



User Guide

A downloadable, printable guide to your phone's features.

onetouch. *Elevate*[™]

Table of Contents

Introduction	1
About the User Guide	1
Get Started	2
Parts and Functions	2
SIM Card	3
Handling a SIM Card	3
Insert SIM Card	4
Remove SIM Card	6
SD Card	7
Insert SD Card	7
Unmount the SD Card	9
Remove SD Card	10
Erase SD Card	11
Battery Use	11
Insert the Battery	11
Remove the Battery	12
Charge the Battery	14
Turn Your Phone On and Off	15
Use the Touchscreen	16
Activation and Service	17
Complete the Setup Screens	18
Basic Operations	23
Basics	23
Home Screen and Applications (Apps) List	23
Select Options and Navigate Screens	23
Recent Applications	23
Phone Settings Menu	23
Portrait and Landscape Screen Orientation	23
Capture Screenshots	24
Applications	24
Launch Applications	24
Silent Mode	25
Vibrate Mode	26
Airplane Mode	26
Enter Text	27

Touchscreen Keyboards	27
Swype	28
English (US) Google Keyboard	29
Google Voice Typing	30
Tips for Editing Text	31
Google Account	32
Create a Google Account	32
Sign In to Your Google Account	33
Google Play Store	34
Find and Install an App	34
Request a Refund for a Paid App	35
Update an App	35
Uninstall an App	36
Get Help with Google Play	36
Lock and Unlock Your Screen	36
Update Your Phone	37
Update Your Phone Software	37
Your Phone Interface	40
Home Screen Basics	40
Home Screen Layout	40
Extended Home Screens	41
Status Bar	41
Notifications Window	43
Customize the Home Screen	43
Change the Wallpaper	44
Add Shortcuts to the Home Screen	44
Add Widgets to the Home Screen	44
Add Folders to the Home Screen	45
Phone App	46
Place and Answer Calls	46
Call Using the Phone Dialer	46
Answer Phone Calls	48
In-Call Screen Layout and Operations	50
Place Calls from Contacts/Call Logs	51
Place a Call from Contacts	52
Call from Call Logs	52
Optional Services	52
Voicemail Setup	52

Listen to Multiple Voicemail Messages	54
Caller ID Blocking	55
Call Waiting	56
Conference Calling	56
Call Forwarding	57
Call Settings	58
Contacts	59
Add a Contact	59
Check Contacts	61
Contacts Screen Layout	62
Edit a Contact	62
Delete a Contact	63
Import Contacts from an SD Card or Storage	63
Back Up Contacts to an SD Card	64
Messaging and Internet	65
Text and Multimedia Messaging	65
Send a Text Message	65
Send a Multimedia Message (MMS)	66
Save and Resume a Draft Message	70
New Messages Notification	70
Manage Message Conversations	71
Text and MMS Options	72
Gmail	74
Create and Send a Gmail Message	74
Check Received Gmail Messages	75
Open New Gmail Messages	75
Open Gmail Messages	75
Manage Gmail Messages	76
Use Gmail Labels	76
Delete Gmail Threads	76
Search Gmail Messages	77
Report Spam or Phishing Gmail	77
Add another Google (Gmail) Account	77
Switching Between Gmail Accounts	78
Email	78
Set Up an Email Account	78
Add an Email Account	78
Compose and Send Email	79

Open New Email Messages	80
Open Email Messages	80
Delete an Email Account	81
Chrome Browser	81
Camera and Video	82
Take Pictures and Record Videos	82
Take a Picture	82
Viewfinder Screen	82
Record Videos	83
View Pictures and Videos Using Gallery	83
Edit Pictures	84
Share Pictures and Videos	85
Send Pictures or Videos by Email	85
Send a Picture or Video by Multimedia Message	86
Send Pictures or Videos Using Bluetooth	86
Camera Settings	87
Switch Cameras	87
Set Camera Functions	87
Scan Barcodes	88
Useful Apps and Features	89
Navigation	89
Google Maps	89
Hangouts	90
Google Search	90
Use Google Search	90
Use Google Voice Search	91
Calculator	91
Calendar	91
Add an Event to the Calendar	92
View Calendar Events	92
Sync Calendars	93
Time	93
Set Alarms	93
Additional Clock Features	94
YouTube	94
View YouTube Videos	95
Post a Video to YouTube	95
Google Play Music App	95

Play Music with Google Play Music	96
Google Play Music Screen Layout	96
Create Playlists in Google Play Music	96
Notes	97
Connectivity	98
Transfer Files between Your Phone and a Computer	98
Wi-Fi	99
Turn Wi-Fi On and Connect to a Wireless Network	99
Wi-Fi Settings	100
Disconnect Wi-Fi	100
Wi-Fi Direct	100
Bluetooth	101
Bluetooth Information	101
Enable the Bluetooth Feature	102
Pair Bluetooth Devices	102
Connect to a Paired Bluetooth Device	103
Send Information Using Bluetooth	103
Receive Data via Bluetooth	104
Settings	105
Basic Settings	105
Wi-Fi Settings Menu	106
Bluetooth Settings	107
Data Usage Settings	108
More Settings	109
Default Messaging App Settings	110
Sound & Notification Settings	110
Display Settings	111
Storage Settings	111
Battery Settings	112
Apps Settings	112
Location Settings	113
Security Settings	114
Screen Lock	115
Disable the Screen Lock	115
Language & Input Settings	115
Backup and Reset	116
Accounts	118
Date & Time Settings	118

Accessibility Settings	119
Printing	120
Activate this Device	120
System Updates	120
About Phone	121
Copyright Information	121
For Assistance	122
Troubleshooting	122
Specifications	123
Boost Mobile Account Information and Help	123
Manage Your Account	124
Re-Boost	124
Regulatory Information	126
Specific Absorption Rates (SAR) for Wireless Phones	126
FCC Radio Frequency Emission	126
Using Your Phone with a Hearing Aid Device	126
Warning Statements	128
Index	129

Introduction


The following topics describe the basics of using this guide and your new phone.

About the User Guide

Thank you for purchasing your new ALCATEL ONETOUCH Elevate. The following topics explain how best to use this guide to get the most out of your phone.

Accessible services may be limited by subscription contract conditions.

Descriptions in the User Guide

Note that most descriptions in this guide are based on your phone's setup at the time of purchase. Unless otherwise noted, instructions begin from the phone's Home screen, which is displayed by touching . Some operation descriptions may be simplified.

Screenshots and Key Labels

Screenshots in the user guide may appear differently on your phone. Key labels in the user guide are simplified for description purposes and differ from your phone's display.

Other Notations

In the user guide, the phone may be referred to either as "phone," "device," or "handset." A microSD™ or microSDHC™ card is referred to as an "SD card" or a "memory card."

Get Started


The following topics give you all the information you need to set up your phone and wireless service the first time.

Parts and Functions




These topics illustrate your phone's primary parts and key functions.

Phone Layout

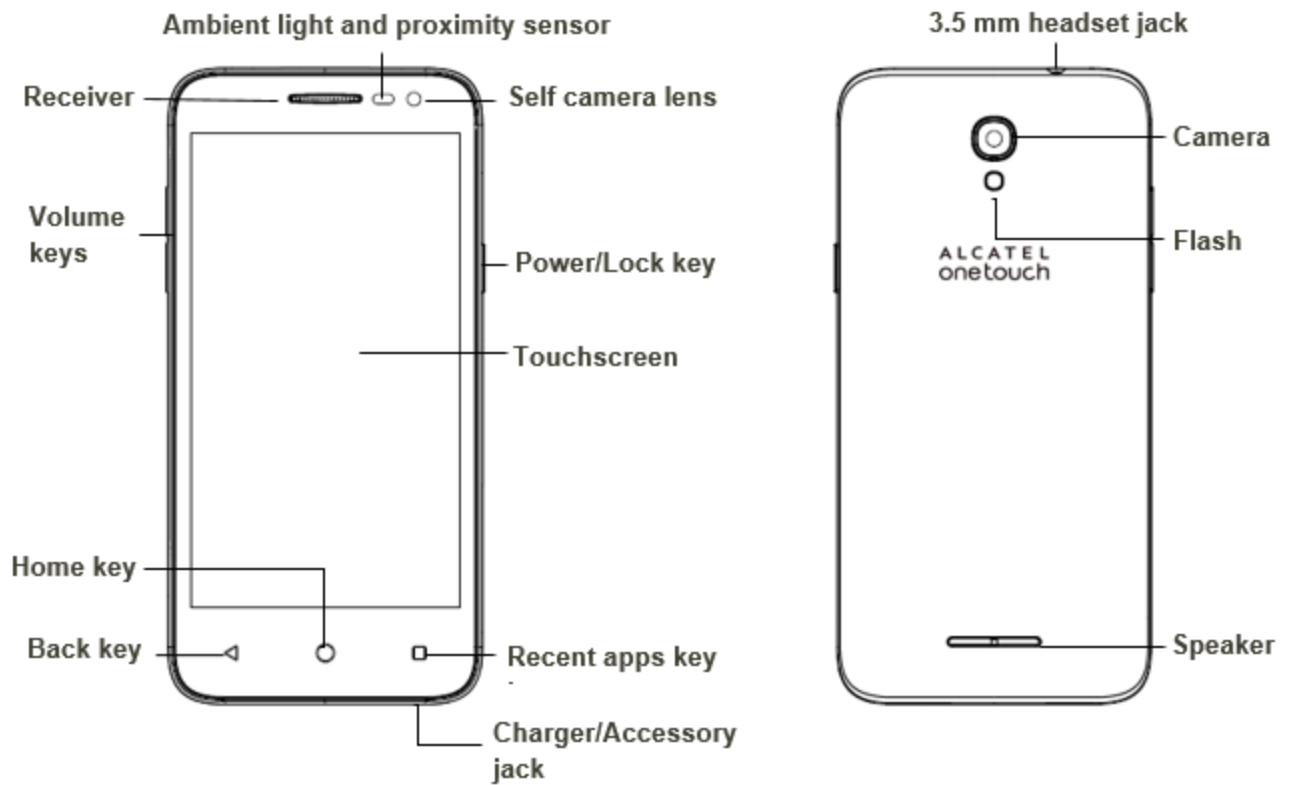The following illustration outlines your phone's primary external features and buttons.



Part	Description
Ambient light and proximity sensor	Detects how close an object is to the surface of the screen. This is typically used to detect when your face is pressed up against the screen, such as during a phone call. While talking on the phone, the sensor detects talk activity and locks the keypad to prevent accidental key presses.
Self camera lens	Takes pictures and records videos while facing the screen, and allows you to video conference.
Receiver	Let you hear the caller and automated prompts.

Part	Description
Touchscreen	Displays all the information needed to operate your phone, such as the call status, the Contacts list, and the date and time. Also provides one-Touch access to all of your features and applications.
Back key 	Let you return to the previous screen, or close a dialog box, options menu, the Notifications panel, or onscreen keyboard.
Home key 	Returns you to the Home screen.
Recent apps key 	Displays a list of recently used applications.
Power/Lock key	Let you turn the phone on or off or turn the screen on or off, or switch your phone to silent mode, vibration mode, or airplane mode.
Speaker	Let you hear the different ringtones and sounds. The speaker also lets you hear the caller's voice in speakerphone mode.
Charger/Accessory jack	Allows you to connect the phone charger or the USB cable (included).
Flash	Helps illuminate subjects in low-light environments when the camera is focusing and capturing a picture or video.
Volume keys	Allows you to adjust the ringtone or media volume or adjust the voice volume during a call.
Camera	Let you take pictures and videos.
3.5 mm headset jack	Allows you to plug in either a stereo headset or an optional headset for convenient, hands-free conversations.

CAUTION! Inserting an accessory into the incorrect jack may damage the phone.

SIM Card

The SIM card is an IC card containing phone number and other customer information.

Handling a SIM Card

Keep the following in mind when handling a SIM card.

- Customer is responsible for any damage caused by inserting SIM card in another-brand IC card reader, etc. Boost Mobile is not responsible in such case.
- Always keep the IC chip clean.
- Wipe clean with a dry, soft cloth.
- Avoid applying labels. May damage SIM card.
- View instructions included with SIM card for handling.
- SIM card is the property of Boost Mobile.
- SIM card is replaceable (at cost) in case of loss/damage.
- Return SIM card to Boost Mobile when cancelling subscription.


- Returned SIM cards are recycled for environmental purposes.
- Note that SIM card specifications and performance may change without notice.
- It is recommended that you keep a separate copy of information that is stored on SIM card. Boost Mobile is not responsible for damages from stored information that is lost.
- Always follow emergency procedures to suspend service if your SIM card or phone (SIM card inserted) is lost or stolen. For details, contact Customer Service.
- Always power off phone before inserting/removing SIM card.

Insert SIM Card


Follow these instructions to insert a SIM card. Remember to power off your phone before inserting a SIM card.

Note: Your phone's SIM card is preinstalled. These instructions are for reference only.


1. Remove the battery cover.

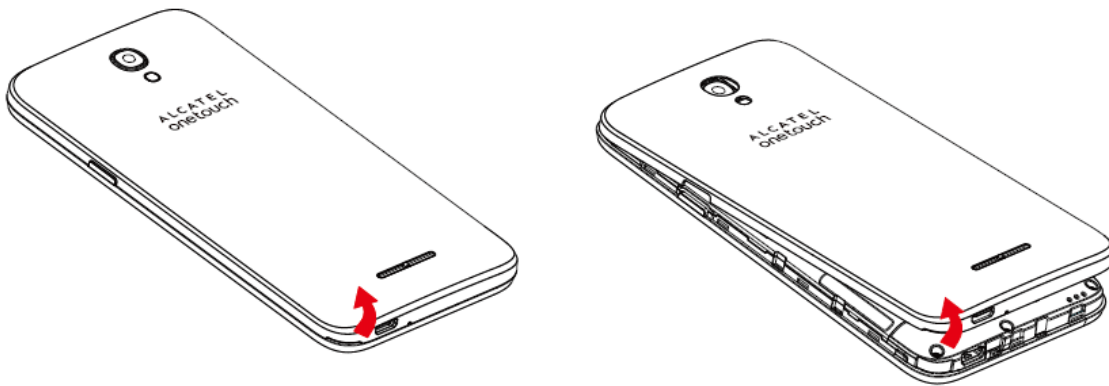

2. Remove the battery.

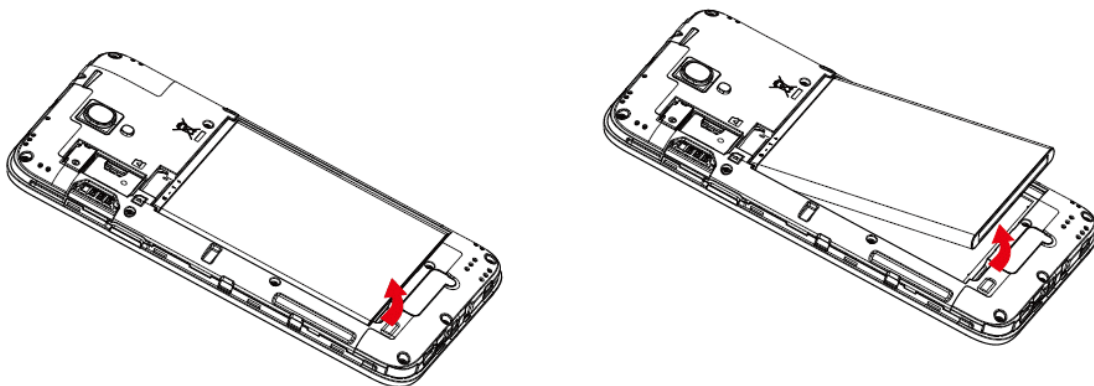


3. Push SIM card into the slot.

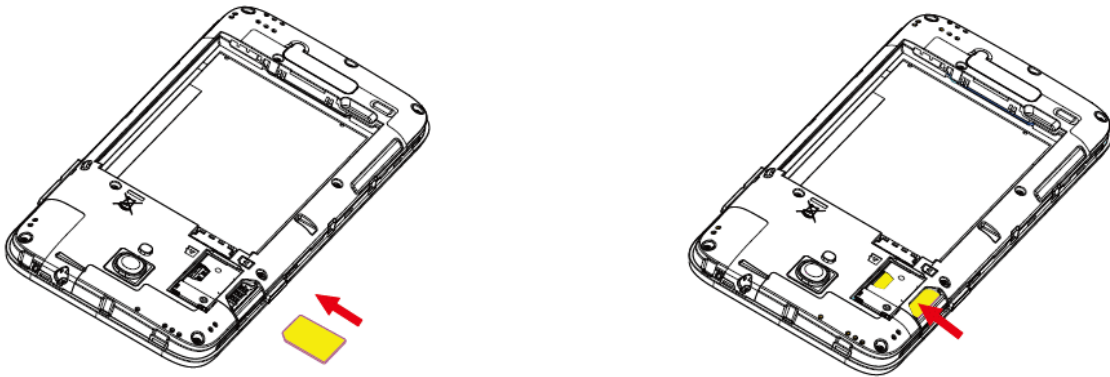

- Insert gently with gold IC chip facing downward.


Note: Your phone only supports Micro-SIM cards. Do not attempt to insert other SIM card types such as mini and nano cards, as they may cause damage to your phone.

4. Insert the battery.

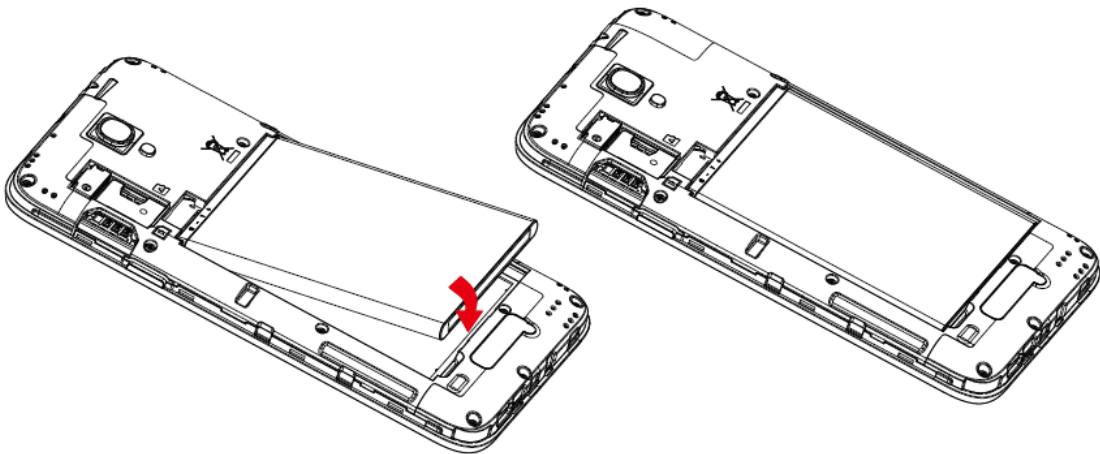

- Align the contacts of the battery with the contacts in the phone.

5. Attach the battery cover.

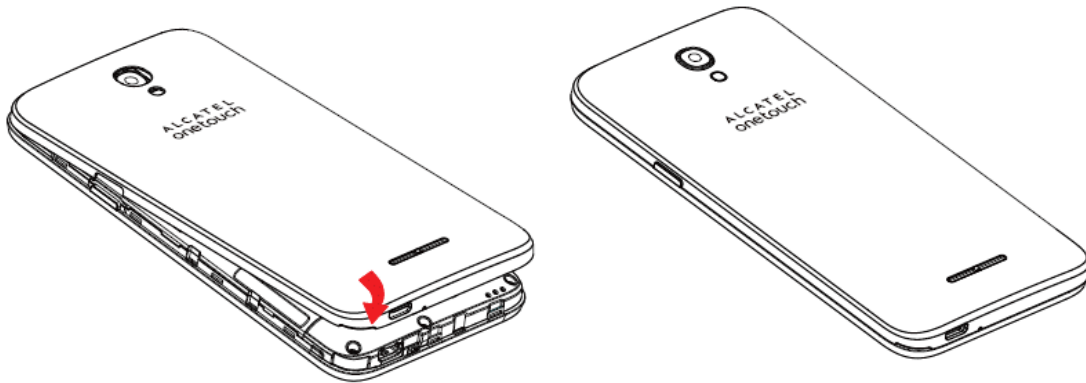


- Make sure all the tabs are secure and there are no gaps around the cover.


Remove SIM Card

Follow these instructions to remove a SIM card. Remember to power off your phone before removing a SIM card.


1. Remove the battery cover.

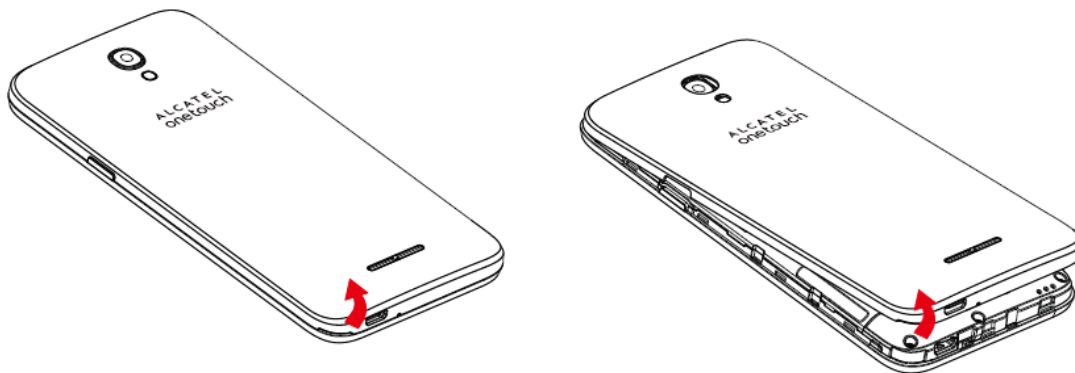

2. Remove the battery.

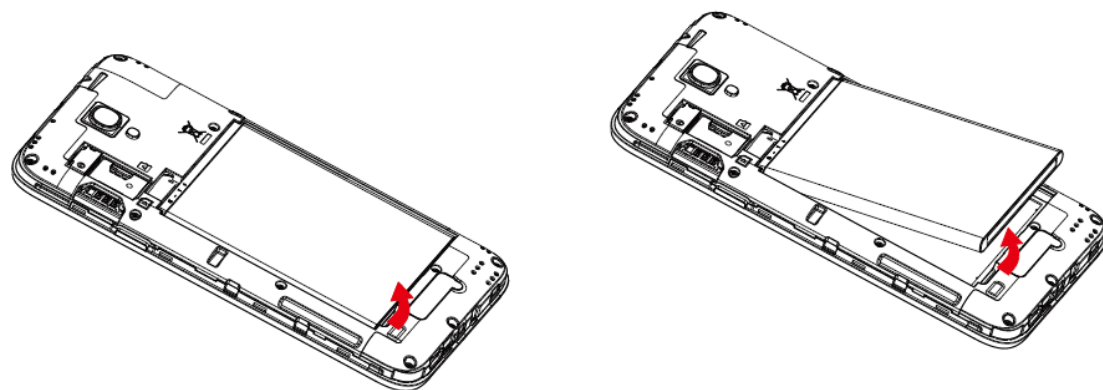

3. Push SIM card out of the slot.

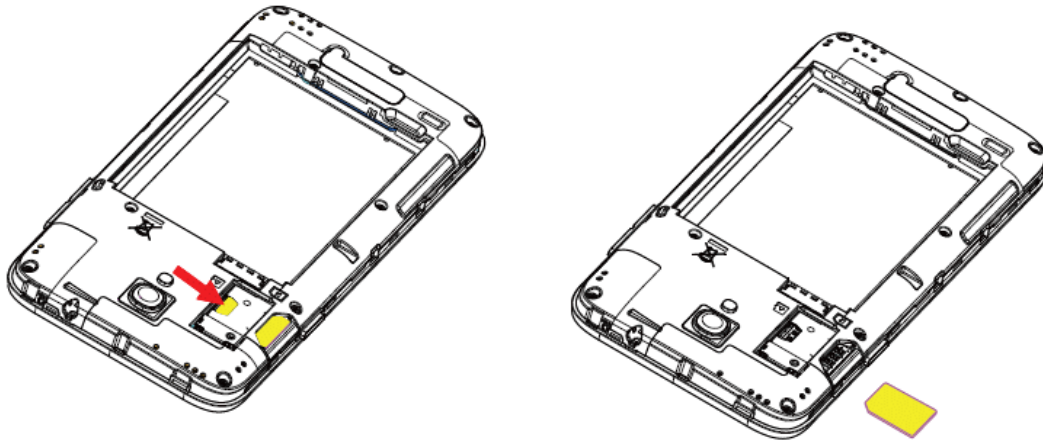

SD Card

Your phone supports the use of an optional SD card (not included) to expand its storage capacity. It supports cards up to 32 GB. Some cards may not operate properly with your phone.

! SD Card Cautions

Data: Information stored on SD card can become lost or changed accidentally or as a result of damage. It is recommended that you keep a separate copy of important data. Boost Mobile is not responsible for damages from data that is lost or changed.

Reading/Writing Data: Never power off while reading or writing data.


Battery Level: A low battery charge may prevent reading/writing to SD card.

Handling SD card: Use/store SD cards away from the reach of infants. Otherwise it may cause choking if swallowed.



Insert SD Card

Follow these steps to insert an optional SD card (not included). Make sure to power your phone off before inserting or removing an SD card.


1. Remove the battery cover.

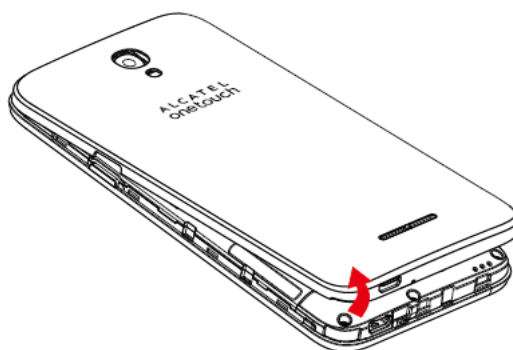

2. Remove the battery.

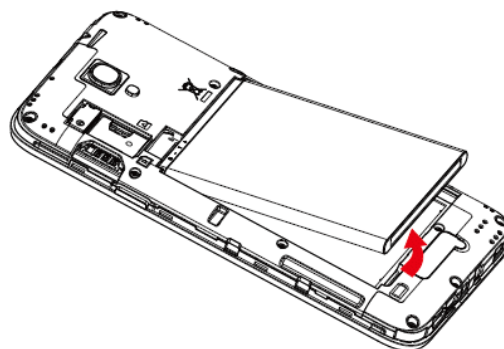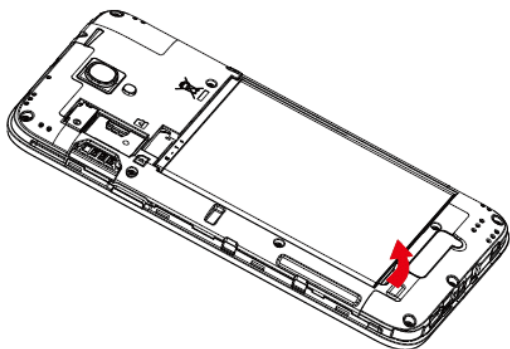


3. Push SD card into the slot.

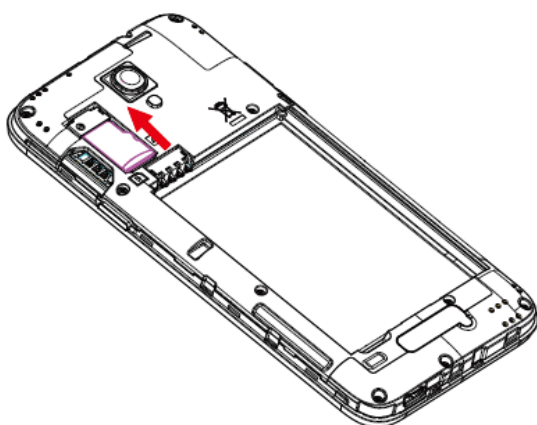


- Insert gently with gold IC chip facing downward.

4. Insert the battery.

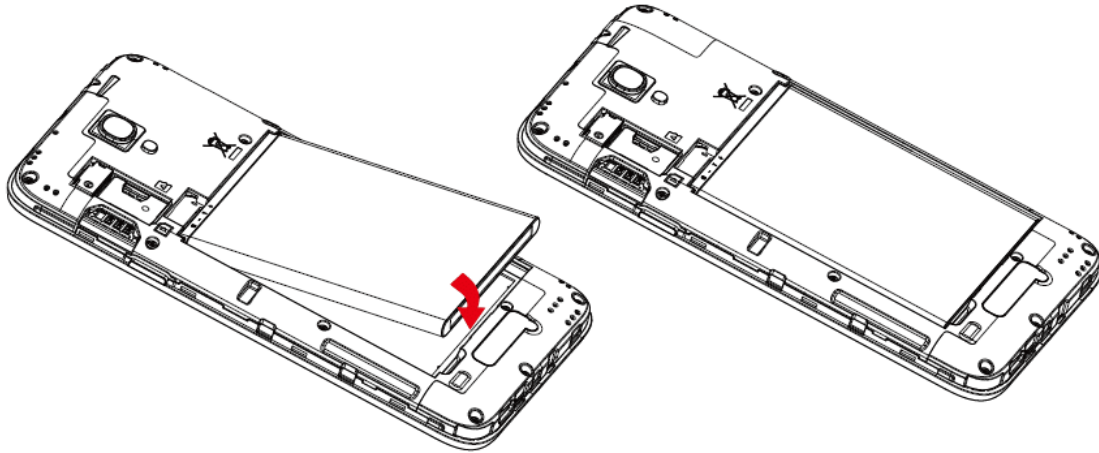

- Align the contacts of the battery with the contacts in the phone.

5. Attach the battery cover.

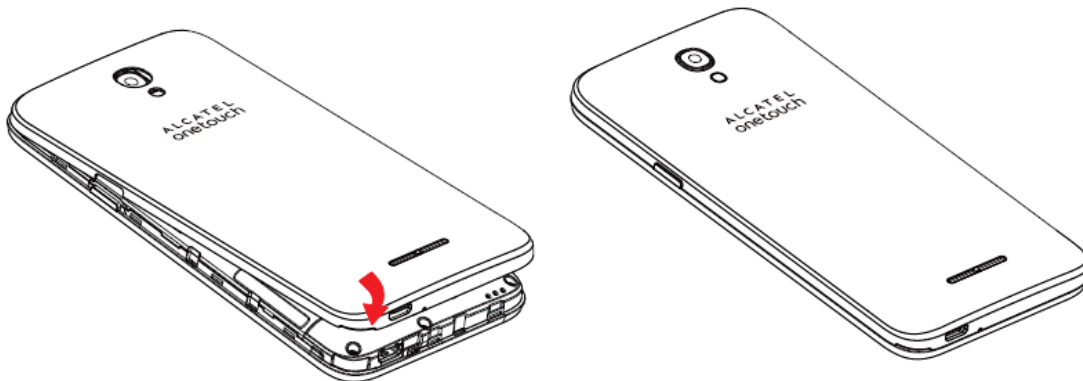

- Make sure all the tabs are secure and there are no gaps around the cover.

Unmount the SD Card

Always unmounts the SD card before removing it from your phone.

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .

2. Touch **Storage**.


3. Touch **Unmount SD card** > **OK**.

- ❖ The menu option name changes from **Unmount SD card** to **Mount SD card**.



Remove SD Card

Follow these instructions to remove an SD card. Always power the phone off before inserting or removing an SD card.


1. Remove the battery cover.

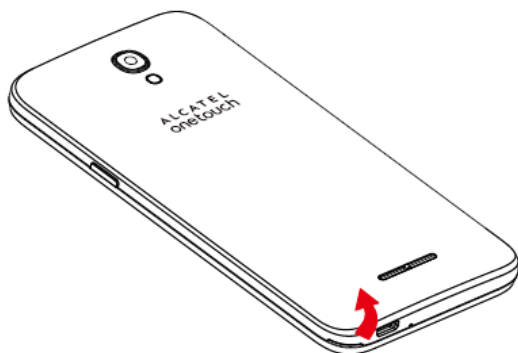

2. Remove the battery.

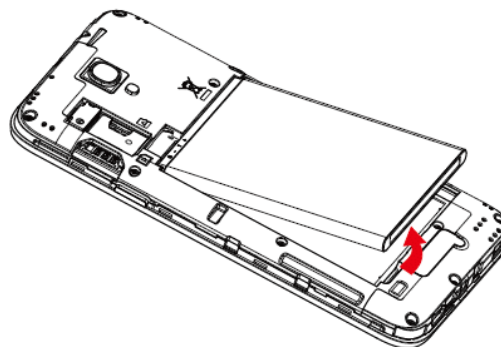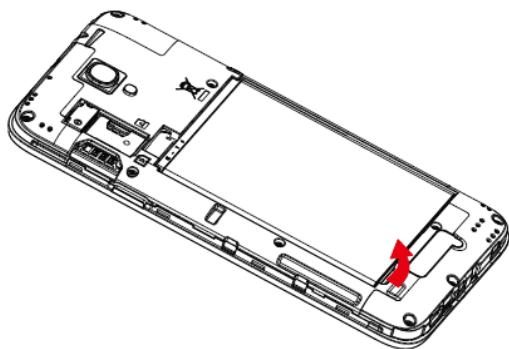

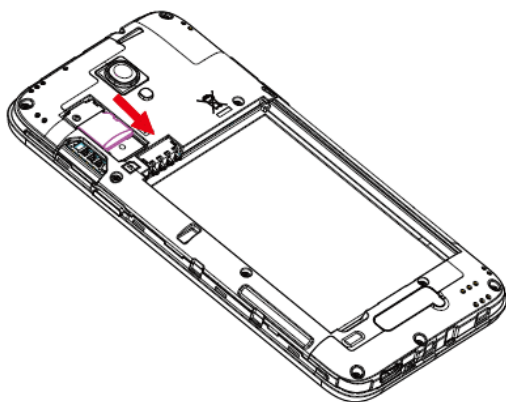

3. Push SD card out of the slot.



Erase SD Card

When you insert an optional SD card for the first time, it is recommended that you format it on your phone.

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Storage**.
3. Touch **EraseSD card**.
4. Touch **ERASE SD CARD**.
5. Touch **ERASE EVERYTHING** to confirm.

❖ All data on the SD card is erased, and the card is formatted for use on your phone.

Battery Use

The following topics explain how to insert and remove your phone's battery.

Battery Cautions


Storage: Avoid storing or leaving battery with no charge remaining. Saved information and settings may become lost or changed, or battery may become unusable. Charge once every six months before storing or leaving unused for a long period.

Bulges: Depending on use, bulges may appear near end of battery life. This does not affect safety.

Insert the Battery


Follow these instructions to insert your phone's battery safely and properly.

1. Remove the battery cover.

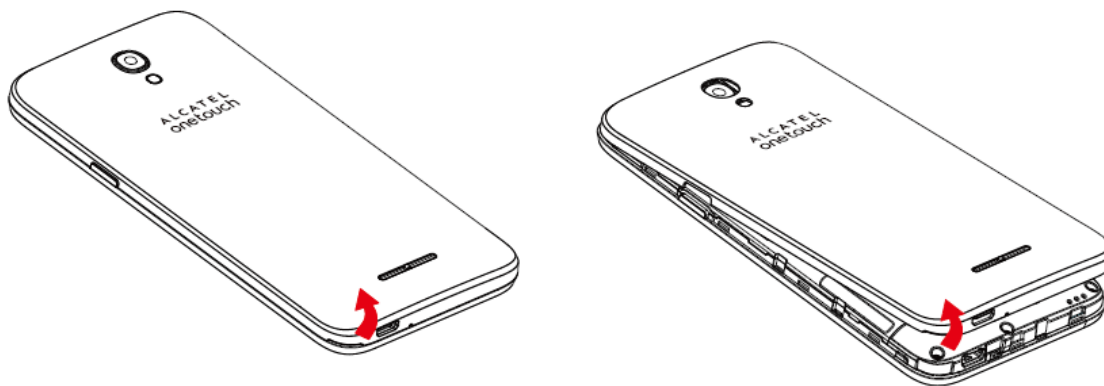


- Lift gently in the direction shown.

2. Insert the battery.

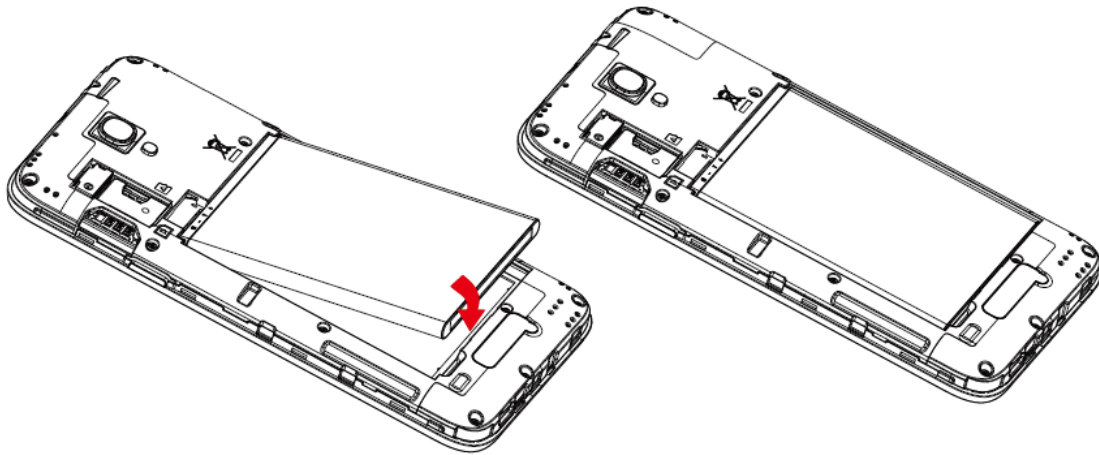


3. Attach the battery cover.

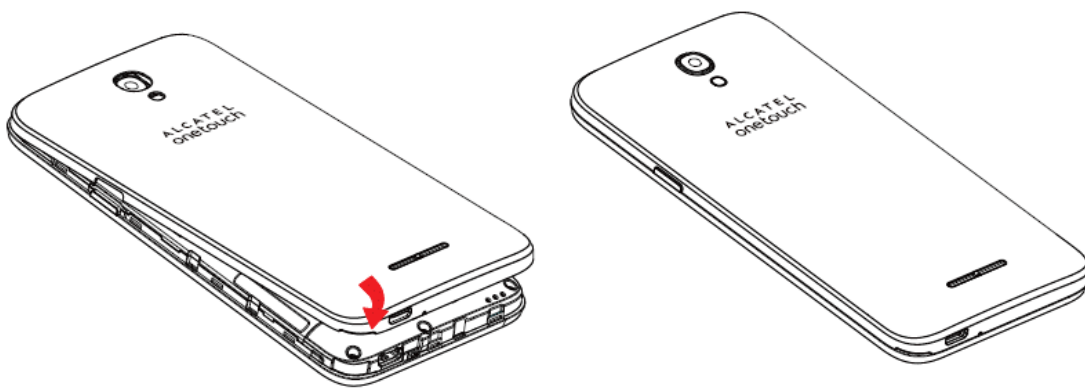

Remove the Battery



Follow these instructions to remove your phone's battery. Always power the phone off before removing the battery.

1. Remove the battery cover.

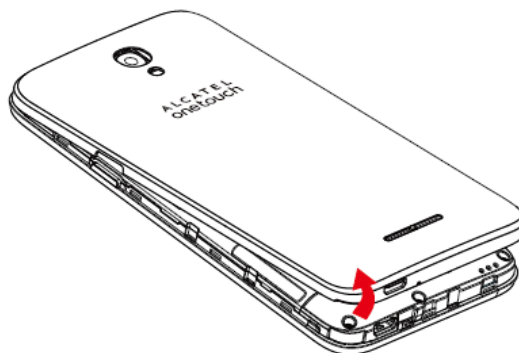

- Lift gently in the direction shown.

2. Remove the battery.

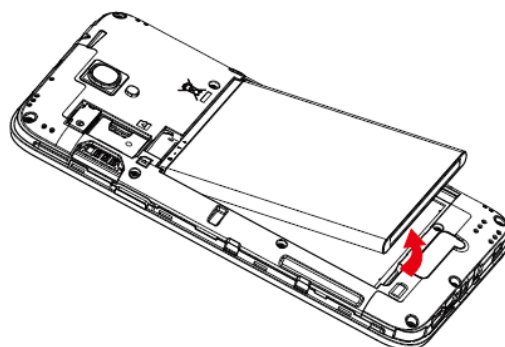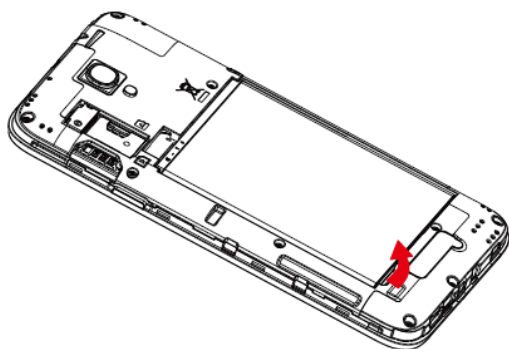

3. Attach the battery cover.




- Make sure all the tabs are secure and there are no gaps around the cover.

Charge the Battery

Follow these instructions to charge your phone's battery using either the included AC adapter or via a USB connection on your computer.

Charge Using the AC Adapter


1. Plug the USB connector into the charger/accessory jack on the right bottom of your phone.

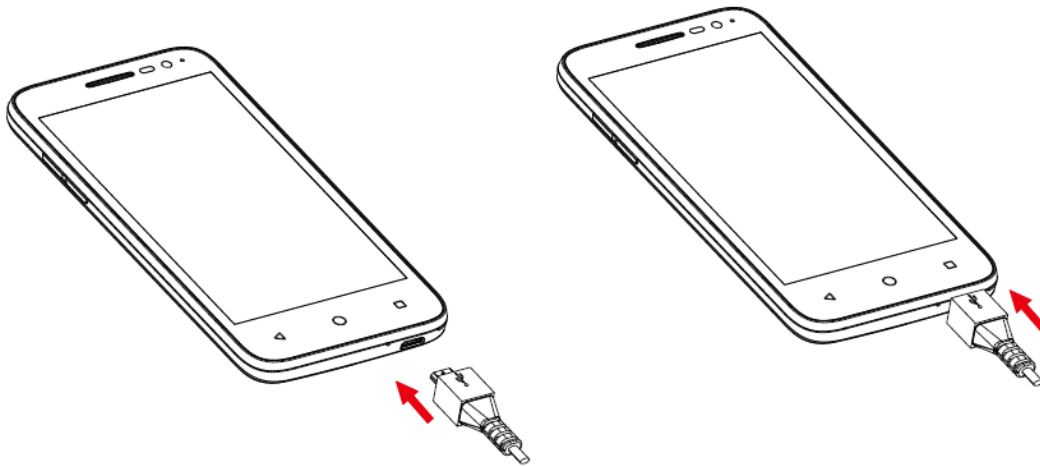

2. Plug the other end of the USB cable into the AC adapter.
3. Plug the AC adapter into an electrical outlet.

❖ The indicator light becomes red when charging starts. The light turns green when the battery is fully charged. Fully charging a battery may last about 2.5 hours.

4. After charging, disconnect the phone from the charger.

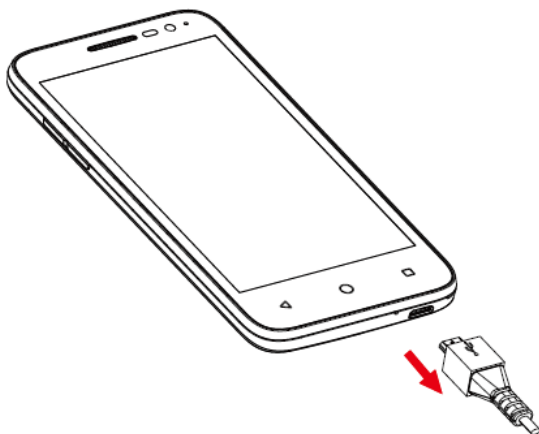


- Unplug the AC adapter from the outlet, and remove the micro USB cable from the phone and the AC adapter.

Charge Using a PC Connection

Before using a PC connection to charge your phone, ensure that the computer is turned on. Depending on the type of connection, your phone's battery may not charge.

1. Insert the small end of the micro USB cord into the charger/accessory jack on the right bottom of your phone.

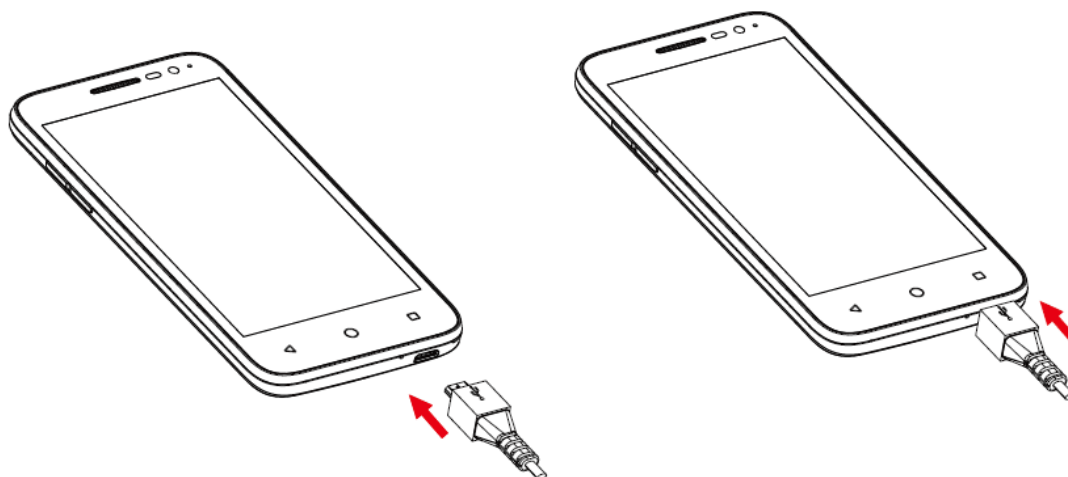

2. Insert the large end of the micro USB cord into an external USB port on your computer.
3. After charging, remove the micro USB cable from both the phone and the computer.

Turn Your Phone On and Off

The instructions below explain how to turn your phone on and off.

Turn Your Phone On

- Press and hold the **Power/Lock key**.
- ❖ Your phone will power on. Depending on the settings, you may see the lock screen.
 - See [Lock and Unlock Your Screen](#) and [Screen Lock](#) for information about using the screen lock.
 - The first time you turn on the phone, you will see the setup screens. See [Complete the Setup Screens](#) for details.
 - If your phone is not yet activated, see [Activation and Service](#) for more information.

Turn Your Phone Off

1. Press and hold the **Power/Lock key** to open the phone options menu.
2. Touch **Power off** to turn the phone off.
 - ❖ Your phone will power off.

Your screen remains blank while your phone is off (unless the battery is charging).

Use the Touchscreen

Your phone's touchscreen lets you control actions through a variety of touch gestures.

Touch

When you want to type using the onscreen keyboard, select items onscreen such as application and settings icons, or press onscreen buttons, simply touch them with your finger.



Touch and Hold

To open the available options for an item (for example, a contact or link in a Web page), touching and hold the item.



Swipe or Slide

To swipe or slide means to quickly drag your finger vertically or horizontally across the screen.



Drag

To drag, press and hold your finger with some pressure before you start to move your finger. While dragging, do not release your finger until you have reached the target position.



Flick

Flicking the screen is similar to swiping, except that you need to swipe your finger in light, quick strokes. This finger gesture is always in a vertical direction, such as when flicking the contacts or



message list.



Rotate

For most screens, you can automatically change the screen orientation from portrait to landscape by turning the phone sideways. When entering text, you can turn the phone sideways to bring up a bigger keyboard. See [Portrait and Landscape Screen Orientation](#) for more details.



Note: The Auto-rotate check box needs to be selected for the screen orientation to automatically change. From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **Display** > **When device is rotated**.

Tip: You can also access the screen rotation setting from the notifications window. Pull down the status bar and touch **Auto-rotate/Portrait** to select or deselect the option.

Pinch and Spread

“Pinch” the screen using your thumb and forefinger to zoom out or “spread” the screen to zoom in when viewing a picture or a Web page. (Move fingers inward to zoom out and outward to zoom in.)



Activation and Service

Before using your phone, you must set up your service with Boost Mobile. You will need your phone’s serial number (MEID), printed on a sticker inside the battery compartment.

For more information about your Boost Mobile account, see [Boost Mobile Account Information and Help](#).

Create Your Account and Pick Your Plan

Set up your Boost Mobile account.

1. From your computer, visit www.boostmobile.com/activate.
2. Enter your phone’s MEID and click **start activation process**.

- Your phone's MEID (serial number) is printed on the sticker located on the back of your phone in the battery compartment. This number can also be found on the bottom panel of the phone's package.
3. Follow the remaining instructions to choose your plan and select a payment method.
 4. Follow the activation instructions below and you'll be able to start using your phone.

Activate Your Phone

After setting up your account on boostmobile.com, simply turn your device on. Your device is designed to activate automatically. If you are swapping from another Boost Mobile device to a new one, be sure to turn off the old device before swapping the serial number (MEID). Once the MEID swap is complete, turn on the new device and the programming information will be pushed to your device automatically.

You can also start the activation process manually.


- From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **Activate this device**.

Complete the Setup Screens

The setup screens help you set up certain features and preferences on your phone. Once your phone has been turned on, you will see a Welcome message. You can then complete the setup process.


Note: You may be able to complete the setup screens before your phone has been activated on your account.

1. From the Welcome screen, select a language (if prompted) and touch  to get started.

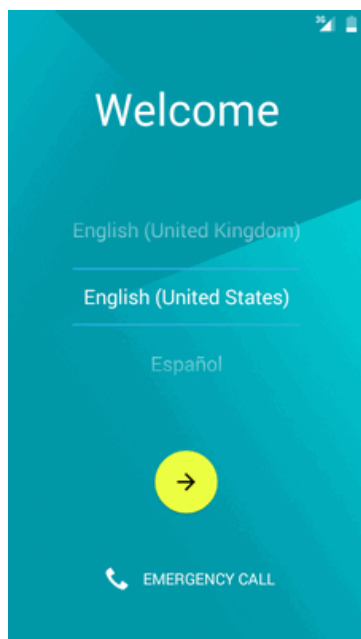


2. Follow the onscreen instructions to complete each section. For each topic, you will have the option to skip it and continue to the next screen.

- **Select Wi-Fi** – If prompted, follow the prompts to sign in to an available Wi-Fi network. For secured Wi-Fi networks, you will need to enter a password. See [Wi-Fi](#) for more details. If you don't want to set Wi-Fi, touch **SKIP > SKIP ANYWAY** to next step.

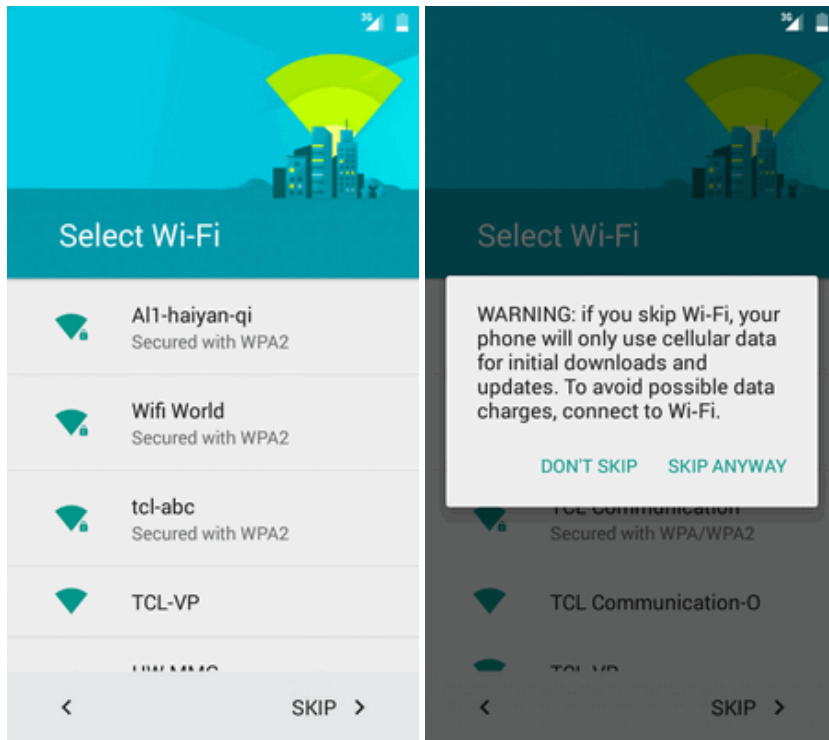

- **Name** – Enter your name to personalize some apps, or touch **NEXT** to skip to next screen.

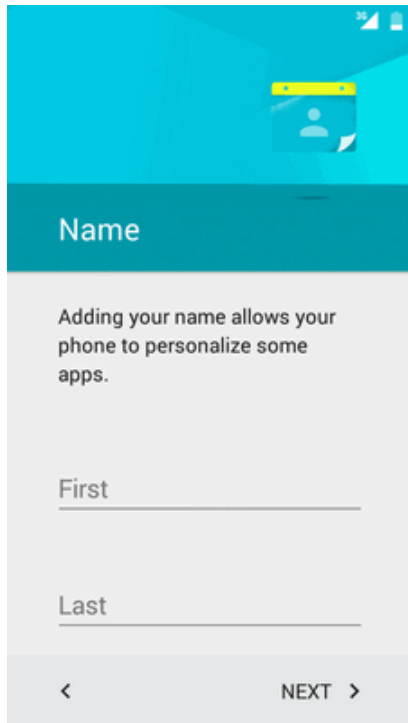

Name

Adding your name allows your phone to personalize some apps.


First

Last


<

NEXT >

- **Protect your phone** – Touch **SET SCREEN LOCK NOW** to choose screen lock pattern, or touch **SKIP > SKIP ANYWAY** to next screen.

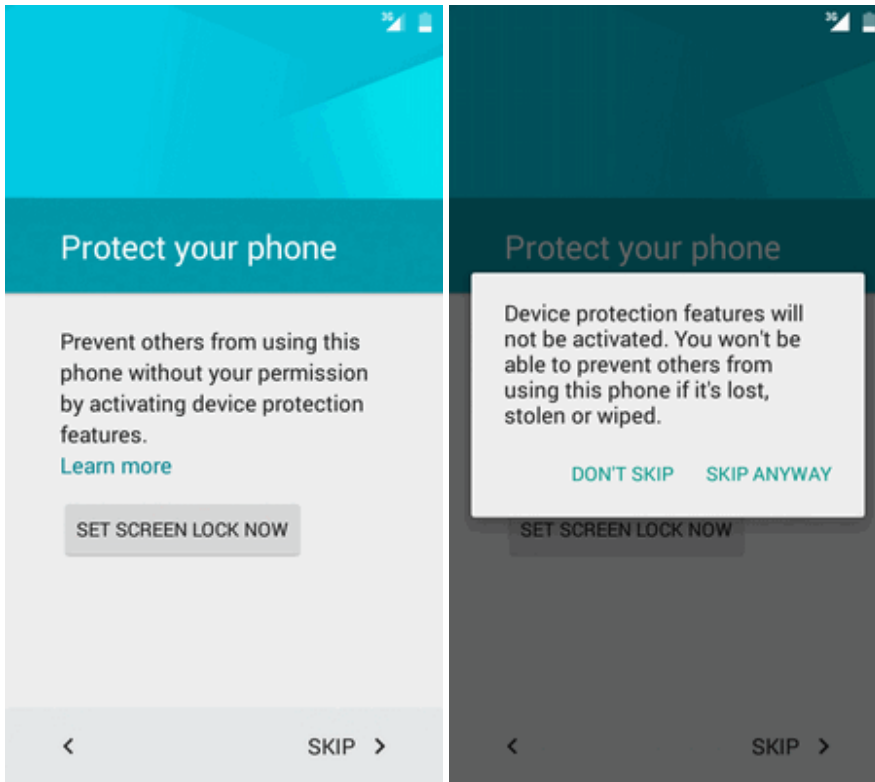

- **Google services** – Mark the check box to improve location services or improve Android experience.

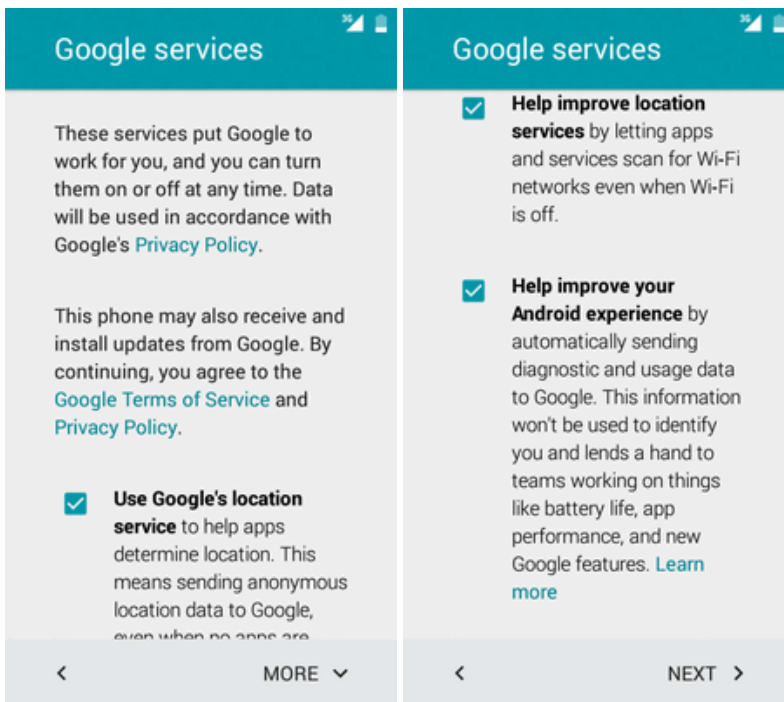

- Touch **NEXT**. Your setup is now complete.
- ❖ Your phone is now set up for use. If you skipped any part of the setup, you can access additional options through the Apps screen or through Settings.

Basic Operations

The following topics outline basic features and operations of your phone.

Basics

The following topics offer an overview of your phone's basic operations.

Home Screen and Applications (Apps) List

Most of your phone's operations originate from the Home screen or the apps list.

For information about using the Home screen, see [Home Screen Basics](#).

Select Options and Navigate Screens

Touch icons, onscreen keys, and other items to open or activate the assigned function.

- Touch **Back**  to return to the previous screen.

Recent Applications

You can display a list of recently used applications using the recent apps key.


- Touch **Recent Apps**  to view a list of recently used applications.

Phone Settings Menu

You can customize your phone's settings and options through the Settings menu.

- From home, touch **Apps**  > **Settings** .

– or –



Drag the status bar down and touch **Settings** .

For more information, see [Settings](#).

Portrait and Landscape Screen Orientation

The default orientation for your phone's screen is portrait (vertical), but many apps will change to landscape orientation (widescreen) when you rotate the phone sideways. Not all screens will adjust for landscape orientation.





Note: The Auto-rotate check box needs to be selected for the screen orientation to automatically change. From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **Display** > **When device is rotated**.

Tip: You can also access the screen rotation setting from the notifications window. Pull down the status bar and touch **Auto-rotate/Portrait** to select or deselect the option.

Capture Screenshots

You can use your phone's power and volume keys to capture screenshots.

- Press and hold the **Power/lock Key** and **Volume Down Key** at the same time to capture a screenshot of the current screen.
- ❖ The current screenshot will be captured and stored in the Screenshots album in the phone's Gallery. From home, touch **Apps**  > **Gallery** .

Applications

The following topics describe how to access the applications (apps) list and launch apps on your phone.

Launch Applications

All installed apps can be accessed and launched from the apps list.

1. From home, touch **Apps** .



- ❖ The apps list opens.

2. Touch an app icon to launch the corresponding application.


- ❖ The application opens.

Silent Mode

Silent mode mutes your phone's ringtone, operation sounds, notifications, etc., to avoid disturbing others around you.


Note: Camera shutter, video start/stop tones, and certain other sounds may still be active during silent mode.

To set silent mode:

1. Press and hold the **Power/Lock key** to display the device options menu.
2. Touch .

- ❖ Your phone is now in silent mode.

To restore sound settings:


1. Press and hold the **Power/Lock key** to display the device options menu.
 2. Touch .
- ❖ Your phone's sound settings are now restored.

Vibrate Mode


Vibrate mode vibrate your phone's ringtone, operation sounds, notifications, etc., to avoid disturbing others around you.

Note: Camera shutter, video start/stop tones, and certain other sounds may still be active during silent mode.

To set vibrate mode:

1. Press and hold the **Power/Lock key** to display the device options menu.
 2. Touch .
- ❖ Your phone is now in vibration mode.


To restore vibrate settings:

1. Press and hold the **Power/Lock key** to display the device options menu.
 2. Touch .
- ❖ Your phone's vibrate settings are now restored.

Airplane Mode

Airplane mode turns off all functions that emit or receive signals, while leaving your phone on so you can use apps that don't require a signal or data.

To turn on airplane mode:

1. Press and hold the **Power/Lock key** to display the device options menu.
 2. Touch **Airplane mode**.
- ❖ Your phone is now in airplane mode. You will see the airplane mode icon  in the status bar.

To turn off airplane mode:

1. Press and hold the **Power/Lock key** to display the device options menu.
 2. Touch **Airplane mode**.
- ❖ Your phone's wireless connection features are now restored.

Enter Text


You can type on your phone using one of the available touchscreen keyboards or Google voice typing.

Touchscreen Keyboards


Your phone offers you a choice of Swype touchscreen keyboards for entering text. The keyboard appears automatically onscreen when you touch a text entry field, and they can be used in either portrait or landscape mode. You can also use the Google Voice typing option to enter text using your voice (see [Google Voice Typing](#) for details).

The methods available include:

- **Swype** lets you enter letters and words in one continuous motion by swiping your finger across the letters. See [Swype](#) for details.

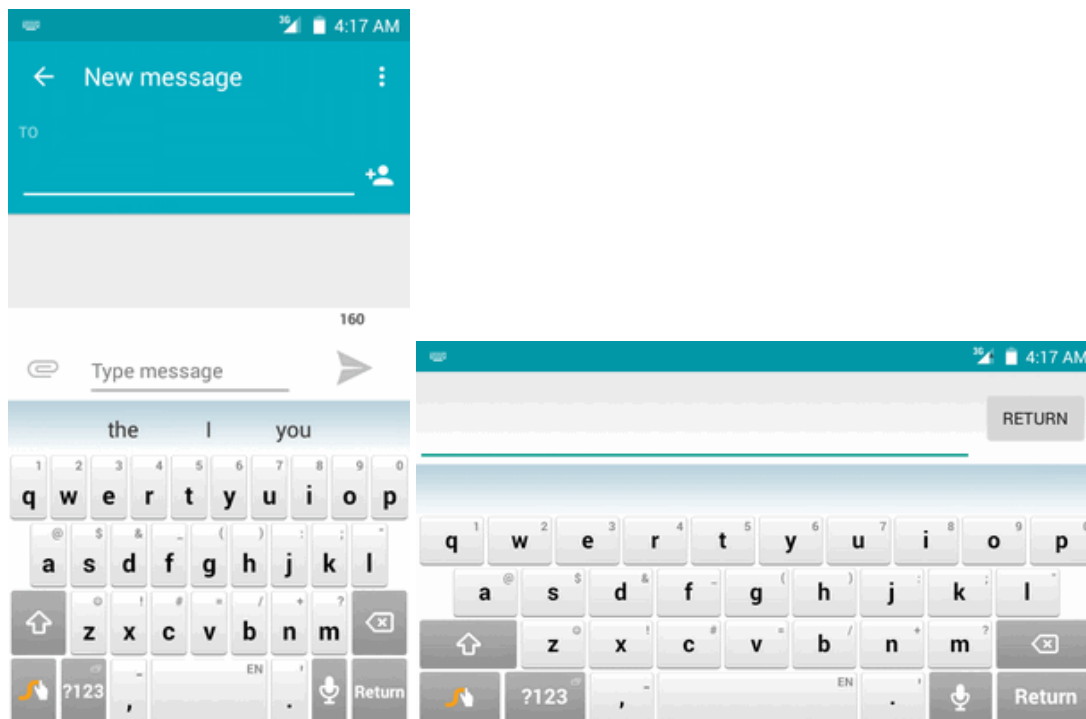

- **English (US) Google Keyboard** lets you use a traditional QWERTY setup to enter text. Additional options expand your ability to enter text faster and more accurately. See [English \(US\) Google Keyboard](#) for details.

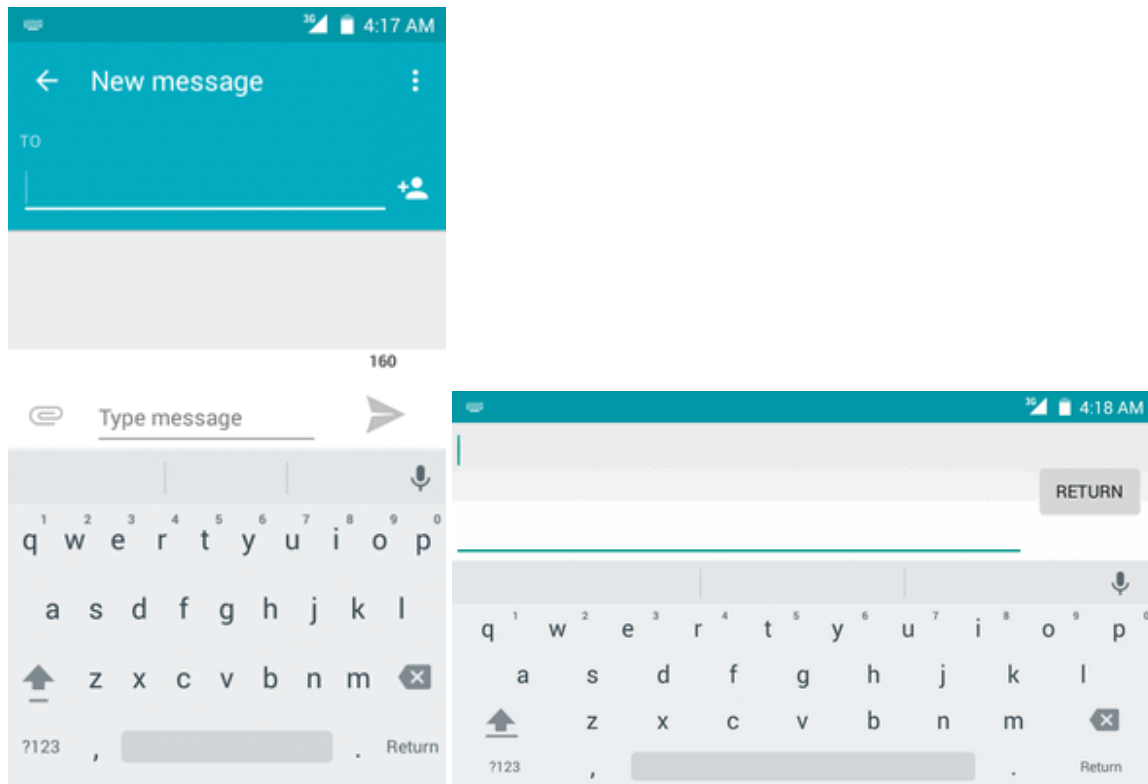

Note: Keyboard layouts and options may change depending on where you're using them. For example, if you're entering text to do a Web search, a search icon may be available instead of an enter key.

Swype

The Swype™ keyboard lets you enter words by drawing a path from letter to letter in one continuous motion. When you lift your finger after the last letter of a word, a space is automatically added.

Assigning Swype for Text Entry

Swype is typically the default entry type.


- From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **Language & input** > **Current keyboard** > **Swype**.


Using Swype

Swype lets you enter a word with one continuous motion: just drag your finger over the letters in the word.

- Place your finger on the key with the first letter of the word and drag your finger to each subsequent letter without lifting your finger off the screen.
- Continue until you have finished the word. Lift your finger after the last letter.

- If Swype cannot clearly determine your word, the word choice window opens. Select an alternative word from the list.

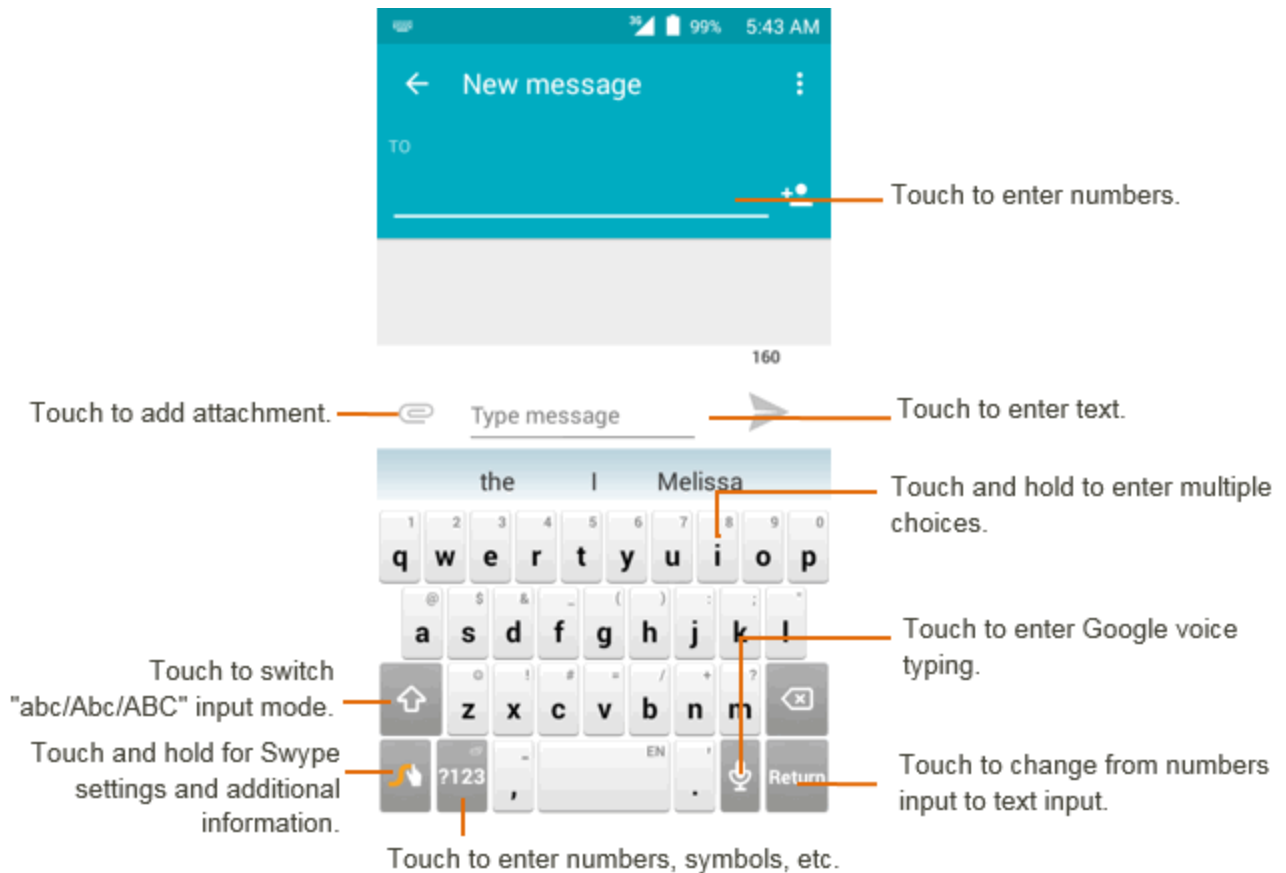

For more information about using Swype and its additional capabilities, including using voice entry and personalizing your Swype dictionary, long press  from the Swype keyboard display. You can also visit swype.com for more information.

English (US) Google Keyboard


The English (US) Google Keyboard offers a traditional QWERTY keyboard setup for entering text by touching keys (like on a computer), along with enhancements and options that allow you to enter text faster and more accurately, such as continuous key input, personalized usage dictionaries, and more.

Assigning English (US) Google Keyboard for Text Entry

- From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **Language & input** > **Current keyboard** > **English (US) Google Keyboard**.


Using English (US) Google Keyboard

Below illustration clearly describe how to use English (US) Google Keyboard.

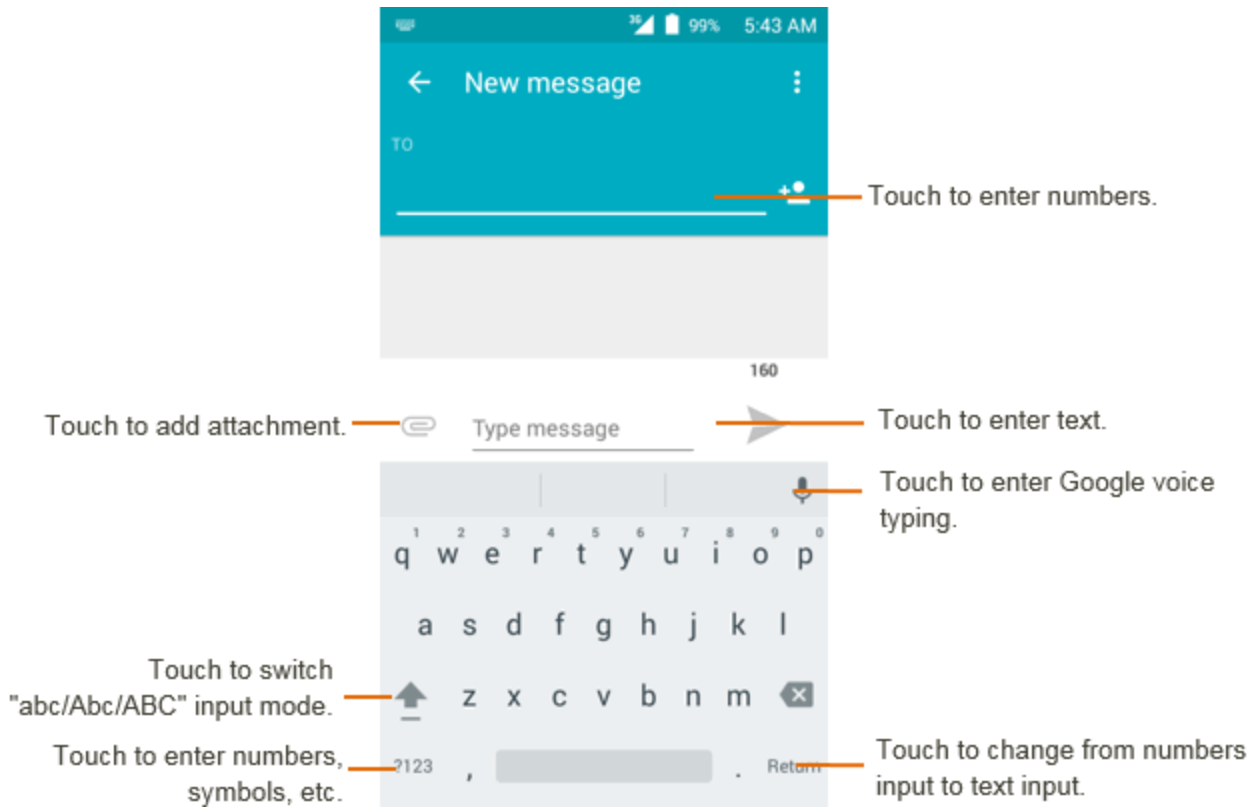


Google Voice Typing

Google Voice typing uses Google voice recognition to convert speech to text.

- Touch  from the Search bar to display a dialog screen.



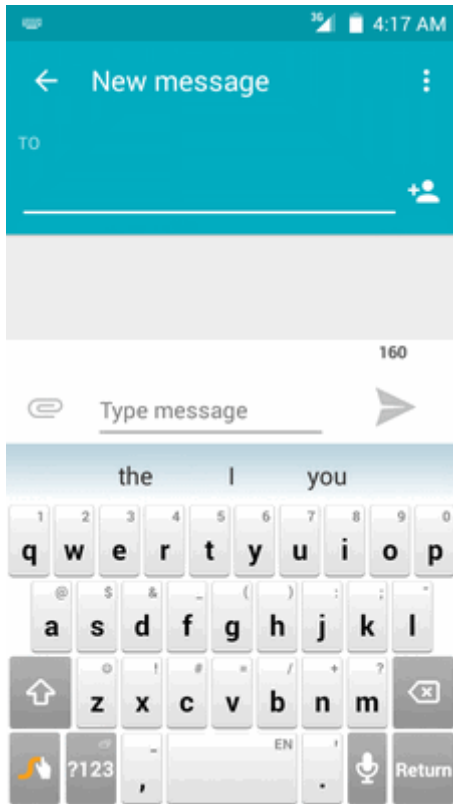

- Speak the word/phrase you want to search for. A list of search results will display for you to select from.



Tips for Editing Text

Your phone gives you many options to make entering text easier, including copying, cutting, and pasting text, using voice-to-text input, customizing the user dictionary, using predictive text, and more.


To edit text you have entered:

1. Long press or double-touch within the text you would like to edit.
2. Drag the tabs to change the highlighted selection.
3. The following options will appear: **Select all** , **Cut** , **Copy**  and **Paste** .

To insert new text:

1. Touch where you want to type, or long press a blank space, the cursor will blink and the tabs will show. Drag the tab to move the cursor.

2. If you have selected any text, touch the tab to show PASTE icon which allows you to paste any text you have previously copied.

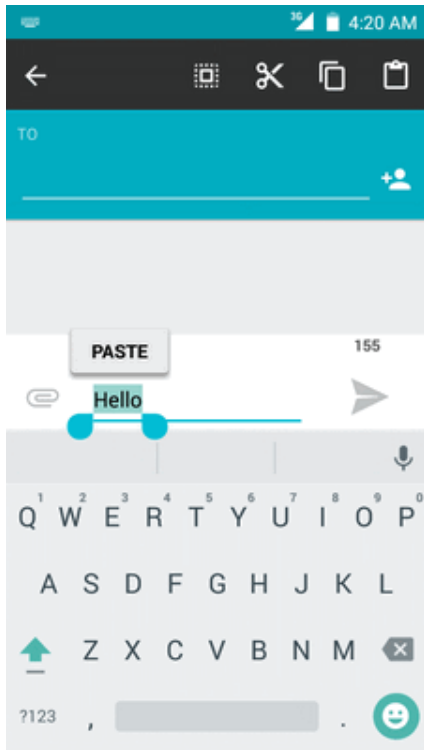

Google Account

You will need a Google account to access several phone features such as Gmail, Google Maps, Hangouts, and the Google Play applications. Before you are able to access Google applications, you must enter your account information. These applications sync between your phone and your online Google account.

! Google Account Cautions

Be sure not to forget your Google account ID or password.

Create a Google Account

If you do not already have a Google account, you can create one online or using your phone.



Note: You can also create and sign into your Google/Gmail account through your phone's Setup application.

Note: Although you need a Gmail account to use certain features of your phone, such as Google Play, you do not need to use Gmail as the default account for your phone.

Create a Google Account Online

1. From a computer, launch a Web browser and navigate to google.com.
2. On the main page, click **Sign-in > Createaccount**.
3. Follow the onscreen prompts to create your free account.
4. Look for an email from Google in the email box you provided, and respond to the email to confirm and activate your new account.

Create a Google Account Using Your Phone



1. From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **Accounts > Add account**.
2. Touch **Google** and then touch **Or create a new account**.
3. Enter your **First name** and **Last name**, and then touch **NEXT**.
4. Enter a desired **Username**, and then touch **NEXT**.
5. Create password and confirm the password, then touch **NEXT**.
6. Enter a phone number (it helps you get back into your Google account in case you forget your password) and touch **VERIFY**, enter the verification code and touch **NEXT**. If you don't want to enter a phone number, touch **Skip** or **NEXT** and go to next step.
7. On the Privacy and Terms screen, touch **AGREE** to continue.
8. You can see your Google account is ready to go, touch **NEXT**.
9. After your phone connects with the Google servers, select the items you would like to sync with your phone and then touch **NEXT**.
10. Set up your payment information or touch **Remind me later**, and then touch **Next**.

- ❖ You are signed in to your Google account, and your phone will synchronize the selected items.

Note: When setting up a new Google account, either on your phone or online, you will be prompted to add a secondary email address. Enter a second Gmail address or any other email address from which you currently send and receive email. This address is used to authenticate your account should you ever encounter problems or forget your password. It is strongly encouraged for Android users so you can regain access to Google services and purchases on your phone.

Sign In to Your Google Account

If you have a Google account but have not yet signed in with your phone, follow these instructions to sign in to your Google account.

1. From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **Accounts** > **Add account**.
2. Touch **Google**, and then enter your Gmail address and touch **NEXT**.
3. Enter your Gmail password, and then touch **NEXT**.

❖ You are signed in to your Google account, and your phone will synchronize the selected items.

Google Play Store

Google Play™ is the place to go to find new Android apps, books, movies, and music for your phone. Choose from a wide variety of free and paid content ranging from productivity apps and games to bestselling books and blockbuster movies and music. When you find what you want, you can easily download and install it on your phone.

To access the Google Play store app, you must first connect to the Internet using your phone's Wi-Fi or mobile data connection and sign in to your Google account. See [Chrome Browser](#) and [Sign In to Your Google account](#) for details.



Installing Applications


Many different kinds of applications can be installed on your phone from Google Play (provided by Google Inc.). Boost Mobile is not responsible in any way for user-installed applications (quality, reliability, legality, fitness for a purpose, credibility, accuracy, etc.) or resulting malfunctions (viruses, etc.).

Important: Our policies often do not apply to third-party applications. Third-party applications may access your personal information or require us to disclose your customer information to the third-party application provider. To find out how a third-party application will collect, access, use, or disclose your personal information, check the application provider's policies, which can usually be found on their website. If you aren't comfortable with the third-party application's policies, don't use the application.


Find and Install an App

When you install apps from Google Play app and use them on your phone, they may require access to your personal information (such as your location, contact data, and more) or access to certain functions or settings of your phone. Download and install only apps that you trust.

1. From home, touch **Apps**  > **Play Store** .
2. When you open the Google Play store app for the first time, the Terms of Service window will appear. Touch **Accept** to continue.
3. Browse through the categories (**Apps**, **Games**, **Movies** or **Books**), find an item you're interested in, and touch the name.

- Browse through featured apps. Scroll through the list of featured apps when you open Google Play.
 - Search for an app. Touch the search bar on the Google Play Home screen, enter the name or type of app you're looking for, and then touch  on the keyboard.
4. Touch an app to read a description about the app and user reviews.
 5. Touch **Install** (for free applications) or the price (for paid applications).

Note: You need a Google Wallet account to purchase items on Google Play. Set up a Google Wallet account if you do not have one.

6. The subsequent screen notifies you whether the app will require access to your personal information or access to certain functions or settings of your phone. If you agree to the conditions, touch **ACCEPT** (for free apps) or the price tag (for paid apps) to begin downloading and installing the app.
 - If you selected a paid application, you're redirected to the Google Wallet screen to pay for the application before it's downloaded to your phone.
-  The selected app is downloaded and installed on your phone.

Warning: Read the notification carefully! Be especially cautious with applications that have access to many functions or a significant amount of your data. Once you touch **OK** on this screen, you are responsible for the results of using this item on your phone.




Purchasing Applications

Purchase apps at your own risk. Boost Mobile is not responsible for any harm to you or third parties resulting from the use of purchased applications.

Request a Refund for a Paid App

If you are not satisfied with an app, you can ask for a refund within 15 minutes of the purchase. Your credit card is not charged and the app is uninstalled from your phone.




If you change your mind, you can install the app again, but you can't request a refund a second time.

1. From home, touch **Apps**  > **Play Store** .
2. Touch **Menu**  > **My apps**.
3. Touch the app to uninstall for a refund. The details screen for the app opens.
4. Touch **Refund**, and then touch **Yes** to confirm. Your app is uninstalled and the charge is cancelled.




Update an App

Depending on your settings, many apps will update automatically, or you can update apps directly from the Play Store app.

Update an App Directly

1. From home, touch **Apps**  > **Play Store** .
2. Touch **Menu**  > **My apps**.
3. Touch the app you want to update, and then touch **Update** > **Accept**.
 - ❖ The app update is downloaded and installed.




Set Automatic App Updates

1. From home, touch **Apps**  > **Play Store** .
2. Touch **Menu**  > **Settings** > **Auto-update apps**, select auto-update apps conditions.

Note: Automatic updates are unavailable for some apps.




Uninstall an App

You can uninstall any app that you have downloaded and installed from Google Play.

1. From home, touch **Apps**  > **Play Store** .
2. Touch **Menu**  > **My apps**.
3. On the Installed screen, touch the app you want to uninstall, and then touch **UNINSTALL** > **OK**.
 - ❖ The app is uninstalled and removed from your phone.

Get Help with Google Play

The Google Play store app offers an online help option if you have questions or want to know more about the app.

1. From home, touch **Apps**  > **Play Store** .
2. Touch **Menu**  > **Help & Feedback**.
 - ❖ The Web browser will take you to the Google Play Help Web page, where you will find comprehensive, categorized information about Google Play.

Lock and Unlock Your Screen

Your phone allows you to quickly turn the screen off when not in use and to turn it back on and unlock it when you need it.

Turn the Screen Off When Not in Use

- To quickly turn the screen off, press the **Power/Lock key**. Pressing the **Power/Lock key** again or receiving an incoming call will turn on your phone screen and show the lock screen.

To save battery power, the phone automatically turns off the screen after a certain period of time when you leave it idle. You will still be able to receive messages and calls while the phone's screen is off.

Note: For information on how to adjust the time before the screen turns off, see [Display Settings](#).

Turn the Screen On and Unlock It

1. To turn the screen on, press the **Power/Lock key**.
 - ❖ The lock screen appears.
2. Swipe your finger across the screen to unlock it.
 - ❖ The screen is unlocked.
 - If you have set up a screen lock, you will be prompted to draw the pattern or enter the password or PIN. See [Screen Lock](#).

Update Your Phone

From time to time, updates may become available for your phone. You can download and apply updates through the **Settings > System updates** menu.

! Software Update Cautions

During update: The phone cannot be used until the software update is complete. It may take time to update your phone's software.

Signal during update: Update your phone where signal reception is good, and do not change location during the update process. Make sure the battery is adequately charged before beginning an update. A weak signal or low battery during an update may cause the update to fail. An update failure may disable the phone.

Other functions during update: Other phone functions cannot be used during a software update.

Update Your Phone Software




You can update your phone's software using the **System updates** option.

Before Updating Your Phone



Updating your phone may result in a loss of saved data depending on the condition of your phone (malfunctioning, damaged, water seepage, etc.). You must back up all critical information before updating your phone firmware.

Back Up All Data Prior to Update



To back up your Gmail information:

1. From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **Accounts** > **Google**.
2. Touch an account to enable the feature (checkmark).
3. If the Auto-sync option is off, touch **Menu**  and then touch **Sync now** to sync your Google account information.




To back up stored text messages:

1. From home, touch **Apps**  > **Messaging** .
2. Select the text message from the list to view the message thread.
3. Long press on a portion of the text message from the string. The Message options context menu appears.



Note: You can back up stored text messages by forwarding them to your own phone number. Open the messages after you have updated your firmware.

4. Touch .
5. Enter your phone number and touch **Send** .

To back up your Google apps:

1. From home, touch **Apps**  > **Play Store** .
2. Touch **Menu**  > **My apps** > **ALL** tab.
3. Scroll through the list of previously downloaded Google apps and choose those you wish to reinstall.
4. Follow the onscreen instructions.

Note: Your Google app purchases are reloaded remotely and can be re-installed after the update is applied.

As an added precaution, to preserve any data on your micro SD card, unmount it from your phone prior to starting the update process. From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **Storage** > **Unmount SD card**.



Update Your Phone's Software


Once you have backed up all your data, use the **Update now** option to update your phone's software.

1. From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **System updates**.
2. Touch **System updates**. Press  to check for updates.

- ❖ Your phone automatically downloads and installs any available updates. You may be required to power your phone off and back on to complete the software upgrade.



Alternatively, you can access system updates through the notifications window.

1. Locate the **System update Available** icon  in notifications.
2. Drag the status bar down.
3. Touch  to open the System Updates screen.
4. Touch **Download** and follow the onscreen instructions.

- ❖ The downloading icon () appears within the status bar to indicate the phone is downloading the necessary files.

5. Touch **Restart** and install to complete the process.

Confirm Your Current Phone Firmware

1. From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **About phone**.
2. Locate the Baseband version read-only field.

Your Phone Interface

The following topics describe how to use and customize your phone’s Home screen, understand the status bar, and use the notifications window.

Home Screen Basics





The Home screen is the starting point for your phone’s applications, functions, and menus. You can customize your Home screen by adding application icons, shortcuts, folders, widgets, and more.

Home Screen Layout

Your Home screen extends beyond the initial screen. Swipe the screen left or right to display additional screens.




Item	Description
Status bar	The status bar displays icons to notify you of your phone’s status (on the right side) and notifications (on the left side).
Notifications area	The notification area of the status bar (on the left) displays notifications for incoming messages, missed calls, application updates, and more.

Item	Description
Status area	The status area of the status bar (on the right) displays phone and service status information such as signal strength, battery status, Wi-Fi and data connectivity, ringer status, and time.
Widget	Widgets are self-contained onscreen apps that reside on your phone's Home screen.
Application icons	Application icons are shortcuts to favorite applications. You can add and remove these shortcuts as you wish.
Primary shortcuts	Primary shortcuts are application shortcuts that appear in the same location on all of your phone's Home screens. These are customizable except for the Applications (Apps) shortcut, which remains static.
Applications (Apps) list key 	Touch to open the applications (apps) list. The apps list key is a primary shortcut available from all Home screens.
Recent apps key/Menu key 	Touch to display a list of recently used applications.
Home key 	Touch to display the main Home screen.
Back key 	Touch to return to the previous screen.

Note: Your phone's Home screens cycle through so that you can keep swiping in one direction and make it back to the main Home screen. The small circles above the primary shortcuts let you know your current screen position.

Tip: Touch  to return to the main Home screen from any other screen.



Extended Home Screens













In addition to the main Home screen, your phone features extended Home screens to provide more space for adding icons, widgets, and more. Touch  to display the main Home screen and then drag across the screen to move from the main screen to an extended screen.

Status Bar









The status bar at the top of the Home screen provides phone and service status information on the right side and notification alerts on the left. To view the notifications window or access the quick settings menu, touch the status bar and drag it down.







Main Notification Icons

Icon	Notification
	Missed call
	New voicemail

Icon	Notification
	New email
	New Gmail
	New text or MMS message
	New Hangout message
	Event
	USB connection
	Alarm
	Warning
	Update available
	Update downloading
	Update successful
	Keyboard active

Main Status Icons

Icon	Status
	Bluetooth® active
	GPS active
	Wi-Fi® active
	Downloading
	Vibrate
	Speakerphone active
	Network (full signal)
	Network (roaming)

Icon	Status
	Enhanced 4G LTE data service
	3G (data service)
	Airplane mode
	Sync active
	Battery (charging)
	Battery (full charge)


Notifications Window

Drag the status bar down to open the notifications window. From there, you can check notifications, download updates, open messaging apps, use the quick settings menu, and more.

Open the Notifications Window

- Drag the status bar down. (Slide your finger down from the top of the screen.)
- ❖ The notifications window opens. To check notifications, touch an item in the list.

Close the Notifications Window

- Drag the notifications window up. (Slide your finger up from the bottom of the screen.)
- or –
- Touch **Back**  to close the notifications window.

Notifications Window Layout

The notifications window gives you access both to notifications and the quick settings menu.

Customize the Home Screen



Learn how to set the wallpaper and add, move, or remove shortcuts, widgets, and folders from the Home screen.

Operations for Rearranging the Home Screen

- **Moving Widgets and Icons:** From home, long press an item and then drag it to the desired location.
- **Deleting Widgets and Icons:** From home, long press an item and then drag it to **Remove**.

Change the Wallpaper


Select and assign your phone's background wallpaper.

1. From home, long press an empty space, and then touch **WALLPAPERS**.
 - You can also access the wallpaper menu through settings. Touch **Apps**  > **Settings**  > **Display** > **Wallpaper**.
2. Choose wallpaper from:
 - Gallery
 - Live Wallpapers
 - Photos
 - Wallpapers
3. Select a wallpaper and then touch **Set wallpaper**.
 - ❖ The wallpaper is set.

Note: If you select **Gallery**, you will need to select an album and a picture. Once selected, use the crop tool to resize and position the image and then touch **Done**.

Add Shortcuts to the Home Screen

You can add shortcuts for quick access to favorite apps from the Home screen.

1. From home, touch **Apps** .
 - ❖ The Apps list opens.
2. Long press an app icon.
 - ❖ The icon will disengage and you will see thumbnails of your Home screens.
3. Drag the icon to an empty location on one of the Home screens.
 - ❖ The shortcut is added to the Home screen.

Add Widgets to the Home Screen

You can add widgets to your phone's Home screen. Widgets are self-contained apps that display on the Home screen. Unlike a shortcut, the Widget works like an onscreen application. There are all kinds of widgets, including links to a specific contact, Internet bookmarks, Facebook® status windows, Gmail and email accounts, and many others.

1. Long press an empty space on the Home screen.
 - ❖ The Widgets tab shows.

2. Touch **WIDGETS**.
3. Long press a widget icon.
 - ❖ The icon will disengage and you will see thumbnails of your Home screens.
4. Drag the icon to an empty location on one of the Home screens.
 - ❖ The widget is added to the Home screen.

Add Folders to the Home Screen

You can group Home screen shortcuts into folders for convenient access.

1. Drag a shortcut and release it over another shortcut on the Home screen to create a folder.
2. To add more app shortcuts to the folder, drag a shortcut and drop on top of the new folder.
 - ❖ The new shortcut is added to the folder.

Change Folder Names

Once you have added folders, you can change the name easily from the folder display.

1. Touch a folder on the Home screen to open it and then touch the folder name or **Unnamed Folder**.
2. Type a new name and then touch **Done**.

Phone App

The following topics outline the use of your device's phone app to place and receive calls, use voicemail, set up and manage contacts, and more.

Place and Answer Calls

The following topics describe how to directly dial calls, how to answer incoming calls, and how to use the in-call screen options.

Adjust In-Call Volume

- **Adjusting Call Volume:** Press the **Volume Keys** during the call.

Troubleshooting

Question: Difficulty during call.

Answer 1: It may not be possible to make a call properly in a noisy location.

Answer 2: When calling using Speaker, check the call volume. Raising the call volume may make calling difficult.

Question: Sound pops momentarily during a call.




Answer: Are you changing location while calling? Sound pops when signal is weak and the phone switches to a different area.


🚨 Emergency Call Cautions

Emergency calls are restricted in Airplane mode.

Call Using the Phone Dialer

The most “traditional” way to place a call is by using the phone’s dialer screen.

1. From home, touch **Phone**  to display the phone screen.
 - ❖ The phone app opens. If necessary, touch  to display the dialer screen.
2. Touch the number keys on the dial pad to enter the phone number.
 - As you enter digits, Smart Dial searches for contacts that match. If you see the number you want to dial, touch it to place the call immediately without entering the rest of the number.
3. Touch  to call the number.

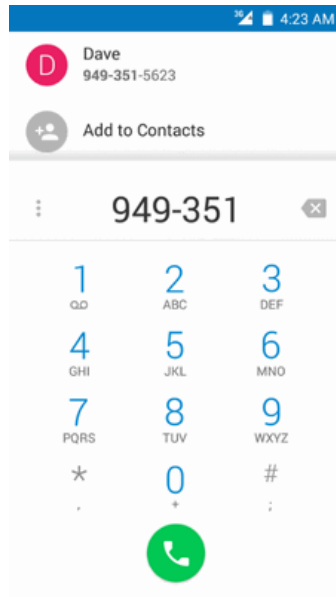

❖ The phone dials the number. The call begins when the other party answers.

4. To end the call, touch .

❖ The call ends.

Troubleshooting

Question: Call does not connect.

Answer 1: Was the number dialed using the area code? If not, try dialing using the full 10-digit number including the area code.

Answer 2: Are you in an area with poor wireless coverage? Try calling again from another area.

Call Emergency Numbers

You can place calls to 9-1-1 even if the phone's screen is locked or your account is restricted.

To call the 9-1-1 emergency number when the phone's screen is locked with a screen lock:

1. From the lock screen, touch **Emergency call**.

2. Touch .

❖ As long as you are in an area covered by wireless service, the emergency call is placed.

To call the 9-1-1 emergency number normally or when your account is restricted:

1. Unlock the screen. For more information, see [Lock and Unlock Your Screen](#).

2. From home, touch **Phone**  > .

3. Touch    .

❖ As long as you are in an area covered by wireless service, the emergency call is placed.

Enhanced 9-1-1 (E 9-1-1) Information

This phone features an embedded Global Positioning System (GPS) chip necessary for utilizing E 9-1-1 emergency location services where available.

When you place an emergency 9-1-1 call, the GPS feature of your phone seeks information to calculate your approximate location. Depending on several variables, including availability and access to satellite signals, it may take up to 30 seconds or more to determine and report your approximate location.

Important: Always report your location to the 9-1-1 operator when placing an emergency call. Some designated emergency call takers, known as Public Safety Answering Points (PSAPs), may not be equipped to receive GPS location information from your phone.



Answer Phone Calls


The following information lets you know how to answer incoming calls, mute the ringer on incoming calls, reject incoming calls, and more.


When you receive a phone call from a contact, the Incoming call screen appears and displays the caller ID icon, name, and phone number of the calling party. When you receive a phone call from someone who is not stored in People, only the default caller ID icon and phone number appear on the Incoming call screen.


Note: If your phone is turned off, all calls automatically go to voicemail.

Answer or Dismiss an Incoming Call

1. When a call arrives, drag  left from the center of the circle to dismiss the call; drag  right from the center of the circle to answer the call.

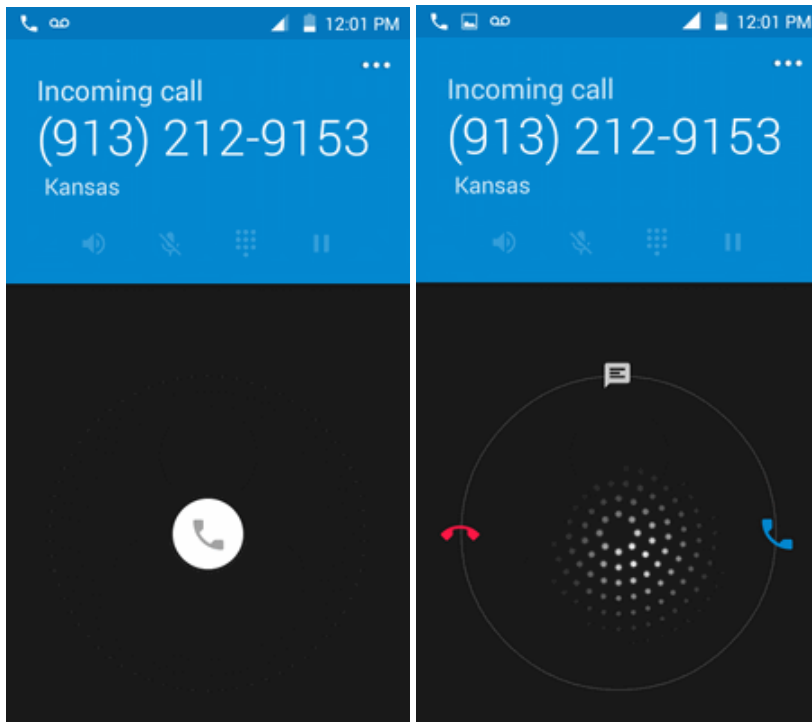

2. To end the call, touch .

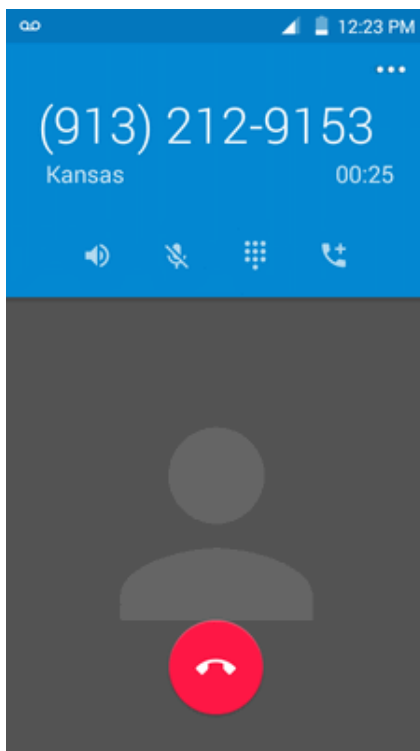


Mute the Ringing Sound


To mute the ringer without rejecting the call, you can do any of the following:


- Press the **Volume Key**.

Reject a Call and Send a Text Message

You can reject an incoming call and automatically send a text message to the caller.

1. When a call arrives, drag  up from the center of the circle.
 - ❖ The ringtone or vibration will stop and you will see a list of preset text messages.

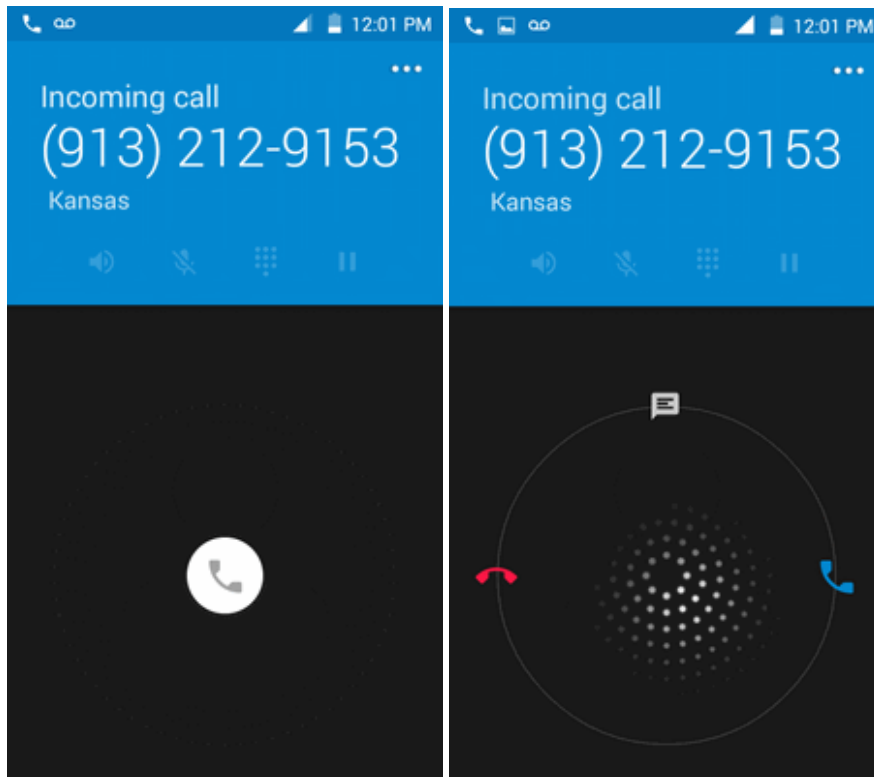


2. Choose a preset message to send it to the caller.
 - ❖ The selected message will be delivered to the caller.
 - You can edit the reject messages through the Call settings menu. From the phone app, Touch **Menu**  > **Settings** > **General settings** > **Quick Responses** and edit or create the reject messages.






In-Call Screen Layout and Operations

While you're on a call, you will see a number of onscreen options.

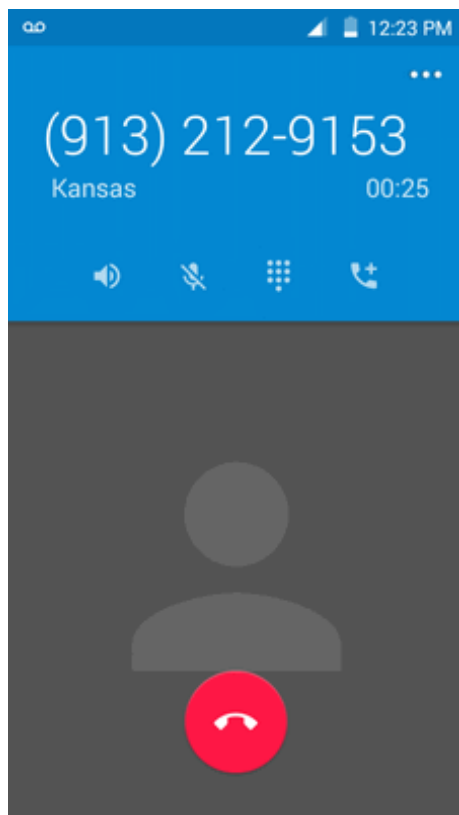In-Call Screen Layout

Touch options to activate them during a call.



- : Touch to change mode to **Speaker, Handset earpiece**.
- : Mute the microphone during an active call. Touch again to unmute the microphone.
- : Toggle the appearance of the onscreen keypad.
- : Long press to initiate a conference call (3-way call).
- : End the current call.

Warning: Because of higher volume levels, do not place the phone near your ear during speakerphone use.




Note: If Mute is activated, the speaker mode is deactivated.

Place Calls from Contacts/Call Logs

Make calls quickly using Contacts and Call Logs.



Place a Call from Contacts

You can place phone calls directly from entries in your Contacts list.

1. From home, touch **Phone**  to display the phone app.
2. Touch **CONTACTS** to display the Contacts list.
 - ❖ The contacts list appears.
3. Touch a contact.
4. Touch **Call**  next to the number you want to call.
 - ❖ The phone dials the number. The call begins when the other party answers.
5. To end the call, touch .
- ❖ The call ends.

Call from Call Logs

The Call logs list lets you quickly place calls to recent incoming, outgoing, or missed numbers.

1. From home, touch **Phone**  to display the phone app.
2. Touch **RECENTS** to display the Call logs list.
 - ❖ The call logs list appears.
3. Touch an entry to display the call details.
4. Touch **CALL BACK** to place a call.
 - ❖ The phone dials the number. The call begins when the other party answers.
 - For additional options, touch the name or number.
5. To end the call, touch .
- The call ends.


Optional Services

The following topics outline additional voice-related services available with your phone, including call services, voicemail, and more.


Voicemail Setup

You should set up your voicemail and personal greeting as soon as your phone is activated. Always use a password to protect against unauthorized access. Your phone automatically transfers all unanswered calls to your voicemail, even if your phone is in use or turned off.

1. From home, touch **Phone**  >  > **Settings** > **Call settings** > **Voicemail**.

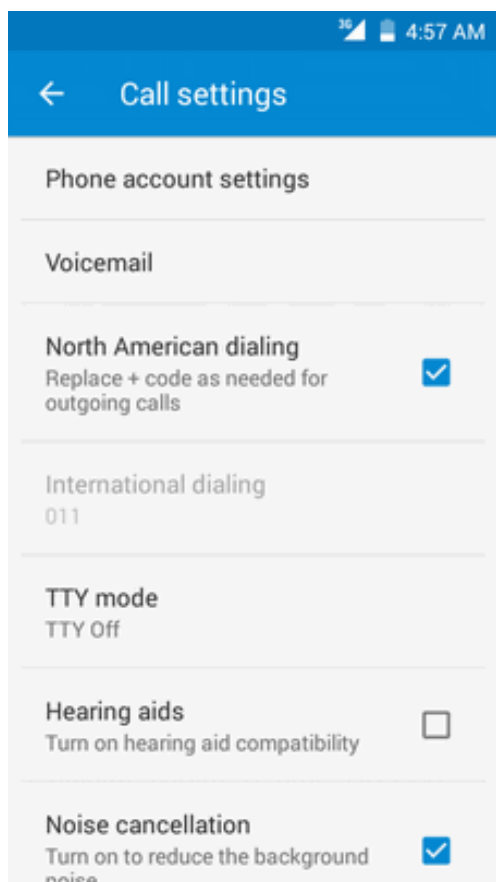

2. Touch **Setup** to set for voicemail.

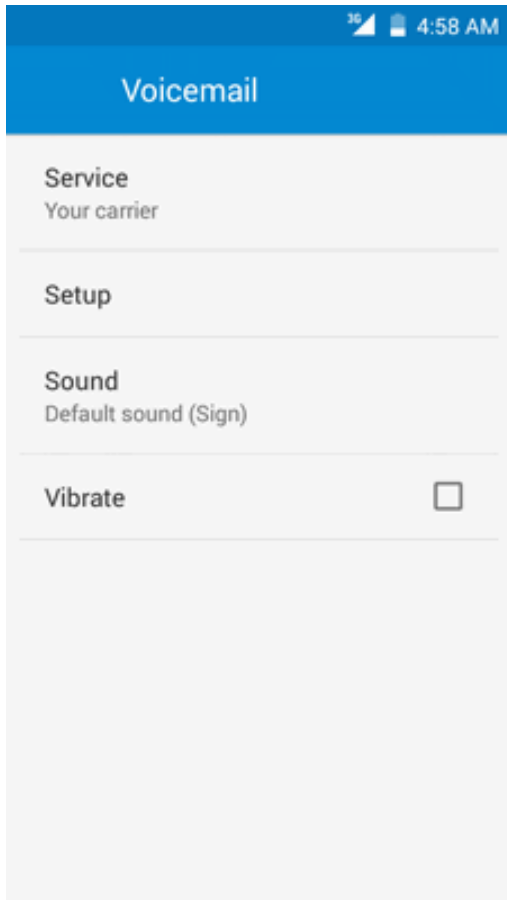


Important: Voicemail Password – It is strongly recommended that you create a password when setting up your voicemail to protect against unauthorized access. Without a password, anyone who has access to your phone is able to access your voicemail messages.

Listen to Multiple Voicemail Messages

When you are done listening to a voicemail message you can easily access other voicemail messages without returning to the main voicemail screen.

1. Listen to the current voicemail message.
2. Swipe your finger left or right to display the next or previous message.

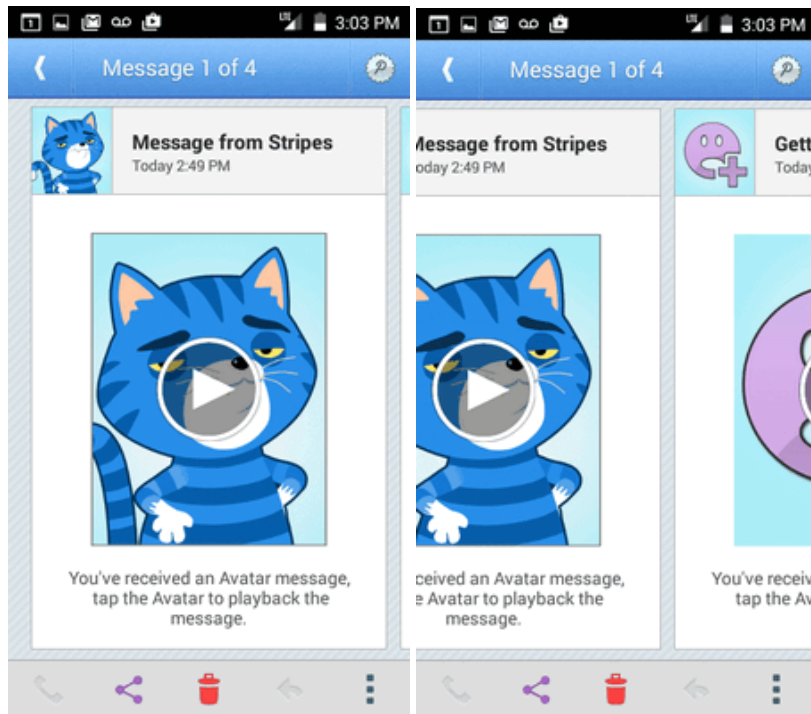





- ❖ The next or previous message will begin playing automatically.

You can navigate through voicemail messages as frequently as you'd like. You can even move to the next or previous message before you're finished listening to the current one.

Caller ID Blocking

Caller ID identifies a caller before you answer the phone by displaying the number of the incoming call. If you do not want your number displayed when you make a call, follow these steps.

1. From home, touch **Phone**  > .
2. Touch  **67**
MNO PQRS.
3. Enter a phone number.
4. Touch .


- ❖ Your caller information will not appear on the recipient's phone.

To permanently block your number, call Boost Customer Service.

Call Waiting

When you're on a call, Call Waiting alerts you to incoming calls by sounding two beeps. Your phone's screen informs you that another call is coming in and displays the caller's phone number (if it is available).

To respond to an incoming call while you're on a call:

- Slide  to the right. (This puts the first caller on hold and answers the second call.)



To switch back to the first caller:


- Touch **Swap**.

Note: For those calls where you don't want to be interrupted, you can temporarily disable Call Waiting by pressing ^{*70} before placing your call. Call Waiting is automatically reactivated once you end the call.


Conference Calling

With conference calling, also known as 3-way calling, you can talk to two people at the same time. When using this feature, the normal airtime rates will be charged for each of the two calls.

1. On the Phone screen, enter a number and touch  (or place a call from Log or Contacts).
2. Once you have established the connection, touch , and dial the second number (or place the call from Logs or Contacts).

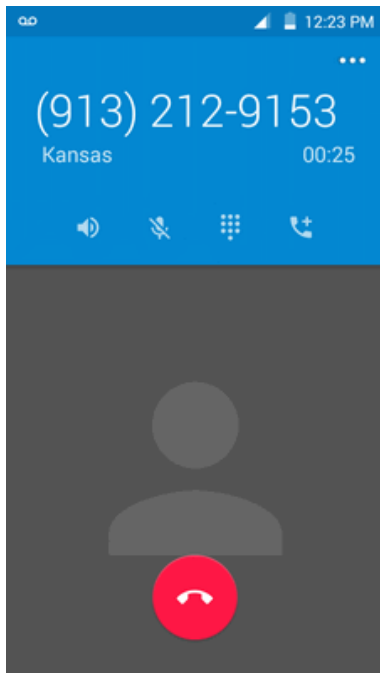

- When you're connected to the second party, touch . Your conference call is now in session.

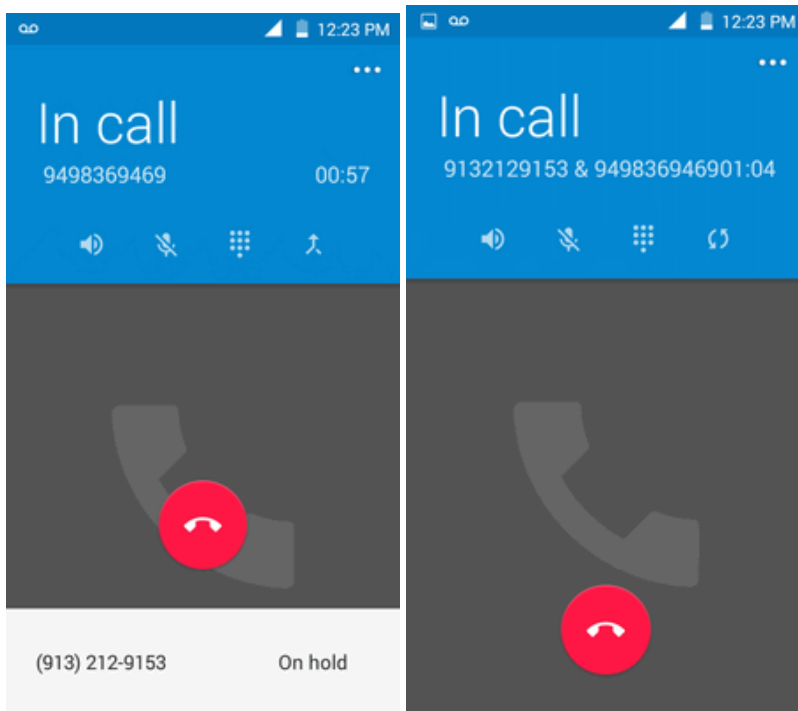

- To end the three-way call, touch .






Note: If one of the people you called hangs up during your call, you and the remaining caller stay connected. If you initiated the call and are the first to hang up, all callers are disconnected.

Call Forwarding

Call Forwarding lets you forward all your incoming calls to another phone number – even when your phone is turned off. You can continue to make calls from your phone when you have activated Call Forwarding.






Note: You are charged a higher rate for calls you have forwarded.

To activate Call Forwarding:

- From home, touch **Phone**  > .
- Touch  **7 2**  PQRS ABC.
- Enter the area code and phone number to which you want your calls forwarded.
- Touch .

- ❖ You will hear a tone to confirm the activation of Call Forwarding. All calls to your wireless number will be forwarded to the designated phone number.

To deactivate Call Forwarding:

1. From home, touch **Phone**  > .
2. Touch  **7 2 0** .
PQRS ABC +.
3. Touch .

- ❖ You will hear a tone to confirm the deactivation.

Call Settings

Your phone's Call Settings menu lets you configure your voicemail options and a number of other settings for the phone application.


Call Settings Options

Use the Call Settings menu to adjust the following settings:

Setting	Description
Phone account settings	Touch to set up SIP (Session Initiation Protocol, such as Internet telephony for voice and video calls) account.
Voicemail	Touch to set up voicemail.
North American dialing	Replace “+” code as needed for outgoing calls.
International dialing	Touch to set international dialing.
TTY mode	TTY (Text Telephone) mode can be used by people who are deaf, have poor hearing or speech impairments.
Hearing aids	Mark the check box to turn on hearing aid compatibility.
Noise cancellation	Mark the check box to reduce the background noise.
DTMF tones	Set the duration of DTMF tones.
Turn on proximity sensor	Mark the check box to turn off screen when answering a call.
Vibrating after connected	Mark the check box to vibrate when answering a call.
IP call setting	Touch to input the IP prefix.
Speed dial settings	Touch to set up speed dial.
Blocked Call List	Add numbers to blacklist, those numbers will be blocked when calling your phone.
Voice privacy	Mark the check box to enable enhanced privacy mode.

Use the Call Settings Menu

1. From home, touch **Phone** .

- ❖ The phone app opens.
- 2. Touch **Menu**  > **Settings** > **Call settings**.
 - ❖ The call settings menu appears.
- 3. Configure your options.
 - Touch a menu item to display its options.
 - Select your options and follow the prompts to set them.
- ❖ Your call settings options are set.

Contacts






The Contacts application lets you store and manage contacts from a variety of sources, including contacts you enter and save directly in your phone as well as contacts synchronized with your Google account, your PC, compatible email programs (including Exchange Server), and your Facebook friends.

Contacts Cautions

Information saved in Contacts may be lost or changed if the battery is removed for a long period or not charged. Accident or malfunction may also cause loss or change to information. It is recommended that you keep a separate copy of contacts and other important information. Boost Mobile is not responsible for any damages from lost or changed contacts.

Add a Contact


You can add contacts from your phone's Phone application. Enter details such as name, phone numbers, email addresses, mailing addresses, and more.


1. From home, touch **Phone**  > **CONTACTS** tab.
 - ❖ You will see the Contacts list.
 - You can also access contacts directly from the Contacts shortcut or the apps list. From home, touch **Contacts** , or if there's no shortcut, touch **Apps**  > **Contacts** .
2. Touch  to add a contact.
 - ❖ The Add Contact screen appears.
3. If you have multiple account types associated with your phone, select a contact type.
 - Select **Google** if you want to save contacts to your Google account; these will be synced automatically with your Google account online.
 - Select **PHONE** as the sync account if you want your contacts on your phone only; they will not be synced with your Google account.
4. Use the keyboard to enter as much information as you want.

- [Picture]: Touch the picture icon to assign a picture to the contact.
- Name
- PHONE
- EMAIL
- ADDRESS
- SPECIAL DATES
- GROUPS
- Add another field: Touch **ADD ANOTHER FIELD** to include additional information such as IM address, Notes, Nickname, Website, etc.

Note: To select a type (label) for a phone number, email address, or postal address (such as Mobile, Home, Work, etc.), touch the type to the left of the field and select the appropriate type.

Note: To add more phone numbers, email addresses, etc., touch **Add new** on the right side of the entry field.

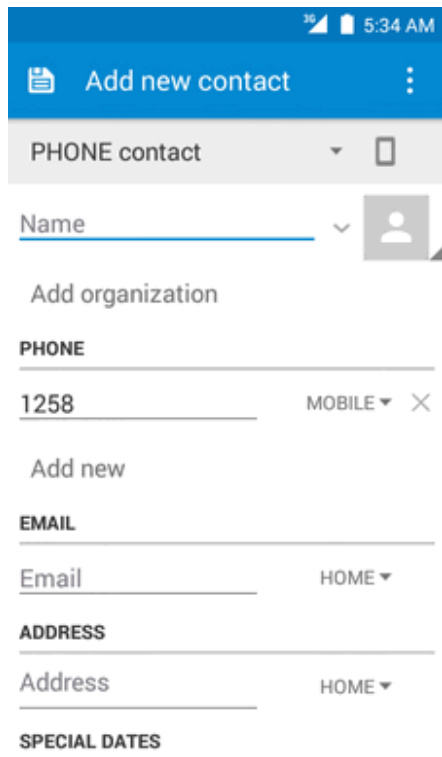


5. When you have finished adding information, touch .



- ❖ The contact is added.





Save a Phone Number

You can save a phone number to Contacts directly from the phone dial pad.

1. From home, touch **Phone**  > .
 2. Enter a phone number and touch **Add to contacts**.
 3. To add the number to an existing contact, touch the target contact you want to update. To add a new contact, touch **Create new contact**.
 - For an existing contact, touch the contact name and select a number type for the new number.
 - For a new contact, enter the name and any additional information.
 4. Touch **OK** or .
- ❖ The contact is added.

Check Contacts

View a contact's details by displaying a contact entry.

1. From home, touch **Phone**  > **CONTACTS** tab.
 - ❖ You will see the Contacts list.
 - You can also access contacts directly from the Contacts shortcut or the apps list. From home, touch **Contacts** , or if there's no shortcut, touch **Apps**  > **Contacts** .
2. Touch a contact to view its details.
 - ❖ The contact's detailed listing appears.

Contacts Screen Layout


The following illustration show's your Contacts app layout and describes the various features.








Item	Description
Groups tab	Show contact groups.
Favorites tab	Show favorite contacts.
Contacts tab	Show all contacts.
Contact	Touch to show contact's details.
Image	Touch to show thumbnail of contact entry. Touch an icon to place a call, send a message, etc.
Search	Search contacts.
Index	Browse contacts by letter.
Add new	Add a new contact.

Edit a Contact

Once you've added a contact, you can add or edit any of the information in the entry, assign a caller ID picture, customize with a unique ringtone, and more.






1. From home, touch **Contacts** .

- ❖ You will see the Contacts list.
 - You can also access contacts directly from the Contacts shortcut or the apps list. From home, touch **Contacts** , or if there's no shortcut, touch **Apps**  > **Contacts** .
- 2. Touch a contact to view its details.
 - ❖ The contact's detailed listing appears.
- 3. Touch **Edit** .
- 4. Touch any field you want to change or add. See [Add a Contact](#).
- 5. Add or edit the information, and then touch .
- ❖ Your changes are saved to the contact entry.

Note: To select a type (label) for a phone number, email address, or postal address (such as Mobile, Home, Work, etc.), touch the type to the left of the field.

Delete a Contact

You can delete a contact from the contacts details page.

1. From home, touch **Phone**  > **CONTACTS** tab.
 - ❖ You will see the Contacts list.
 - You can also access contacts directly from the Contacts shortcut or the apps list. From home, touch **Contacts** , or if there's no shortcut, touch **Apps**  > **Contacts** .
2. Touch a contact to view its details.
 - ❖ The contact's detailed listing appears.
3. Touch **Menu**  > **Delete**.
4. Touch **OK**.
 - ❖ The contact is deleted.



Import Contacts from an SD Card or Storage

Import (load) contacts which have been backed up on an SD card.

Before Importing Contacts from an SD Card

You will need to have installed an SD card with previously backed up contacts information into your phone before you can import contacts. See [SD Card](#) for SD card information.

Import Contacts from an SD Card or Storage

1. From home, touch **Contacts** .
 - ❖ You will see the Contacts list.
2. Touch **Menu**  > **Import/export**.
 - ❖ You will see the Import/export contacts menu.
3. Touch **Import from SD storage** or **Import from storage**.
4. Select a destination for the imported contacts.
5. Follow the onscreen instructions to complete the import.
 - ❖ The contacts are imported and stored in the selected account.




Back Up Contacts to an SD Card

If you are saving contacts to an account that does not automatically back them up via the Cloud, you can manually back them up from an SD card or Storage for re-import if needed.

Before Backing Up Contacts to an SD Card

You will need to have installed an SD card with previously backed up contacts information into your phone before you can back up your contacts. See [SD Card](#) for SD card information.

Back Up Contacts to Your SD Card

1. From home, touch **Contacts** .
 - ❖ You will see the Contacts list.
2. Touch **Menu**  > **Import/export**.
 - ❖ You will see the Import/export contacts menu.
3. Touch **Export to storage**.
4. Select the contacts you want to import and then touch .
5. Select path as **SD Card**, touch **OK** to confirm.
6. Touch **OK** again to confirm the export.
 - ❖ The contacts are exported and saved to the installed SD card.

Messaging and Internet

With wireless service and your phone's messaging and data capabilities, you have the opportunity to share information through many different channels and accounts, including Gmail (Google), personal and corporate email, text and multimedia messaging, social networking accounts, and Hangouts.

Text and Multimedia Messaging






With Text Messaging (SMS), you can send and receive instant text messages between your wireless phone and another messaging-ready phone.

Multimedia messages, or MMS, can contain text and pictures, recorded voice, audio or video files, picture slideshows, contact cards (vCard), or appointments (vCalendar).


See your service plan for applicable charges for messaging.

Send a Text Message

Quickly compose and send text messages on your phone.

1. From home, touch **Apps**  > **Messaging** .
2. On the Messaging screen, touch .
 - ❖ The Compose screen opens.
3. Fill in one or more recipients. You can:
 - Enter phone numbers directly in the "To" box. As you enter information, any matching phone numbers from your contacts list are displayed. Touch a match to enter that number or address directly.
 - Touch the  icon, and then select the contacts to who you want to send the message. You can also select contact groups as recipients. When you have selected all the message recipients, touch .

4. Touch the “Type message” box and then start composing your message.

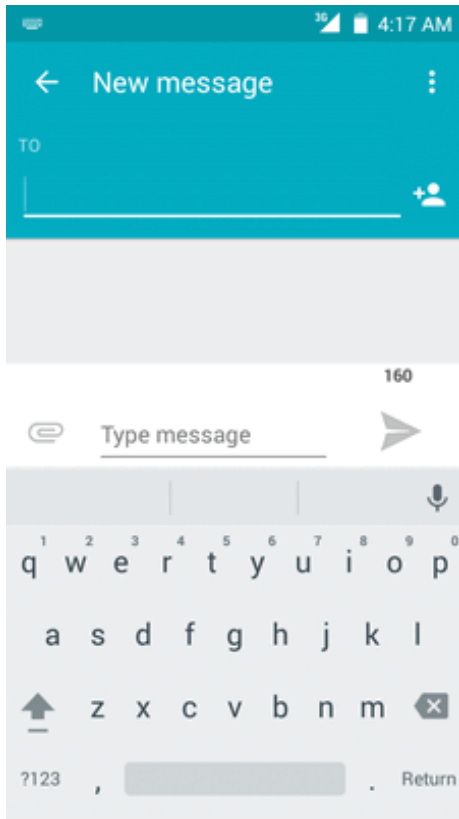



Note: A counter appears above the **Send** button (➤) to tell you how many characters you have entered and how many characters are left. Once you go over the 160-character limit, a new message is created but automatically joined into one when received.

5. When done, touch ➤ to send the text message.


Send a Multimedia Message (MMS)

When you need to add a little more to a text message, you can send a multimedia message (MMS) with pictures, voice recordings, audio or video files, contact cards (vCard), or appointments (vCalendar).


1. From home, touch **Apps** (⋮) > **Messaging** (📧).
2. On the Messaging screen, touch (+).
- ❖ The Compose screen opens.
3. Fill in one or more recipients. You can:
 - Enter phone numbers directly in the “To” box. As you enter information, any matching phone numbers from your contacts list are displayed. Touch a match to enter that number or address directly.

- Touch the  icon, and then select the contacts to who you want to send the message. You can also select contact groups as recipients. When you have selected all the message recipients, touch .

Note: You can add a subject line by touching **Menu**  **> Add subject.**

4. Touch the “Type message” box, and then start composing your message.
5. Touch  to add attachment.
6. In the Attach window, select from the following file attachments:
 - **Pictures:** Attach a stored picture from **Gallery**.
 - **Capture picture** Select **Camera** to take a picture and attach it.
 - **Videos:** Access the Gallery or File manager to select a video as an attachment.
 - **Capture video:** Access the **Camcorder** to record a new video for attaching.
 - **Audio:** Access a selection of audio files for attaching.
 - **Record audio:** Enter the voice message recorder to record a voice message for attaching.
 - **Slideshow:** Enter the Edit slide show screen, touch **Addslide** to create a new slide, and touch a currently existing slide to edit it (see following picture).
 - **Insert contact info:** Enter a contact and send the contact’s detailed info.
 - **Contact vCard:** Select a contact from your phone, and then select which contact information you want to attach.
 - **Calendar event:** Select the calendar event you want to attach.


7. To make changes to your attachment, touch **REPLACE** or **REMOVE** to start over.

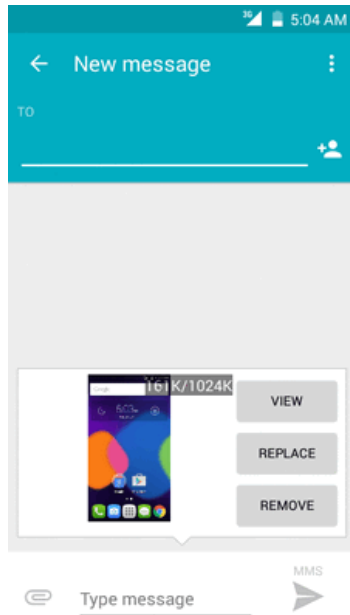



8. Touch **Send** ^{MMS} to send the MMS message.


Create a Slideshow

In a multimedia message, you can add slides, each containing a picture, video, or audio.

1. In the multimedia message you're composing, touch  > **Slideshow** to add space for a new slide.
2. Touch **slide 1** or **Add slide** to attach slides.

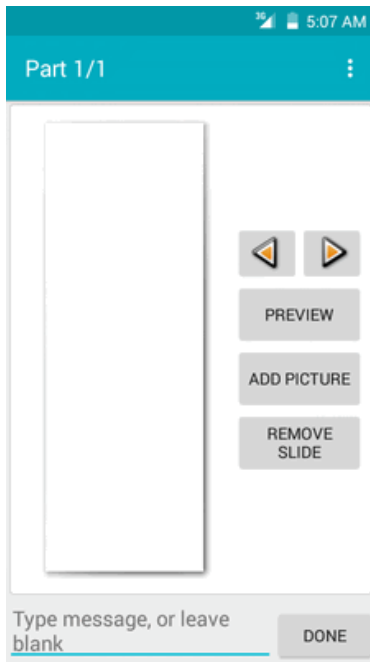


3. To compose your slideshow, touch **Menu**  and do any of the following:

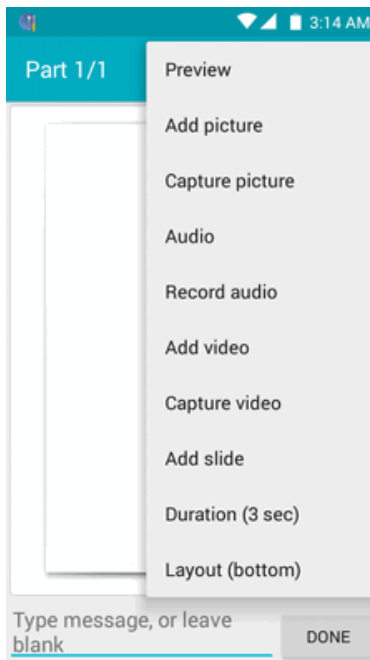




- **Preview:** Touch to preview your slide.
 - **Add picture:** Touch to select a picture from Gallery.
 - **Capture picture:** Touch to capture picture.
 - **Audio:** Touch to select an audio and attach.
 - **Record audio:** Touch to record audio and attach.
 - **Add video:** Touch to select a video. (You cannot add both a picture and a video on the same slide.)
 - **Capture video:** Touch to capture video.
 - **Add slide:** Touch to add a new slide.
 - **Duration (3 sec):** Touch to set duration for slide.
 - **Layout (bottom):** Touch to set slide layout, you can choose Text on top or Text on bottom.
 - View the next or previous slide. Touch **up** or **down**.
4. When you have finished composing the multimedia message, touch **DONE**.

Save and Resume a Draft Message


While composing a text or multimedia message, touch the **Home key**  to automatically save your message as a draft.

To resume composing the message:

1. From home, touch **Apps**  > **Messaging** .
2. On the Messaging screen, touch the message to resume editing it.
3. When you finish editing the message, touch .

New Messages Notification

Depending on your notification settings, the phone will play a ringtone, vibrate, or display the message briefly in the status bar when you receive a new text or multimedia message. To change the notification for new text and multimedia messages, see [Text and MMS Options](#) for details.

A new message icon () also appears in the notifications area of the status bar to notify you of a new text or multimedia message.

- To open the message, drag the status bar down to open the notifications window. Touch the new message to open and read it. For information on reading and replying to messages see [Manage Message Conversations](#).


Manage Message Conversations

Text and multimedia messages that are sent to and received from a contact (or a number) are grouped into conversations or message threads in the Messaging screen. Text or MMS conversations let you see exchanged messages (similar to a chat program) with a contact on the screen.

Read a Text Message

- Do one of the following:
 - On the Messaging screen, touch the text message or conversation to open and read it.
 - If you have a new message notification, drag the status bar down to open the notifications window. Touch the new message to open and read it.



To return to the Messaging screen from a conversation, touch .

Note: To view the details of a particular message, in the conversation, long press the message to open the options menu, and then touch  > **Message detail**.

Note: If a message contains a link to a Web page, touch the message and then touch the link to open it in the Web browser.




Note: If a message contains a phone number, touch the message and then touch the phone number to dial the number or add it to your contacts.

View a Multimedia Message (MMS)

1. From home, touch **Apps**  > **Messaging** .
2. On the Messaging screen, touch a multimedia message or conversation to open it.
3. Touch the attachment to open it.
 - If the attachment is a vCard contact, it is imported to your phone's contacts list. For more information, see [Contacts](#).
 - If the attachment is a vCalendar file, you can choose the calendar where you want to save the event. For information on using Calendar, see [Calendar](#).

Note: If you are concerned about the size of your data downloads, check the multimedia message size before you download it.




Reply to a Message

1. From home, touch **Apps**  > **Messaging** .
2. On the Messaging screen, touch a conversation to open it.
3. Touch the Type message box at the bottom of the screen, enter your reply message, and then touch .




Note: To reply to a text message with a multimedia message, open the text message, touch **Menu**  and then touch **Add subject**, or **Attach**. The text message is automatically converted into a multimedia message.

Protect (Lock) a Message

You can lock a message so that it will not be deleted even if you delete the other messages in the conversation.

1. From home, touch **Apps**  > **Messaging** .
2. On the Messaging screen, touch a conversation.
3. Long press the message that you want to lock.
4. Touch  > **Lock** on the options menu. A lock icon is displayed at the right hand side of the message.

Delete a Conversation

1. From home, touch **Apps**  > **Messaging** .
2. On the Messaging screen, touch the conversation that you want to delete.
3. Touch **Menu**  > **Delete thread**.
4. When prompted to confirm, touch **DELETE**. Any locked messages in the thread will not be deleted unless you select the **Delete locked messages** check box.

Delete a Single Message




1. While viewing a conversation, long press the message that you want to delete.
 - If the message is locked, long press it, then touch  > **Unlock** on the options menu and hold the message to display the options menu again.
2. Touch  on the options menu.
3. When prompted to confirm, touch **OK**.

View Contact Information from a Message

When you have received a message from someone in your stored contacts, you can touch the contact's picture or icon in the conversation to open a menu of options. Depending on the stored contact information, you can view the contact details, place a phone call or send an email message to the contact, and more.

Text and MMS Options

The messages settings menu lets you control options for your text and MMS messages including message limits, size settings, and notifications.

1. From home, touch **Apps**  > **Messaging** .
2. On the Messaging screen, touch **Menu**  > **Settings**. You can set the following:
 - **SMS Enabled**: Touch to set your default SMS app.

Storage

- **Delete old messages**: Automatically delete older messages, except for locked messages, when the set limits are reached.
- **Text message limit**: Choose the maximum number of text messages to store in each conversation. (This does not include locked messages.)
- **Multimedia message limit**: Choose the maximum number of MMS messages to store in each conversation. (This does not include locked messages.)

Text Message (SMS) Settings

- **Delivery delay**: Select message delivery interval.
- **Delivery reports**: Receive a report on the delivery status of your message.
- **Message template**: View or edit your message template.
- **Manage SIM messages**: Touch to view or manage messages on your SIM card.
- **Import/export messages**: Import or export messages between phone, SIMcard, and microSD card.
- **Validity period**: Select your SMS validity period.

SMS Signature

- **Signature**: Mark the check box to enable SMS signature function.
- **Edit SMS signature**: Touch to edit SMS signature.

Multimedia Message (MMS) Settings

- **Auto-retrieve**: Select this option to automatically retrieve all your multimedia messages completely. When selected, the multimedia message header plus the message body and attachments will automatically download to your phone. If you clear this check box, only the multimedia message header will be retrieved and shown in your Messaging screen.
- **Roaming auto-retrieve**: Automatically retrieve all your messages completely when roaming. This may incur significant phone charges.
- **Maximum message size**: Enter the maximum message size.
- **MMS Send Priority**: Set the message priority of text messages sent.

Notifications

- **Notifications:** Select this option if you want to receive a notification in the status bar when a new text or multimedia message arrives.
- **Sound:** Select a ringtone that is specific to new text and multimedia messages. Note that the ringtone briefly plays when selected.
- **Vibrate:** Select this option if you want the phone to vibrate when a new text or multimedia message arrives.

SMSC Settings

- **Set the SMSC number:** View or edit the SMSC number.

Auto Push Service Message Setting

- **Enable WAP PUSH Service:** Mark the check box to enable receiving service message.

Quick Message and Reply

- **Use dark theme:** Mark the check box to enable dark theme.
- **Show Quick Message:** Mark the check box to display the Quick Message popup for incoming SMS messages.
- **Wake and unlock:** Wake and unlock device on incoming message.
- **Close all:** Close button to close all messages.

Extra Settings

- **Blocked Call List:** Enable this function to block incoming messages from phone numbers in the blocked call list.

CMAS

- **Emergency alerts settings:** Touch to set which alert types to receive.

Gmail





Use Google's Gmail service and your Google account to send, receive, and manage your Gmail messages. Before using Gmail, you must register a Google (Gmail) Account on your phone. See [Google Account](#) for details.

Gmail Cautions






Gmail is handled as email from a PC. Restricting email from PCs on your phone prevents your phone from receiving Gmail.

Create and Send a Gmail Message

Use your phone to create and send Gmail messages.

1. From home, touch **Apps**  > **Gmail** .
- ❖ The Gmail inbox opens.
2. From the inbox, touch  to compose a new Gmail message.
- ❖ The Gmail composition window opens.
3. Enter the message recipient(s), subject, and message, and then touch **Send** .
- ❖ The Gmail message is sent.

Gmail Composition Options

- **Adding Cc/Bcc:** In the mail composition window, touch  near **To** bar, and then add recipients.
- **Attaching Pictures or Videos:** In the mail composition window, touch  > **Attach file**. Locate and then touch the picture or video you want to attach.
- **Save as a Draft (Send Later):** While composing your message, touch **Menu**  > **Save draft**, or press the back key  to save as a draft.
- **Delete Mail Being Composed:** In the mail composition window, touch **Menu**  > **Discard**.


Note: To view your draft email messages, touch  and then touch **Drafts**.

Note: To view your sent messages, touch  and then touch **Sent**.

Check Received Gmail Messages

Your phone allows you to access, read, and reply to all your Gmail messages.

Open New Gmail Messages

When new Gmail arrives, you will see  in the status bar.

1. Drag the status bar down to display the notifications window.
2. Touch the new message from the notifications window.
- ❖ The new Gmail message opens.
 - If you have two or more new Gmail messages, touching the notification opens the Gmail inbox.






Open Gmail Messages

You can also read and reply to all your Gmail messages from the Gmail inbox.

1. From home, touch **Apps**  > **Gmail** .

- ❖ The Gmail inbox opens.
2. Touch the message thread you want to view.
 - ❖ The message thread opens, with the newest message displayed.

Options When Reviewing Gmail Messages




- **Replying to Gmail Messages:** With the Gmail message open, touch **Reply** , compose your reply message, and touch **Send** 
 - To reply to all, touch **Options**  > **Reply all**.
- **Forwarding Gmail Messages:** With the Gmail message open, touch **Options**  > **Forward**, enter a recipient and an additional message, and touch **Send** .

Manage Gmail Messages

Your phone give you control over how you manage your Gmail messages, with labels, thread management, search capabilities, adding multiple Google accounts, and more.




Use Gmail Labels

Gmail saves all mail in one box, but you can add labels that allow you to sort your Gmail conversation threads. For example, when a new thread starts with a received mail, the label "Inbox" is automatically added to the thread. By then adding the label "travel," all threads with "travel" are shown in a list.

1. From home, touch **Apps**  > **Gmail** 
 - ❖ The inbox opens.
2. Long press a conversation thread to add a checkmark to it, and then touch **Options**  > **Change labels**.
3. Touch a label for the thread.
 - ❖ The thread is added to the selected label.





Delete Gmail Threads

If you no longer wish to keep a Gmail conversation thread, you can simply delete it from the inbox.

1. From home, touch **Apps**  > **Gmail** 
 - ❖ The inbox opens.
2. Long press a conversation thread to add a checkmark to it, and then touch **Delete**  > **OK**.
 - ❖ The thread is deleted.




Search Gmail Messages

If you need to find a specific message or message thread, you can search Gmail from the inbox.

1. From home, touch **Apps**  > **Gmail** .
- ❖ The inbox opens.
2. Touch .
3. Enter your search text and touch .
- ❖ The search results appear. Touch a message or thread from the list to display it.



Report Spam or Phishing Gmail

You can report spam or phishing Gmail messages from your phone's Gmail inbox.

1. From home, touch **Apps**  > **Gmail** .
- ❖ The inbox opens.
2. Long press a conversation thread to add a checkmark to it, and then touch **Options**  > **Report spam**.
- ❖ The selected message is reported as spam or phishing Gmail.

Add another Google (Gmail) Account

If you have multiple Gmail accounts you wish to view on your phone, you can add them from the **Settings > Accounts** menu.

1. From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **Accounts > Add account**.
2. Touch **Google** and then touch **Or create a new account**.
3. Enter your **First name** and **Last name**, and then touch **NEXT**.
4. Enter a desired **Username**, and then touch **NEXT**.
5. Create password and confirm the password, then touch **NEXT**.
6. Enter a phone number (it helps you get back into your Google account in case you forget your password) and touch **VERIFY**, enter the verification code and touch **NEXT**. If you don't want to enter a phone number, touch **Skip** or **NEXT** and go to next step.
7. On the Privacy and Terms screen, touch **AGREE** to continue.
8. You can see your Google account is ready to go, touch **NEXT**.
9. After your phone connects with the Google servers, select the items you would like to sync with




your phone and then touch **NEXT**.

10. Set up your payment information or touch **Remind me later**, and then touch **Next**.

- ❖ You are signed in to your Google account, and your phone will synchronize the selected items.

Switching Between Gmail Accounts

If you have more than one Gmail account set up, you can switch between them in the Gmail app.

1. From home, touch **Apps**  > **Gmail** .
2. Touch .
3. Touch the account you want to view from the list at the top of the menu.

- ❖ The selected account inbox is displayed.

Email

Use the Mail application to send and receive email from your webmail or other accounts, using POP3 or IMAP, or access your Exchange Active Sync account for your corporate email needs.

Set Up an Email Account

Your phone supports several types of email accounts and allows you to have multiple email accounts set up at one time.

Before setting up an email account, make sure you have the username (user ID), password, server name, etc., so you can get set up successfully.

1. From home, touch **Apps**  > **Email** .

- ❖ A popup window for adding an account appears if no email account has been previously set up.

2. Follow the onscreen instructions to set up your email account.

- ❖ The email account is set up and you will begin receiving email.

Add an Email Account

You can add several types of personal email accounts, such as POP3 and IMAP accounts, on your phone.

Add an Email Account from the Email App

You can add email accounts directly from the email app, even if you have another email account set up.

1. From home, touch **Apps**  > **Email** .



❖ The email inbox opens.

2. Touch the **Menukey > Settings**.
3. Touch **ADD ACCOUNT** on the top right corner.
4. Follow the onscreen instructions to complete the account setup.

❖ The email account is added and you will begin receiving email for the account.

Add an Email Account from the Settings Menu

You can also set up email accounts from the **Settings > Accounts** menu.

1. From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **Accounts > Add account > Personal (POP3)**.
2. Enter the **Email address** for the email account and then touch **NEXT**.

❖ Touching **NEXT** prompts your phone to attempt a "regular" email setup and test the incoming and outgoing servers.

- If you have custom settings you need to configure, touch **MANUAL SETUP** and enter your settings. These may include mail type, username, password, server, security type, etc.
3. Enter the **Password** for the email account and then touch **NEXT**.
 4. Enter the incoming server settings, confirm the settings information and touch **NEXT**.
 5. Enter the outgoing server settings, confirm the settings information and touch **NEXT**.
 6. Select your sync settings and then touch **NEXT**.
 7. Enter an account name and a display name and touch **NEXT** to complete setup.

❖ The email account is set up and you will begin receiving email for the account.


Important: If the account type you want to set up is not in the phone database, you will be asked to enter more details. You should get all pertinent information for the email account, such as incoming and outgoing server settings, before you proceed.


Compose and Send Email

Compose and send email using any account you have set up on your phone. Increase your productivity by attaching files such as pictures, videos, or documents to your email messages.


1. From home, touch **Apps**  > **Email** .

❖ The email inbox opens.

- If you want to switch to a different email account, touch the account name at the top of the screen and select another account.
2. From the inbox, touch  to compose a new email message.

- ❖ The email composition window opens.
- 3. Enter the message recipient(s), subject, and message.
- 4. Touch **Send** .
- ❖ The email message is sent.



Open New Email Messages

When new Gmail arrives, you will see  in the status bar.

1. Drag the status bar down to display the notifications window.
 2. Touch the new message from the notifications window.
- ❖ The new email message opens.
 - If you have two or more new email messages, touching the notification opens the email inbox. Touch a message to open it.

Open Email Messages








You can also open and read email messages directly from the email inbox. Reading and replying to email on your phone is as simple as on your computer.

1. From home, touch **Apps**  > **Email** .
- ❖ The email inbox opens.
2. Touch the message you want to view.
- ❖ The email message opens.

Tip: Touch the account name at the top of the screen to switch to a different email account.




3. Touch **Reply**  or touch **Menu**  > **Reply all** to reply to the message.

Options When Reviewing Email Messages

- **Mark Mail as Unread:** Long press a read email message and then touch .
- **Deleting Email:** Long press the email message and then touch **Delete** .
- **Replying to Email Messages:** With an email message open, touch **Reply**  or touch **Menu**  > **Reply all**, compose your reply message, and touch **Send** .
- **Forwarding Email Messages:** With the email message open, touch **Menu**  > **Forward**, enter a recipient and an additional message, and touch **Send** .



Delete an Email Account

You can delete an email account from your phone if you no longer wish to receive messages for the account on your phone.

1. From home, touch **Apps**  > **Email** .
- ❖ The email inbox opens.
2. Touch **Menu**  > **Settings**.
3. Select the account(s) to delete, and then touch **Remove account**.
4. Touch **CONTINUE** to confirm.
- ❖ The account is deleted from your phone.

Chrome Browser

Your phone supports the Chrome mobile Web browser. If you are signed in with a Google account, the Chrome browser will import all your bookmarks and other Web preferences for use on your phone.

1. From home, touch **Apps**  > **Chrome** .
- ❖ Chrome opens.
2. Touch the address bar at the top and enter search words (for a Google search) or a Web address (URL).
- ❖ The search results appear or a Web page opens.

Tip: For more information, from your computer, visit: google.com/intl/en/chrome/browser/mobile/.

Camera and Video

You can use the camera or video camera to take and share pictures and videos. Your phone comes with a 5 megapixel camera with an autofocus feature that lets you capture sharp pictures and videos.

Take Pictures and Record Videos

The following topics teach you how to take pictures and record videos with your phone's camera.

Capturing Pictures/Videos

- **File Format for Pictures:** File format for pictures is JPEG.
- **File Format for Videos:** File format for videos is MPEG4.

! Camera Cautions

If Lens Becomes Dirty: Fingerprints/smudges on lens prevent capturing of clear still images/videos. Wipe lens with a soft cloth beforehand.

Avoid Exposure to Direct Sunlight: Be careful not to expose lens to direct sunlight for long periods. May discolor color filter and affect color of images.

! Mobile Light Warning

Do not shine Mobile Light close to eyes. Do not look directly at Mobile Light when shining. Do not shine Mobile Light at other people's eyes. This may affect eyesight, etc.

Take a Picture

You can take high-resolution pictures using your phone's camera.

Note: Pictures and videos are saved to your phone's memory.

1. From home, touch **Apps**  > **Camera** .

❖ The camera viewfinder appears.

2. Aim the camera at your subject and then long press .

❖ Auto focus activates.








3. Touch  to take the picture.

❖ The shutter clicks and the picture is captured and saved to your phone or SD card.

Viewfinder Screen

The Viewfinder screen lets you view your subject and access camera controls and options.








The following features are available from the viewfinder screen:

-  **Flash mode:** Touch to enable flash mode , disable flash mode  or choose flash mode automatically  when capturing a picture.
-  **Switch view mode:** Switch between the back camera lens and the front-facing camera lens (for self-portraits, video chatting, etc.).
-  **HDR mode:** Select HDR mode for the camera.
-  **Settings:** Opens the camera settings menu and lets you change additional camera settings. See [Camera Settings](#).

Record Videos

Use your phone's video camera to record high-quality videos.

Note: Pictures and videos are saved to your phone's memory.

1. From home, touch **Apps**  > **Camera** .
 - ❖ The camera viewfinder appears.
2. Aim the camera at your subject, touch  and then touch **Record** .
 - ❖ Touch , video recording begins.
3. Touch  to pause recording. Touch  to stop recording.
 - ❖ The camera stops recording and the video is captured and saved to your phone or SD card.



View Pictures and Videos Using Gallery


Using the Gallery application, you can view pictures and watch videos that you've taken with your phone's camera, downloaded, or copied onto your storage card or phone memory. You can also take a look at your pictures and your friends' pictures that are on your social networks (Facebook, Flickr etc.).

For pictures that are on your storage card or phone memory, you can do basic editing such as rotating and cropping. You can also easily assign a picture as your contact picture or wallpaper and share pictures with your friends.

View Pictures and Videos

You can access and view all your stored pictures and videos from your phone's Gallery.

1. From home, touch **Apps**  > **Gallery** .
 - ❖ The album list opens.
2. Touch an album (such as Camera).

- ❖ The list of pictures and videos for the album opens.
 - To select another album, touch **Back**  to return to the Albums tab.

3. Touch an image to view the picture or video.

- ❖ The picture opens or the video begins playing.
 - Touch a picture or video to view it full screen.
 - When viewing pictures and videos, you can long press an image to open a selection menu and choose what to do with the picture or video.

Pictures and Videos: Review Screen

After capturing a picture or video, from the camera screen, touch the thumbnail image at the bottom left corner of the screen to see the item in the review screen. From there, you can access options such as view, edit, or delete the picture or video.

Pictures and Videos: Options While Viewing

- **Zoom In or Out on a Picture or Video:** Touch the screen twice or pinch the screen to zoom in or out on a picture or video.
- **Viewing Videos:** Use the onscreen controls to play, pause, or stop the video playback.




After selecting an album from the Albums tab, you can browse through the pictures and videos of that album. Touch a picture or video to view it in full screen. By default, the pictures and videos in an album are displayed in grid view.

Note: When viewing pictures, you can long press on a picture or video to open a selection menu and choose what to do with the picture or video.

Edit Pictures




Whether you're browsing pictures in filmstrip or grid view in the Gallery application, you can long press on a picture to open a selection menu and choose to delete the picture, rotate or crop it, and more.

Rotate and Save a Picture

1. From home, touch **Apps**  > **Gallery** .
- ❖ The album list opens.
2. Touch an album (such as Camera).
- ❖ The list of pictures and videos for the album opens.
3. Touch the picture you want to rotate.
4. Touch **Menu**  and then select either **Rotate left** or **Rotate right**.

- ❖ The picture is rotated and saved to the phone or SD card, depending on your settings.

Crop a Picture



1. From home, touch **Apps**  > **Gallery** .
- ❖ The album list opens.
2. Touch an album (such as Camera).
- ❖ The list of pictures and videos for the album opens.
3. Touch the picture you want to crop.
4. Touch **Menu**  > **Crop**.
- ❖ A crop box appears on the picture.
5. To adjust the crop box size, long press the edge of the box. When directional arrows appear, drag your finger inward to or outward to resize the crop box.
 - To move the crop box to the part of the picture that you want to crop, drag the crop box to the desired size and position.
6. Touch **SAVE** to apply the changes to the picture.
- ❖ The cropped picture is saved in the album as a copy. The original picture remains unedited.

Share Pictures and Videos


The Gallery application lets you send pictures and videos using email or multimedia messages. You can share pictures on your social networks (such as Facebook, Flickr, Picasa, and Twitter) and share videos on YouTube. You can also send them to another phone or your computer using Bluetooth.

Send Pictures or Videos by Email

You can send several pictures, videos, or both in an email or Gmail message. They are added as file attachments in your email. For more information about using email and Gmail, see [Compose and Send Email](#) or [Create and Send a Gmail Message](#).

1. From home, touch **Apps**  > **Gallery** .
- ❖ The album list opens.
2. Touch an album (such as Camera).
- ❖ The list of pictures and videos for the album opens.
3. Touch the album that contains the pictures or videos you want to share.
4. Long press the pictures or videos you want to share.

- To select multiple items, long press an image to turn on multiple select. Touch all the items you want to include.

5. Touch  > **See all**, and then touch **Email** or **Gmail**.

❖ Follow onscreen prompts to complete and send the message.

Note: If you selected **Mail** and you have multiple email accounts, the default email account will be used.

For more information about using email and Gmail, see [Compose and Send Email](#) or [Create and Send a Gmail Message](#).

Send a Picture or Video by Multimedia Message

Multimedia Messaging (MMS) lets you send pictures and videos using your phone's messaging app. Although you can send several pictures or videos in a multimedia message, it may be better to just send one at a time, especially if the files are large in size.

1. From home, touch **Apps**  > **Gallery** .

❖ The album list opens.

2. Touch an album (such as Camera).

❖ The list of pictures and videos for the album opens.

3. Touch the album that contains the pictures or videos you want to share.

4. Long press the pictures or videos you want to share.

- To select multiple items, long press an image to turn on multiple select. Touch all the items you want to include.

5. Touch  > **Messaging**.

❖ Follow the onscreen prompts to complete and send the message.

For more information about sending multimedia messages, refer to [Text and Multimedia Messaging](#).

Send Pictures or Videos Using Bluetooth


You can select several pictures, videos, or both and send them to someone's phone or your computer using Bluetooth.

1. From home, touch **Apps**  > **Gallery** .

❖ The album list opens.

2. Touch an album (such as Camera).

❖ The list of pictures and videos for the album opens.

3. Touch the album that contains the pictures or videos you want to share.
4. Long press the pictures or videos you want to share.
 - To select multiple items, long press an image to turn on multiple select. Touch all the items you want to include.
5. Touch  > **See all**, and then touch **Bluetooth**.
 - ❖ Follow the onscreen prompts to complete and send the files.




For more information, see [Bluetooth](#).

Camera Settings

You can adjust your camera's settings using the icons on the main camera screen and the full camera settings menu.




Switch Cameras

Your phone lets you use different types of cameras depending on your settings and downloads.

1. From home, touch **Apps**  > **Camera** .
- ❖ The camera viewfinder appears.
2. Touch .
- ❖ The window to switch cameras opens.
3. Touch a camera type.
 - ❖ The camera switches type.





Set Camera Functions

You can configure your camera's settings to fit any situation or event.

1. From home, touch **Apps**  > **Camera** .
- ❖ The camera viewfinder appears.
2. Touch **Settings** .
- ❖ The camera settings menu opens.
3. Select your desired settings.
 - ❖ The settings are applied.
 - Settable items differ depending on the camera type in use.

Scan Barcodes

Your Camera app allows you to scan barcodes.

1. From home, touch **Apps**  > **Camera** .
- ❖ The camera viewfinder appears.
2. Aim the camera at your subject, touch  and then touch .
3. Focus on the barcode and start scanning.

Useful Apps and Features

The following topics detail many of your phone's tools and features such as maps and navigation, calendar, clock, social networking apps, music, memos, and more.

Navigation

Your phone offers a number of location-based navigation programs to help you figure out where you are and get you where you're going.

Enable Location Services on Your Phone




Before using any location-based services, you must enable your phone's location feature. For information about setting your phone's location options, see [Location Access Settings](#).

Google Maps





Use the Google Maps app to determine your location, find directions, browse local businesses and attractions, rate and review places, and more.

View Maps of Specified Places

Use Google Maps to locate and map a specific address or destination.

1. From home, touch **Apps**  > **Maps** .
 - ❖ Google Maps opens.
 - If prompted, follow the onscreen instructions to accept terms of use.
2. Enter an address, city, facility name, etc., and then touch **Search** .
 - ❖ A map of the specified location opens.




Google Maps Operations

- **Viewing Current Location:** From the Maps app, touch .
- **Obtain Useful Area Information for Current Location:** From the Maps app, touch the search bar, enter the information you're looking for, and then touch a result to view it.
- **View Traffic Information, Aerial Photos, Etc., in Maps:** From the Maps app, touch **Menu**  and then touch **Traffic, Satellite, Google Earth**, etc.
- **Check Route to Destination:** From the Maps app, touch , enter your current location and your destination, touch a method of transport (car, public transit, or on foot).
 - Route candidates appear in a list.
- **Check Detailed Operation for Maps:** From the Maps app, touch **Menu**  > **Help**.




Hangouts

Hangouts is Google's instant messaging service. Use to communicate with other Hangout users, and also use video calling. Log in to a Google account beforehand (see [Google account](#)).

Using Hangouts

1. From home, touch **Apps**  > **Hangouts** .
- ❖ The Hangouts app will open. Follow the onscreen instructions to complete the account setup.
2. Touch **Add**  to start a new Hangout.
3. Type a name, email, number, or circle, or select a contact from the list.
4. Type a message start a call to chat.
 - ❖ A chat window or a video chat window opens.
 - Each time text is entered, the corresponding friend appears.
 - If a friend is not in a Hangout, you will see a message. Touch **INVITE** to invite them to join the Hangout.

Hangouts Operations

- **Ending a Chat:** In the Hangouts window, flick the chat from left to right.
- **Ending a Video Chat:** In the video chat window, touch .
- **Disabling Chat History:** If you don't want to keep chat history, in the chat window, touch **Menu**  > **Turn history off**.
- **Delete Chat History:** To delete all your chat history in the chat window, touch **Menu**  > **Delete** > **Delete**.





Note: You can use Hangouts as your phone's default messaging app, or as a standalone IM app. If you set Hangouts as the default messaging app, the Messages app will be disabled. For more information, see [Default Messaging App Settings](#).

Google Search

Search information saved on the phone and in phone applications as well as on the Internet.



Use Google Search

Type search terms in the Google Search bar to find information on your phone and around the globe.

1. From the Home screen, touch the Google search bar or touch **Apps**  > **Google** .
2. Type your search keywords and touch **Search** .
 - ❖ Search results appear.
 - To search by voice, touch  in the search bar and speak your search terms.



Use Google Voice Search

Use your voice to search instead of typing, with Google Voice Search.

1. From home, touch **Apps**  > **Voice Search** .
- ❖ The Voice Search window opens.
2. Speak your search terms.
 - ❖ Search results appear.

Calculator

Your phone's convenient built-in calculator lets you perform basic mathematical equations.



1. From home, touch **Apps**  > **Calculator** .
- ❖ The calculator app launches.
2. Touch onscreen keys for calculations.
 - ❖ Calculation results appear.



Calendar

Use Calendar to create and manage events, meetings, and appointments. Your Calendar helps organize your time and reminds you of important events. Depending on your synchronization settings, your phone's Calendar stays in sync with your Calendar on the Web, Exchange ActiveSync calendar, Google Calendar, and Outlook calendar.

In order to sync with your Google calendar, you must sign in to a Google account on your phone. See [Google Account](#).




Calendar Operations

- **View Today's Calendar:** From the Calendar, touch .
- **Change Calendar View:** From the Calendar, touch  to choose **Day**, **Week**, **Month**, **Agenda** or **Year** to change the current view.
- **View Next/Previous Day (Day View):** From the Calendar, flick the screen left or right.

- **View Next/Previous Week (Week View):** From the Calendar, touch  to choose **Week** and flick the screen left or right.
- **View Next/Previous Month (Month View):** From the Calendar, touch  to choose **Month** and flick the screen up or down.

Add an Event to the Calendar

Add events to your calendar directly from the Calendar application.



1. From home, touch **Apps**  > **Calendar** .
 - ❖ The Calendar app opens.
2. Touch  or long press an empty place and choose **New event**.
 - ❖ The add event window opens.
3. Enter an event title, start date/time, end date/time, etc., and then touch **DONE**.
 - ❖ The event is added to your calendar.

Selecting a Calendar

- If you have more than one calendar, select a calendar in which to add events:
 - Select **My Calendar** to create an event that will appear only on your phone.
 - Select your Google account to create a Google Calendar event. If you have several Google Calendars on the Web, select one in which to add your event.
 - You can create multiple Google Calendars only in Google Calendar on the Web. After creating them in Google Calendar on the Web, you'll be able to see them in the Calendar application on your phone. For more information about creating and managing multiple Google Calendars, visit the Google website: calendar.google.com.
 - If you have synchronized your phone with an Exchange ActiveSync account or Outlook on your computer, you can also select these calendars.
 - Select **PC Sync** to create an Outlook Calendar event to sync with your computer.
 - Select **Exchange** to create an Exchange ActiveSync calendar event.



View Calendar Events

You can display the Calendar in daily, weekly, monthly, or agenda view. To change the Calendar view, touch the **Year, Month, Week, Day, Agenda**.

1. From home, touch **Apps**  > **Calendar** .
 - ❖ The Calendar app opens.

2. Touch a date and then touch an event.

❖ The event details appear.

- In event details, touch  to edit the event.
- In event details, touch **Delete**  and follow the prompts.

Sync Calendars

You can select which calendars you'd like to sync on your phone, along with what types of information you want to sync.

1. From home, touch **Apps**  > **Calendar** .

❖ The Calendar app opens.

2. Touch **Menu**  > **Calendars to display**.

3. Select sync options by adding or removing check marks from the items.

❖ The sync settings have been updated.

Time

Your phone has a time app that lets you set alarms, view time in time zones around the world, use a stopwatch, set a timer, and use your phone as a desk clock.

Checking the Time

You can check the time on your phone. The current time displays in the upper right corner of the status bar. Many widgets and lock screens also display the time and provide options for how time is displayed.


Set Alarms

Set multiple alarms using your phone's Time app.

1. From home, touch **Apps**  > **Time** .


❖ The time appears.

2. Touch the **Alarm** tab  and then touch .

3. Set the alarm options, including time, days, repeat pattern, alarm type, alarm tone, and volume, and then touch .



❖ The alarm is set.

Phone at Alarm Time

- At the setting alarm time, the phone sounds the alarm and/or vibrates.
- Stopping an alarm: When the alarm sounds, swipe  to the right to dismiss it.


Additional Clock Features

Your phone's time app provides additional useful features including world clock, stopwatch, and timer functions. All features are available from the clock app display.

- From home, touch **Apps**  > **Time** .
- ❖ The time appears.




World Clock

The world clock lets you keep track of the current time in multiple cities around the globe.

1. From the time app, touch **World Clock** .
2. Select a city.
3. Repeat to add multiple cities.




Stopwatch

The stopwatch lets you time events down to the hundredth of a second.

1. From the clock app, touch **Stopwatch** .
2. Set the time and touch  to begin timing.
3. Touch  to stop timing.
 - Additional options include Lap to keep track of laps, Restart to continue timing, and Reset to reset the stopwatch to zero.

Timer

The timer provides a countdown timer for up to 99 hours, 59 minutes, and 59 seconds.



1. From the clock app, touch **Timer** .
2. Touch  to begin timing.
3. Touch  to stop timing.

YouTube

View videos uploaded to YouTube and upload your own videos to your YouTube account.




View YouTube Videos

You can use the YouTube app to view videos on YouTube even if you aren't signed in to a YouTube account.

1. From home, touch **Apps**  > **YouTube** .
- ❖ The YouTube app launches.
 - If you're prompted to provide confirmation to use the site, follow the onscreen instructions to continue.
2. Search through the YouTube channels and touch a video you want to see.
 - ❖ The video plays on your phone screen.
 - Touch the screen to pause or resume play while watching.

Post a Video to YouTube

You can post videos to your YouTube account from your phone. Before posting, you must set up a YouTube account and sign in to it on your phone.

1. From home, touch **Apps**  > **YouTube** .
- ❖ The YouTube app launches.
2. Touch **Options**  > **Uploads**.
- ❖ The Open from menu appears.
3. Select a video to upload.
 - Enter a title, description, and tags, and select a privacy setting.
4. Touch to upload.
 - ❖ The video is uploaded to your YouTube channel.

Google Play Music App



The Google Play Music app lets you browse, shop, and play back songs purchased from Google Play as well as songs you have loaded from your own music library. The music you choose is automatically stored in your Google Play Music library and instantly ready to play via streaming or download.

For more information about Google Play Music, visit play.google.com/about/music.

Note: For information about loading music onto your phone, see [Transfer Files Between Your Phone and a Computer](#).


Play Music with Google Play Music

Use the Google Play Music app to listen to all your music on your phone. Compatible music file formats include: mp3, wma, wav, mod, etc.

1. From home, touch **Apps**  > **Play Music** .
- ❖ The Play Music app opens to the library.
2. Flick the screen left or right to select a library category such as Artist or Albums.
3. Touch an item from the category window and then touch a song.
- ❖ The song begins playing.



Google Play Music Screen Layout

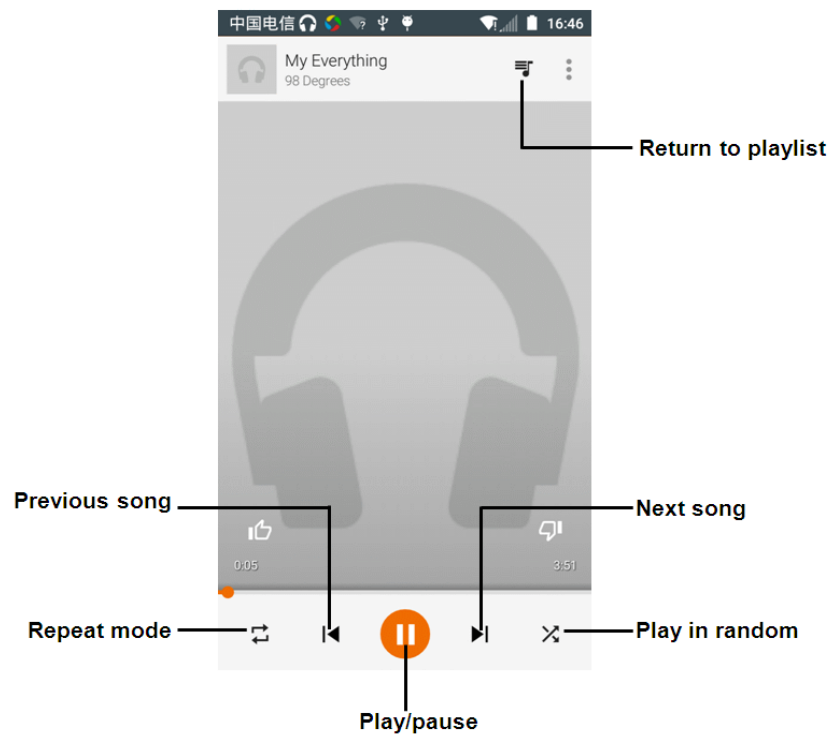

The following picture outlines the main features of the Play Music app player screen.




Create Playlists in Google Play Music

Organize music into playlists to fit every occasion.

1. From home, touch **Apps**  > **Play Music** .
- ❖ The Play Music app opens to the library.





2. Touch  and select **My Library** category to choose Artist or Albums.
3. Touch  and select **Playlists** to create Playlists.

Adding Currently Playing Music to a Playlist

- From the player view, touch  > **Add to playlist**, you can add to the existing playlist or create a new playlist.
- ❖ The music is added to the playlist.

Notes

Use your phone's Notes app to save text, memos, lists, and more.

1. From home, touch **Apps**  > **Notes** .
- ❖ The Notes list appears.
2. Touch  and enter your notes.
3. Touch .
- ❖ The memo is saved.

Connectivity

The following topics address your phone’s connectivity options, including USB file transfer and tethering, Wi-Fi, Bluetooth and more.

Transfer Files between Your Phone and a Computer

You can use the supplied USB connector to connect your phone directly to your computer and transfer music, pictures, and other content files.


For example, if you have a music album stored on your computer that you want to listen to on your phone with any of the music apps, just attach your phone to the computer and copy the files to the music folder.

File Transfer Tips

- If you want to save data to an SD card on your phone, make sure the SD card is installed and active. See [SD Card](#).
- Avoid removing the battery or SD card while transferring data.
- Data exchange may use the methods outlined in the following table:

Method	Description
Media Device (MTP)	Transfer files between your phone and PC such as pictures, videos, and music.
Camera (PTP)	Transfer picture and video files between your phone and PC.
Mount SD Card	Transfer media files in the SD card on computer.

Transfer Files between the Phone and a Computer

1. Connect your phone to your computer using the supplied USB/charging cable.
 - Insert the larger end of the cable to the charger/accessory jack at the bottom of the phone.
 - Insert the USB end of the cable into an available USB port on your computer. You may need to remove the USB cable from the charging head to access it.
2. When  appears in the notifications area, drag the status bar down to display the notifications window.
3. You will see either **Connected as a media device (MTP)** or **Connected as a camera (PTP)**.
 - ❖ The files on your phone can now be accessed via your computer.
 - For most transfers, you'll want to use **Connected as a media device**.
 - To change the option, touch it in the notifications window to open **Connected as a media device**, and then touch the desired option.

4. On your computer, navigate to the detected device (such as through My Computer menu) and open it.
5. If available, select a drive (**Card** for SD card, **Phone** for internal storage).
6. Select a folder (for example, **Music** for songs and albums) and copy files to it from your computer.
7. When you are done, disconnect your phone from your computer.
 - ❖ The transferred files are now saved to your phone or SD card.






Wi-Fi

Wi-Fi provides wireless Internet access over distances of up to 300 feet. To use your phone's Wi-Fi, you need access to a wireless access point or "hotspot."

The availability and range of the Wi-Fi signal depends on a number of factors, including infrastructure and other objects through which the signal passes.

Turn Wi-Fi On and Connect to a Wireless Network

Use the Wireless & networks setting menu to enable your phone's Wi-Fi radio and connect to an available Wi-Fi network.






1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Wi-Fi**.
 - ❖ The Wi-Fi settings menu appears.
3. Touch the Wi-Fi slider to turn Wi-Fi on .
 - ❖ Wi-Fi is enabled. You will see the names and security settings of in-range Wi-Fi networks.
 - To disable Wi-Fi, touch the slider again .
4. Touch a Wi-Fi network to connect, enter the password (if it's not an open network), and then touch **CONNECT**.
 - ❖ Your phone is connected to the Wi-Fi network. You will see () in the status bar.
 - The password, for a household wireless LAN router, is sometimes found on a sticker on the router (WEP, WPA, KEY, etc.). Contact the router manufacturer for information. For password for a public wireless LAN, check with user's service provider.
 - Entering a password is not required if an access point is not security protected.

Note: The next time your phone connects to a previously accessed secured wireless network, you will not be prompted to enter the password again, unless you reset your phone to its factory default settings, you instruct the phone to forget the network or the password changed.

Note: Wi-Fi networks are self-discoverable, which means no additional steps are required for your phone to connect to a Wi-Fi network. It may be necessary to provide a username and password for certain closed wireless networks.



Wi-Fi Settings

Use the Wi-Fi settings menu to manually set your Wi-Fi connection options.

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Wi-Fi**.
 - ❖ The Wi-Fi settings menu appears.
3. Touch the Wi-Fi slider to turn Wi-Fi on 
 - ❖ Wi-Fi is enabled. You will see the names and security settings of in-range Wi-Fi networks.
 - To disable Wi-Fi, touch the slider again .
4. Touch **Menu**  > **Advanced**.
 - ❖ The advanced Wi-Fi settings menu appears.
5. Configure your Wi-Fi settings.
 - ❖ Your Wi-Fi settings changes are saved.



Disconnect Wi-Fi



You may wish to disconnect from a connected Wi-Fi network without turning Wi-Fi off.

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Wi-Fi**.
 - ❖ The Wi-Fi settings menu appears.
3. Touch the name of the connected access point and then touch **FORGET**.
 - ❖ Wi-Fi is disconnected.
 - After disconnecting from an access point, you may need to re-enter the password to reconnect.

Wi-Fi Direct

Use Wi-Fi Direct to connect directly to other Wi-Fi Direct devices simply via Wi-Fi, without an access point or via the Internet.

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Wi-Fi**.

- ❖ The Wi-Fi settings menu appears.
3. Touch the Wi-Fi slider to turn Wi-Fi on .
 - ❖ Wi-Fi is enabled. You will see the names and security settings of in-range Wi-Fi networks. 4. Touch **Menu**  > **Advanced** > **Wi-Fi Direct**.
 - ❖ The Wi-Fi Direct settings menu appears.
 - Wi-Fi Direct and Wi-Fi are unavailable at the same time. 5. Touch a device with which to connect.
 - If connected via Wi-Fi, you will see a confirmation. Follow the onscreen instructions.
 6. Accept the connection on the other device.
 - ❖ The phone is connected via Wi-Fi Direct.
 - If a connection is not accepted after a certain period, the connection request is cancelled.
 - To stop a connection, touch the connected device name, touch **OK** to confirm disconnection.

Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhels, computers, printers, and wireless phones. The Bluetooth communication range is usually approximately 30 feet.

Bluetooth Hints

Question: Why can't I use Bluetooth?

Answer: Is your phone in airplane mode? Bluetooth is unavailable in airplane mode.

Bluetooth Function Cautions

Information may not appear correctly on connected devices depending on the transferred data.

Bluetooth Information

Bluetooth is a technology that enables wireless connection with PCs, Bluetooth devices with hands-free features, etc.





Function	Description
Audio output	Listen to music, etc., wirelessly.
Hands-free calls	Call hands-free, using Bluetooth-capable hands-free devices and headsets.
Data exchange	Exchange data with Bluetooth devices.

Enable the Bluetooth Feature

Use the settings menu to enable or disable your phone's Bluetooth capabilities.

- Wireless connection to all Bluetooth functions is not guaranteed for the phone.
- The phone may not connect properly depending on the other device.
- Noise may be experienced with wireless calls and hands-free calls depending on the conditions.

To enable Bluetooth:

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Bluetooth**.
 - ❖ The Bluetooth settings open.
3. Touch the slider to turn Bluetooth on .
- ❖ Bluetooth is enabled.
 - To disable Bluetooth, touch the slider again .

Tip: You can also turn Bluetooth on or off with the toggle menu in the notifications window. Drag the status bar down to display the notifications window and then touch **Bluetooth** to turn Bluetooth on or off.




Note: Turn off Bluetooth when not in use to conserve battery power, or in places where using a wireless phone is prohibited, such as aboard an aircraft and in hospitals.

Pair Bluetooth Devices

Search for and pair nearby Bluetooth devices. Registered Bluetooth devices can be connected simply.


- Enable the Bluetooth function on the Bluetooth devices being paired beforehand.

To pair Bluetooth devices:

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Bluetooth**.
 - ❖ The Bluetooth settings open.
 - Nearby devices appear in the "Available devices" list.
 - If a target device is not detected, touch  > **Refresh** to search again.
3. Touch a device from the "Available devices" list, and follow the onscreen instructions to pair with the device.

- ❖ The Bluetooth device is paired to your phone.
 - Methods to accept a Bluetooth connection differ depending on the devices used.



Forgetting from a Paired Device

1. From the Bluetooth settings menu, touch **Settings**  next to the paired device you wish to unpair.
2. Touch **FORGET**.

- ❖ The device is unpaired from your phone. To make another connection with the device, you will need to pair again.

Connect to a Paired Bluetooth Device


You can listen to music over a Bluetooth stereo headset, or have hands-free conversations using a compatible Bluetooth headset or car kit. It's the same procedure to set up stereo audio and hands-free devices.

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Bluetooth**.

- ❖ The Bluetooth settings open.
 - Paired Bluetooth devices appear in the “Paired devices” list.

3. Touch a device from the “Paired devices” list.

- ❖ Your phone connects to the paired device.

The pairing and connection status is displayed below the device's name in the Bluetooth devices section. When the device is connected to your phone, the Bluetooth paired icon  is displayed in the status bar. Depending on the type of device you have connected, you can then start using the headset or car kit to listen to music or make and receive phone calls.

Note: Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth-compatible devices.

Send Information Using Bluetooth

You can use Bluetooth to transfer information between your phone and another Bluetooth-enabled device such as a phone or notebook computer.



Types of Data You Can Send via Bluetooth

You can send the following types of information, depending on the device you are sending to:

- Images and videos
- Calendar events
- Contacts
- Audio files

In the instructions below, Contacts data is being used as an example.

Sending Contacts Data via Bluetooth

1. From home, touch **Phone**  > **CONTACTS** tab.
 - ❖ You will see the Contacts list.
2. Touch a contact to send.
3. Touch **Menu**  > **Share** > **Bluetooth**.
4. Touch a paired device to receive the data.
 - ❖ The contact information is sent.
 - If you see a message to confirm, follow the onscreen instructions.

Receive Data via Bluetooth

Your phone is capable of receiving a wide variety of file types with Bluetooth, including pictures, music tracks, and documents such as PDFs.

1. When another device attempts to send a file to your phone via Bluetooth, you will see a request to accept the file.
2. Touch **Accept**.
 - ❖ The file is sent to your phone.
 - When your phone receives a file, you will see a notification. To open the file immediately, drag the status bar down to display the notifications window, and then touch the notification.
 - When you open a received file, what happens next depends on the file type:
 - Media files and documents are usually opened directly in a compatible application. For example, if you open a music track, it starts playing in the Music application.
 - For a vCalendar file, select the calendar where you want to save the event, and then Touch **Import**. The vCalendar is added to your Calendar events. (For more information on using the Calendar, see [Calendar](#).)
 - For a vCard contact file, if there are multiple vCard files on your storage card, you can choose to import one, several, or all of those contacts to your contacts list.

Settings

The following topics provide an overview of items you can change using your phone's **Settings** menus.

Basic Settings

From the Home screen, touch **Apps**  > **Settings**  to access your phone's settings menu.

- Alternatively, you can drag the status bar down and touch **Settings** .





The table below outlines the top-level settings categories.

Category	Description
Wi-Fi	Enable and set Wi-Fi options.
Bluetooth	Enable Bluetooth connections.
Data usage	Check data usage status.
More...	Set your phone's Airplane mode, VPN, Mobile networks, etc.
Buttons	Select functions for your Power key/Volume key/Home key/Menu key.
Status bar	Enable battery percentage displays on the status bar.
Display	Set wallpaper, brightness, etc.
Sound & notification	Set ringtone, operation tones, etc.
Storage	Check your phone and SD card's storage.
Battery	Check your battery use.
Apps	Check all of your apps.
System profiles	View and set system profiles.
Location	Select your phone's location access options.
Security	Set your phone's lock screen options.
Accounts	Set your accounts.
Language & input	Set your display language and input method.
Backup & reset	Set your backup and reset your phone.
Date & time	Set your phone's date and time.
Accessibility	Set accessibility options such as screen magnification, hearing aid compatibility, etc.
Printing	Use your phone to do printing job.
Activate this Device	Activate your phone.
System updates	Check available updates.
About phone	Check information about your phone.

Wi-Fi Settings Menu



The Wi-Fi settings menu lets you turn Wi-Fi on or off, set up and connect to available Wi-Fi networks, and configure advanced Wi-Fi options.








For more information about Wi-Fi settings, see [Wi-Fi](#).

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Wi-Fi**.
 - ❖ The Wi-Fi settings menu appears.
3. Touch the Wi-Fi slider to turn Wi-Fi on .
- ❖ Wi-Fi is enabled. You will see the names and security settings of in-range Wi-Fi networks.
 - To disable Wi-Fi, touch the slider again .
4. Touch a Wi-Fi network, enter the password, and touch **Connect**.
 - ❖ Your phone is connected to the selected Wi-Fi network.
5. Configure your Wi-Fi settings.
 - ❖ Your Wi-Fi settings changes are saved.
 - The password, for a household wireless LAN router, is sometimes found on a sticker on the router (WEP, WPA, KEY, etc.). Contact the router manufacturer for information. For password for a public wireless LAN, check with user's service provider.
 - Entering a password is not required if an access point is not securely protected.

Advanced Wi-Fi Settings



The advanced Wi-Fi settings menu lets you set up and manage wireless access points.

- **Enable Notification when Open Networks Are Available:** From Wi-Fi settings, Touch **Menu**  > **Advanced** > **Network notification**.
 - The setting is available when Wi-Fi is turned on.
 - Touch **Network notification** to turn the option on or off.
- **Scanning Always Available:** From Wi-Fi settings, touch **Menu**  > **Advanced** > **Scanning always available**
 - The setting is available when Wi-Fi is turned on.
 - Touch **Scanning always available** to turn the option on or off.

- **Set Timing for Pausing a Connection:** From Wi-Fi settings, touch **Menu**  > **Advanced** > **Keep Wi-Fi on during sleep mode** and then select a setting.
- **Install Certificates:** From Wi-Fi settings, touch **Menu**  > **Advanced** > **Install certificates** and then select a setting.
- **Wi-Fi Direct:** From Wi-Fi settings, touch **Menu**  > **Advanced** > **Wi-Fi Direct** to select a setting.
- **WPS Push Button:** From Wi-Fi settings, touch **Menu**  > **Advanced** > **WPS Push Button** to select a setting.
- **WPS Pin Entry:** From Wi-Fi settings, touch **Menu**  > **Advanced** > **WPS Pin Entry** to select a setting.
- **Check MAC Address:** From Wi-Fi settings, touch **Menu**  > **Advanced**.
 - MAC Address appears below “MAC Address.”
- **Check IP Address:** From Wi-Fi settings, touch **Menu**  > **Advanced**.
 - IP Address appears below “IP Address.”







Bluetooth Settings






Your phone’s Bluetooth capabilities let you use wireless headsets, send and receive pictures and files, and more. For details on your phone’s Bluetooth usage, see [Bluetooth](#).

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Bluetooth**.

 The Bluetooth settings open.



Bluetooth Settings Operations

- **Enable Bluetooth:** In Bluetooth settings, touch the slider  or .
 - When enabled, confirmation appears for your phone to be discoverable by other devices. Follow the onscreen instructions.
 - Touch  to enable and  to disable.
 - Alternatively, touch **Bluetooth** >  or .
- **Pairing Bluetooth Devices:** Make sure the other devices are set to be discovered. From Bluetooth settings, touch the device name in “Available devices” and follow the onscreen instructions.
 - Depending on the device, you may be required to enter or accept a passkey.

- If the target device does not appear, touch **Refresh** to search again.
- This setting is available when Bluetooth is enabled.
- **Change the Name of a Paired Device:** From Bluetooth settings, touch **Settings**  next to a paired device name, touch **Name**, enter a new name, and touch **OK**.
 - Emoji cannot be used in a device name.
 - This setting is available when Bluetooth is enabled.
- **Cancelling Pairing:** From Bluetooth settings, touch **Settings**  next to a paired device name, and then touch **FORGET**.
 - This setting is available when Bluetooth is enabled.
- **Enable Service from Paired Device:** From Bluetooth settings, touch **Settings**  next to a paired device name, and then mark **Internet access** or **Contact sharing**.
- **Search for Other Devices:** From Bluetooth settings, touch **Menu**  > **Refresh**.
 - This setting is available when Bluetooth is enabled.
- **Check Files Received via Bluetooth Transfer:** From Bluetooth settings, touch **Menu**  > **Show received files**, and follow the onscreen instructions.




Data Usage Settings







The Data usage menu lets you view your phone's mobile and Wi-Fi data usage, set data limits, restrict hotspot usage, and more.

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Data usage**.

 The data usage window opens.

Data Usage Settings Operations

- **Cellular data:** In Data usage window, touch the slider  for Mobile data to enable the service.
 - When enabled, confirmation appears for your phone to be discoverable by other devices. Follow the onscreen instructions.
 - Touch  to enable and  to disable.
- **Set Amount for Alert when Data Usage Increases:** From the Data usage window, insert a check mark next to **Set mobile data warning**, and then drag the horizontal warning slider up and down to set an amount.
 - Data usage amounts are approximate. Actual amounts may differ.

- This setting is available when Mobile data is enabled.
- **Enable Restrictions on Mobile Data Usage:** From the Data usage window, touch **Set cellular data limit** to enable restriction.
 - When enabled, confirmation appears for your phone to be discoverable by other devices. Follow the onscreen instructions.
 - Touch  to enable and  to disable.
 - With restriction turned on, drag the horizontal Limit slider up or down to set the data usage limit.
 - This setting is available when Mobile data is enabled.
- **Enable Restriction on Mobile Data in Background:** From the Data usage window, touch **Menu**  > **Restrict background data** > **OK**.
 - This setting stops some apps and services from working unless your phone is connected to a Wi-Fi network.
 - If a confirmation appears, touch **OK**.
 - This setting is available when **Limit mobile data usage** is on.
- **View Both Mobile Data and Wi-Fi Usage:** From the Data usage window, touch **Menu**  > **Show Wi-Fi**.
 - Touch **Show Wi-Fi usage** to toggle on and off. Touch  to enable and  to disable.
 - When **Show Wi-Fi usage** is enabled, you will see a Wi-Fi tab at the top of the Data usage window. Touch to view your phone's Wi-Fi data usage.

More Settings



The More settings menu provides access to additional wireless and network options, such as default messaging app, mobile networks, VPN, roaming and more.

More Settings Options

Setting	Description
Airplane mode	Disable all settings that emit or receive signals. Phone stays powered on.
Default SMS app	Set a default SMS/MMS app.
VPN	Add a Virtual Private Network (VPN).
Mobile networks	Set a network mode, etc.
Emergency alerts	Set emergency alert options.

Default Messaging App Settings

If you have multiple messaging apps installed on your phone, you can choose the app your phone uses for messaging. The app you select here will be used when you choose Messages in other apps, such as when sharing items like pictures or video.

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **More...** > **Default SMS app**.
3. Choose a messaging app.

❖ The default messaging app is set.

Note: If you choose a default messaging app other than Messages (for example, Google Hangouts), you will not be able to use the standard Messages app unless you restore it as the default messaging app.

Sound & Notification Settings



The Sound settings menu lets you control your phone's audio, from ringtones and alerts to touch tones and notifications.

Sound & Notification Settings Overview

The sound settings menu allows you to configure the following options:

Sound & notification Setting	Description
Sound	Set volume for ringtones, alarms, system features, etc.
Also vibrate for calls	Touch the on/off switch to enable or disable vibrate for calls.
Interruptions	Set your phone's interruptions.
Phone ringtone	Set a tone for incoming calls.
Default notification ringtone	Set a tone for default phone notifications.
Other sounds	Set a tone for dial pad, screen lock, etc.
Pulse notification light	Touch the on/off switch to enable or disable pulse notification light.
When device is locked	When device is locked, set to show or not show notification content.
App notifications	Touch to see all app notifications.
Notification access	Touch to check notification access.

Access Sound Settings

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Sound & notification**.
3. Set your sound options.

❖ Your sound settings are saved and applied.

Display Settings




Adjusting your phone's display settings not only helps you see what you want, it can also help increase battery life.

Display Settings Overview

The display settings menu allows you to configure the following options:

Display Setting	Description
Brightness level	Set the display brightness.
Adaptive brightness	Touch the on/off switch to enable or disable Adaptive brightness.
Wallpaper	Set wallpaper.
Sleep	Set a screen timeout duration. Note: Longer durations discharge the battery more quickly.
Daydream	Touch the on/off to enable or disable daydream.
Ambient display	Touch on the switch to wake up screen when device picked up or notifications arrive.
Font size	Set font size for display.
When device is rotated	Set whether to allow the screen to rotate the display with the phone orientation, where applicable.
Blur effect	View and set blur effect for items.

Access Display Settings

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Display**.
3. Set your display options.
 Your display settings are saved and applied.

Storage Settings

The Storage settings menu lets you manage internal storage on your phone and provides options for your microSD card.



Storage Settings Overview

The sound settings menu allows you to configure the following options:

Storage Setting	Description
Internal storage	View the total space/free space in your phone memory and in an optional installed SD card.



Storage Setting	Description
Unmount SD card	If an optional SD card is installed, touch to unmount the card to allow for safe removal.
Mount SD card	If an optional SD card is installed, touch to mount the card and make it available for use.
EraseSD card	If an optional SD card is installed, touch to erase all data stored on the card and prepare it for use by your phone.

Access Storage Settings

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Storage**.
3. Check or touch items.
 - ❖ Review your storage settings.

Battery Settings

Monitor your phone's battery usage through this settings menu. View which functions are consuming your battery's charge and show usage percentage.

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Battery**.
3. Touch items to view details.
 - ❖ Check your battery condition and access additional options.

Apps Settings



Check installed applications and running applications.

Apps Settings Overview

Items that can be checked in the Apps settings menu are the following.

Apps Setting	Description
DOWNLOADED	Check downloaded apps.
ON SD CARD	Check apps on your optional installed SD card.
RUNNING	Check running apps.
ALL	Check all apps.

Access Apps Settings

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Apps**.
3. Touch items to view details.
 - ❖ Check your application settings condition and access additional options.
 - Depending on the app and its location, you may be able to force the app closed, uninstall or disable the app, clear cache and data, and more.

Location Settings

Your Location Services settings menu lets you select how your phone determines its location (using the wireless networks, GPS satellites, both, or neither).



Location Settings Overview

Your Location settings menu allows you to configure the following options.



Location Setting	Description
Mode	Select a locating method: High accuracy, Battery saving, or Device only.
Recent location request	Check your recent location request.
Location services	Check location services.

Enable Location Services

Before using any features that require location assistance, you must enable your phone's location services.

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Location**.
3. Touch the on/off switch to enable location services.
 - ❖ Your phone's location services are enabled.
 - If you see a confirmation, follow the onscreen instructions to connect.

Access Location Settings

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Location**.
3. Configure the desired settings.
 - ❖ Your location settings are applied and saved.

Security Settings



The Security settings menus let you set encryption options, password visibility, administrator settings, and credential storage options.

Security Settings Overview

Many security settings are dependent on Screen lock settings, SIM lock settings, etc. The following table outlines the settings available through the Security settings menu:

Security Setting	Description
Screen lock	Touch to set your screen lock.
Owner info	Touch to input owner information which will display on the lock screen.
Lock screen shortcuts	Touch an icon to reassign a lock screen shortcut.
Smart lock	Touch to set smart lock.
Encrypt phone	Touch to encrypt your phone.
SMS message limit	Touch to set SMS message sending frequency.
Make passwords visible	Toggle to show or hide passwords when entering form data.
Device administrators	View or turn off device administrators.
Unknown sources	Allow or deny installation of apps from sources other than the Google Play Store app.
Storage type	Check your storage type.
Trusted credentials	Display trusted CA certificates.
Install from SD card	Touch to set install certificates from SD card.
Clear credentials	Touch to remove all credentials.
Trusted agents	View or deactivate trusted agents.
Apps with usage access	Touch to set apps with usage access.
Blocked call list	Touch the switch on to block calls and messages from phone numbers in the blocked call list.

Access Security Settings

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Security**.
 - ❖ The Security settings menu opens.
3. Set your security options.
 - ❖ Your security settings are applied and saved.

Screen Lock

You can increase the security of your phone by creating a screen lock. When enabled, you have to draw the correct unlock pattern on the screen, enter the correct PIN, or enter the correct password to unlock the phone's control keys, buttons, and touchscreen.

In order from least secure to most secure, the available screen lock options are:

- None
- Swipe
- Pattern
- PIN
- Password

Important: To protect your phone and data from unauthorized access, it is recommended that you use the highest security level available (Password protection). It is also recommended you frequently change your password to ensure the safety of your phone and personal data.

Access Screen Lock Settings

1. From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **Security**.

2. Touch **Screen Lock**.

❖ The Screen lock settings menu opens.

Disable the Screen Lock

Follow the instructions below to turn off your current screen lock.

1. From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **Security**.

2. Touch **Screen Lock**.

❖ The Lock screen settings menu opens.

3. Touch **None**.

❖ The screen lock is disabled.

- If you fail to enter the correct password after five attempts, you will be prompted to wait for 30 seconds before you can try again.

Language & Input Settings



Your phone's language and input settings let you select a language for the phone's menus and keyboards, select and configure keyboard settings, configure speech input settings, and set your phone's mouse/trackpad options.

Language and Input Settings Overview

You can set the following options in the Language and input settings menu:

Language and Input Setting	Description
Language	Set the language for your display and menus.
Spell checker	Touch the on/off switch to enable or disable the system to show suggested words.
Personal dictionary	Touch to open a list of the words you've added to the dictionary. Touch a word to edit or delete it. Touch the add button (+) to add a word.
Current keyboard	Set the default method for entering text.
Google Keyboard (AOSP)	View and set Google Keyboard options.
Swype	View and set Swype options.
Google voice typing	View and set Google voice typing options.
Voice input	Set options for Voice input.
Text-to-speech output	Set text-to-speech options.
Pointer speed	Set the speed of the pointer for a mouse/trackpad.

Access Language and Input Setting Options

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Language & input**.
 - ❖ The Language and input settings menu opens.
3. Set options.
 - ❖ The language and input settings are applied and saved.

Backup and Reset

Your phone's **Backup and reset** menu lets you back up your phone's data and settings to Google servers before resetting your phone to the original factory settings. The Factory data reset erases all data from the phone's application storage, including:

- Your Google account
- All other email and social networking accounts
- System and application data and settings
- Downloaded applications



Backup and Reset Overview

The following options are available in the Backup and reset menu:



Backup and Reset Option	Description
Back up my data	Enable backup for application data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
Backup account	Select the account used to back up data.
Automatic restore	When reinstalling an application, backup settings and data will be restored.
Factory data reset	Reset all settings and delete all data on phone.

- Performing a factory data reset erases all data on the phone. It is recommended that you back up important data before performing a factory data reset.
- Erased information cannot be restored. Only erase data after you are sure you have saved everything you need.

Access Backup and Reset Options

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Backup & reset**.
 - ❖ The Backup and reset menu opens.
3. Set options.
 - ❖ The backup and reset settings are applied and saved.
 - If you're performing a Factory Data Reset, follow the prompts to confirm the data removal. The phone will erase all data and reboot.

Factory Data Reset



Tip: Before performing a factory data reset on your phone, you may want to unmount the micro SD card to avoid losing any data you may have stored on it. From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **Storage** > **Unmount SD card** to unmount the storage card.

1. From the Backup and reset menu, touch **Factory data reset**.
2. Read the factory data reset information page and touch **RESET PHONE**.
3. Touch **ERASE EVERYTHING**.
 - ❖ Your phone will power down and reset itself, which may take up to 10 minutes.
 - Once the phone has reset, it will run through the Hands Free Activation and update processes again. When finished, you will see the Welcome screen and Setup application. See [Complete the Setup Screens](#) to start over.



Accounts

The Accounts settings menu lets you add and manage all your email, social networking, and picture and video sharing accounts.

Set Up a New Account

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Accounts** > **Add account**.
 - ❖ An Add account window appears.
3. Touch an account type and then follow the onscreen instructions to add the required account information, and then touch **Done**.
 - ❖ The account is added to the accounts list.

Manage Existing Accounts

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Accounts** > <account name>.
 - ❖ The account settings menu appears.
3. Select your account settings, and then touch **Done**.
 - ❖ The account options are updated.

Date & Time Settings



Use the Date & time settings menu either to automatically use the network-provided date and time or manually set these values, as well as select time and date format options.

Date and Time Overview

The following Date and time options may be configured:

Date and Time Option	Description
Automatic date & time	Set the date and time automatically via the connected wireless network.
Automatic time zone	Set the time zone automatically via the connected wireless network.
Set date	Set the date manually (only available when Automatic date and time option is disabled).
Set time	Set the time manually (only available when Automatic date and time option is disabled).
Select time zone	Set the time zone manually (only when Automatic time zone is disabled).
Use 24-hour format	Enable or disable 24-hour format.

Access Date and Time Options

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
 2. Touch **Date & time**.
 3. Set available date and time options.
- ❖ Your date and time settings are applied and saved.

Accessibility Settings



The Accessibility menu lets you enable and manage accessibility-related applications.

Accessibility Settings Overview

The following Accessibility options may be configured:



Accessibility Option	Description
TalkBack	When Talkback is on, your device provides spoken feedback to help blind and low-vision users.
Switch access	Switch access allows you to control your device using configurable key combinations.
Captions	Touch to set captions settings.
Magnification gestures	Touch to turn on/ off the Magnification gestures.
Large text	Mark the checkbox to enlarge the screen text.
High contrast text	Mark the checkbox to enable high contrast text.
Power button ends call	Mark the checkbox to enable this function.
Auto-rotate screen	Set the screen to rotate automatically when the phone is rotated.
Speak passwords	Set the phone to read passwords as they are entered.
Accessibility shortcut	Touch to turn on/ off the Accessibility shortcut.
Text-to-speech output	Set text-to-speech options.
Touch & hold delay	Touch to adjust the duration of long press delay. This function enables your phone to differ touch and touch & hold, which may avoid incorrect operations.
Stereo and mono	Touch to set Stereo or mono.
Sound balance	Touch to set sound balance.
Persistent alerts	Mark the checkbox to enable persistent alerts.
Color inversion	Set color inversion may affect performance.
Color correction	Touch to set color correction.

Access Accessibility Options

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Accessibility**.
3. Set available accessibility options.
 - ❖ Your accessibility settings are applied and saved.

Printing

The Printing menu lets you configure Google's Cloud Print service. You can connect your printer to your Google account and then add the printer on your phone in the Printing menu. After that, you can send documents, pictures, emails, or Web pages from your phone to the printer wirelessly and have them printed out.



1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **Printing** > **Cloud Print** > **Print jobs**.

Note: To use Cloud Print, you need to add a Google account to your device.

Activate this Device

The Activate this device menu lets you activate a new phone or use additional self-service options such as checking the status of an in-service phone.

Access Activate this Device Options

- From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **Activate this Device**.
 - **Reset Cellular Data:** Reset the cellular data programming.
 - **Check for updates:** Check the latest version and update.
 - **About DSS:** DSS (Device Self Service) allows you to activate your device and check your usage.

Note: To use this feature, please turn on network.

System Updates



System updates allows the device to search for the latest software version and update your phone's software.

System Updates Overview

System updates Item	Description
Update PRL	Update the phone's coverage area.

System updates Item	Description
Update profile	Update the phone's voice and data settings.
UICC unlock	Set UICC unlock options.
System updates	Check and enable software updates.

Access System Updates Options

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **System updates**.



About Phone

The About Phone menu lets you access important phone information, search for and apply updates, and view legal and safety information.

About Phone Overview

About Phone Item	Description
Status	Check your phone's status.
Legal information	Check copyright information, terms of use, etc.
4G settings	Check the network provider and IP address.
Model number	Check the phone's model number.
HW version	Check the phone's hardware version.
SW version	Check the phone's software version.
Processor info	Check the phone's processor info.
Android version	Check the Android version number.
Baseband version	Check the phone's baseband version.
Kernel version	Check the phone's kernel version.
Build number	Check the current phone build number.

Access About Phone Options

1. From home, touch **Apps**  > **Settings** .
2. Touch **About phone**.
3. Select or view available options.
 - ❖ Your phone information is displayed.

Copyright Information

©2015 Boost Mobile. All rights reserved. Other marks are trademarks of their respective owners.

For Assistance

The following topics address areas of support for your phone, including troubleshooting, specifications, account information, warranty information, and customer service contact information.

Troubleshooting

Check the questions and answers below for troubleshooting solutions for common phone issues.

Check Here First

Question: Phone freezes/operation is unstable.

Answer: Turn the phone on again. If you are unable to turn the phone off, remove and replace the Battery, and then turn the phone on again. Data that was being edited is erased after your phone is powered on again.

Question: Operation is unstable after a new application was installed.

Answer: The newly installed application may be the cause. Uninstall the application in Safe mode. See [Uninstall an App](#). To turn the phone on in Safe mode:

- Press and hold the **Power/Lock key** > long press **Power off**, read the disclaimer for safe mode, and then touch **OK**.
 - After turning the phone on in Safe mode, "Safe Mode" appears at lower left.
 - After restarting in Safe mode, your phone can be powered on as usual.
 - Before turning the phone on in Safe mode, it is recommended that you back up important data.
 - By powering the phone on in Safe mode, added widgets may be deleted.

Question: Cannot use phone, mail, or Internet.

Answer 1: Check whether you are where signal is weak or out of service area.

Answer 2: Power the phone on again.

Answer 3: Is the phone in Airplane mode? To check that Airplane mode is cancelled:

- From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **More...** > **Airplane mode**.

Answer 4: Is data communication disabled? To check that data communication is enabled:

- From home, touch **Apps**  > **Settings**  > **Data usage** > **Cellular data**.

Question: Battery level goes down quickly.

Answer: Are you where signal is weak or have been out of service area for a long period?
Calling where signal is weak or being out of service area uses a lot of Battery.

Question: Cannot install applications.

Answer: Applications cannot be installed with only a little free space on the phone or SD card. To check free space, see [Storage Settings](#). Applications not supported by your phone cannot be installed.

Question: Cannot unlock screen.

Answer: Power the phone on again. If you are unable to turn the phone off, remove and replace the Battery, and then power the phone on again. Data that was being edited is erased after the phone is powered on again.

Specifications

The following tables list your phone's and battery's specifications.

Phone Specifications

Item	Description
Weight with Battery	125g
Continuous Talk Time	Approx. 4 hours
Continuous Standby Time	Approx. 190 hours
Charging Time	Approx. 2.5 hours
Dimensions	Approx. 133.5 x 66 x 9.9 mm
Maximum Output	3G: 0.25 W
Communication Speed	CDMA 2K1X: DL / UL 307.2 kbps EVDO: uplink 1.8Mbps, downlink 3.1Mbps 4G: 150M downlink 50M uplink

Battery Specifications

Item	Description
Type	Removable
Capacity	2000 mAh

Boost Mobile Account Information and Help

Find out about managing your account online and on your phone, buying additional minutes for your plan, and getting help.

For more information about your Boost Mobile account, as well as other Boost Mobile services, visit us at: boostmobile.com.

Manage Your Account

To access information about your account, you can:

- Check your minutes.
- Re-Boost® (add money to your account).
- Change plans.
- And more.

From Your Phone

To access account information and other self-service tools from BoostZone:

- From home, touch **Apps**  > **BoostZone** .

You can also dial directly for access to certain information:

- Dial # 2 2 5 (ABC ABC JKL) (#BAL) to check account balance.
- Dial # 2 3 3 (ABC DEF DEF) (#ADD) to make a payment.
- Dial # 6 1 1 (MNO QLO QLO) to launch BoostZone or call Boost Customer Care (depending on your Settings) to get answers to other questions.

From Your Computer

- Visit boostmobile.com, click **My Account**, and log in with your wireless phone number and account PIN.

From Any Other Phone

- Boost Customer Care: **1-888-BOOST-4U** (1-888-266-7848).

Re-Boost

Boost Mobile makes it easy to add money to your account. You decide exactly how and where you want to pay. Keep your account active by using your phone and adding money to your account.

Pay with Cash

Find an Authorized Re-Boost Retailer near you. Pick up a Re-Boost Card or recharge for as low as \$10 at the register, where available.

Pay Anytime with a Credit/Debit Card

Dial **#ADD** (ABC DEF DEF **#233**) to add money to your phone, or visit **My Account** at boostmobile.com to charge online. Securely register your credit/debit card with Boost for more convenient one-time payments or to set up easy Auto Re-Boost payments.

Set Up Worry-Free Payments with Auto Re-BoostSM

It's the easiest way to make sure your account stays on and active. Use a credit card, debit card or bank account—whatever's best for you.

Visit boostmobile.com/reboost to get the details on all your Re-Boost options.

Regulatory Information

The following topics provide important regulatory information.

Specific Absorption Rates (SAR) for Wireless Phones

The SAR value corresponds to the relative amount of RF energy absorbed into the head of a user of a wireless handset.

The SAR value of a phone is the result of an extensive testing, measuring and calculation process. It does not represent how much RF the phone emits. All phone models are tested at their highest value in strict laboratory settings. But when in operation, the SAR of a phone can be substantially less than the level reported to the FCC. This is because of a variety of factors including its proximity to a base station antenna, phone design and other factors. What is important to remember is that each phone meets strict federal guidelines. Variations in SARs do not represent a variation in safety.

All phones must meet the federal standard, which incorporates a substantial margin of safety. As stated above, variations in SAR values between different model phones do not mean variations in safety. SAR values at or below the federal standard of 1.6 W/kg are considered safe for use by the public.

The highest reported SAR values of the ALCATEL ONETOUCH Elevate are:

Head: 0.93 W/kg (1g)

Body-worn: 1.46 W/kg (1g)

For body-worn operation, this device has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.0 cm from the user's body.

FCC Radio Frequency Emission

This phone meets the FCC Radio Frequency Emission Guidelines.

FCC ID number: 2ACCJB011

More information on the phone's SAR can be found from the following FCC website:

<http://fcc.gov/oet/ea/>

Using Your Phone with a Hearing Aid Device

A number of Boost phones have been tested for hearing aid device compatibility. When some wireless phones are used with certain hearing devices (including hearing aids and cochlear implants), users may detect a noise which can interfere with the effectiveness of the hearing device.

Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference noise they may generate. ANSI standard C63.19 was developed to provide a standardized means of measuring both wireless phone and hearing devices to determine usability rating categories for both.

Ratings have been developed for mobile phones to assist hearing device users find phones that may be compatible with their hearing device. Not all phones have been rated for compatibility with hearing devices. Phones that have been rated have a label located on the box. Your ALGATEL ONETOUCH Elevate has an M4/T4 rating.

These ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and individual type and degree of hearing loss. If a hearing device is particularly vulnerable to interference noise; even a phone with a higher rating may still cause unacceptable noise levels in the hearing device. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements for hearing aid compatibility and are likely to generate less interference to hearing devices than unrated phones. (M4 is the better/higher of the two ratings.)

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to be more usable with a hearing device's telecoil ("T Switch" or "Telephone Switch") than unrated phones. (T4 is the better/higher of the two ratings. Note that not all hearing devices have telecoils in them.)

Note: New Technologies, Including Wi-Fi. This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be newer wireless technologies (including Wi-Fi) used in this phone that have not been tested for use with hearing aids.

Hearing aid devices may also be measured for immunity to interference noise from wireless phones and should have ratings similar to phones. Ask your hearing healthcare professional for the rating of your hearing aid. Add the rating of your hearing aid and your phone to determine probable usability:

- Any combined rating equal to or greater than six offers excellent use.
- Any combined rating equal to five is considered normal use.
- Any combined rating equal to four is considered usable.

Thus, if you pair an M3 hearing aid with an M3 phone, you will have a combined rating of six for "excellent use." This is synonymous for T ratings.

It is further suggested you experiment with multiple phones (even those not labeled M3/T3 or M4/T4) while in the store to find the one that works best with your hearing aid device. Should you experience interference or find the quality of service unsatisfactory after purchasing your phone, promptly return it to the store. More information about hearing aid compatibility may be found at: <https://www.fcc.gov/>, and accesswireless.org.

This equipment complies with the hearing aid compatibility technical requirements of Section 20.19 of the rules. HAC Ratings: M4 T4 -2011.

Warning Statements

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

The user manual for an intentional or unintentional radiator shall caution the user that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: THE GRANTEE IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Index

- 3**
- 3-way Calling 56
- A**
- About Phone 121
 - Accessibility Settings 119
 - Accessory Jack 3
 - Accounts
 - Add new 118
 - Manage 118
 - Settings 118
 - Activate this Device 120
 - Activation 17
 - Airplane Mode 26
 - Alarm 93
 - Answer a Call 48
 - Apps
 - Find and install 34
 - Launch 24
 - Request refunds 35
 - Uninstall 36
 - Update 35
 - Apps Settings 112
 - Auto Rotate Screen 111
- B**
- Back Key 3
 - Back Up Phone 116
 - Backup and Reset 116
 - Basic Operations 23
 - Battery
 - Charge 14
 - Insert 11
 - Remove 12
 - Settings 112
 - Battery Use 11
 - Bluetooth 101
 - Connect 103
 - Information 101
 - Pair devices 102
 - Receive information 104
 - Send information 103
 - Settings 107
 - Share pictures and videos 86
 - Turn on or off 102
 - Boost Mobile Account Information and Help 123
- C**
- Calculator 91
 - Calendar 91
 - Add event 92
 - Sync 93
 - View events 92
 - Call Forwarding 57
 - Call Logs
 - Make call from 52
 - Call Settings 58
 - Call Waiting 56
 - Caller ID Blocking 55
 - Camera
 - Set functions 87
 - Settings 87
 - Take a picture 82
 - Viewfinder 82
 - Camera and Video 82
 - Capture Screenshots 24
 - Car Kit
 - Connect 103
 - Charger/Accessory Jack 3
 - Check Contacts 61
 - Chrome Browser 81
 - Clock
 - Additional features 94
 - Alarm 93
 - Stopwatch 94
 - Timer 94
 - World Clock 94
 - Conference Calling 56
 - Connectivity 98
 - Contacts 59
 - Add contact 59
 - Delete 63
 - Edit 62
 - Import 63
 - Make call from 52
 - Save a phone number 61
 - Contacts Screen Layout 62
 - Credentials 114
- D**
- Data Usage Settings 108
 - Date & Time Settings 118
 - Default Messaging App Settings 110
 - Device Administrators 114

Display Settings 111
Drag 16

E

Edit Pictures 84
Editing Text 31
Email 78
 Add account 78
 Compose and send 79
 Delete account 81
 Open New Messages 80
 Send Gmail 74
 Setup 78
 Share pictures 85
 View and reply 80
Emergency Numbers 47
English Google Keyboard 29
Enhanced 9-1-1 (E 9-1-1) 48
Enter Text 27
Extended Home Screen 41

F

Factory Data Reset 117
Flash 3
Flick 16
Folders 45
Font
 Size 111
For Assistance 122

G

Gallery 83
 View pictures and videos 83
Get Started 2
Gmail 74
 Create account 32
 Delete threads 76
 Labels 76
 Manage Messages 76
 New messages 75
 Read and reply 75
 Read messages 75
 Report phishing 77
 Report spam 77
 Search messages 77
 Send message 74
 Share pictures 85
 Switch accounts 78
Google
 Chrome 81
 Create account 32

Hangouts 90
 Sign in 33
 Voice search 91
Google Account 32
 Add another 77
Google Maps 89
Google Play
 Find and install apps 34
 Help 36
 Store 34
Google Play Music 95
 Create playlists 96
 Play music 96
 Screen layout 96
Google Search 90
Google Voice Typing 30, 116
GPS Satellites 113

H

Hangouts 90
Headset
 Connect 103
Headset Jack 3
Home Screen 40
 Add Folders 45
 Add Shortcuts 44
 Add Widgets 44
 Customize 43
 Extended 41
 Layout 40
Home Screen and Apps List 23

I

Import Contacts 63
In-Call Screen
 Layout and Operations 50
Incoming Call
 Answer 48
Input Settings 115
Internet 65

K

Keyboard
 Default settings 116
 Swype 28
 Touchscreen 27

L

Language 116
Language Settings 115

Location
 GPS satellites 113
 Wireless networks 113
Location Services 113

M

Manage Your Account 124
Maps 89
Memory 111
Messaging 65
microSD Card
 Format 112
 Mount 112
 Unmount 112
MMS
 Options 72
 Send messages 66
More Settings 109
Multimedia Messaging
 Share pictures and videos 86
Music
 Google Play Music 95

N

Navigation 89
 Google Maps 89
Notes 97
Notification Icons 41
Notifications 41
Notifications Window 43

O

Optional Services 52

P

Parts and Functions 2
Phone
 Dialer 46
Phone App 46
Phone Calls
 Answer 48
 Emergency numbers 47
 Using Call Logs 52
 Using contacts 52
 Using phone keypad 46
Phone Interface 40
Phone Layout (illustration) 2
Phone Number
 Save to contacts 61
Phone Settings Menu 23

Phone Specifications 123
Phone Status 121
Phone Update
 Software 37

Pictures

 Crop 85
 Rotate 84
 Share via Bluetooth 86
 Share via email 85
 Share via messaging 86
 Take with camera 82
 View 83

Pinch 17

Place and Answer Calls 46

Play Music 95

Play Store 34

 Find and install apps 34

Pointer Speed 116

Portrait and Landscape Orientation 23

Power Key 3

Power Off 15

Power On 15

Printing 120

R

Re-Boost 124

Recent Apps 23

Rotate 17

S

Save a Phone Number 61

Scan Barcodes 88

Screen Lock 115

 Disable 115

Screen Rotation 111

Screen Timeout 111

SD card

 Format 112

SD Card 7

 Backup Contacts 64

 Erase 11

 Insert 7

 Mount 112

 Remove 10

 Unmount 9, 112

Search

 Google 90

Security Settings 114

Select Options and Navigate Screens 23

Settings 105

 Overview 105

- Setup Screens 18
- Silent Mode 25
- SIM Card 3
 - Insert 4
 - Remove 6
- Slide 16
- Sound and Notification Settings 110
- Speaker 3
- Spread 17
- Status Bar 41
- Status Icons 42
- Stopwatch 94
- Storage
 - Settings 111
- Swipe 16
- Switch Cameras 87
- Swype 28
- System Updates 120

T

- Take Pictures and Record Videos 82
- Tap 16
- Text-to-Speech 116
- Text and Multimedia Matching 65
- Text Editing 31
- Text Entry 27
- Text Messaging
 - Conversations 71
 - Draft messages 70
 - Notifications 70
 - Options 72
 - Send messages 65
- Time 93
- Timer 94
- Touch 16
- Touch and Hold 16
- Touchscreen
 - Keyboard 27
 - Turn off 36
 - Turn on 37
- Transfer Files Between Your Phone and
 - Computer 98
- Troubleshooting 122
- Turn Device Off 15
- Turn Device On 15
- Typing 27

U

- Update Your Phone 37
- Use the Touchscreen 16
- Useful Apps and Features 89

V

- Vibrate Mode 26
- Video Camera
 - Record video 83
- Videos
 - Record 83
 - Share via Bluetooth 86
 - Share via messaging 86
 - View 83
- Visual Voicemail
 - Listen to multiple messages 54
- Voice Search 91
- Voice Typing 30
- Voicemail
 - Setup 52
- Volume
 - Key 3

W

- Wallpaper 44, 111
- Wi-Fi 99
 - Disconnect 100
 - Settings 100, 106
 - Turn on and connect 99
- Wi-Fi Direct 100
- Widgets 44
- World Clock 94

Y

- You Tube
 - View videos 95
- YouTube 94
 - Post a video 95

Z

- Zoom 17



Guía del Usuario

Guía para descargar o imprimir, acerca de las funciones de tu teléfono.

onetouch. *Elevate*[™]

Contenido

Introducción	1
Acerca de la guía de usuario	1
Empezar	2
Partes y funciones	2
Tarjeta SIM	3
Manipulación de una tarjeta SIM	3
Cómo insertar una tarjeta SIM	4
Extracción de la tarjeta SIM	6
Tarjeta SD	8
Cómo insertar una tarjeta SD	8
Desactivación de la tarjeta SD	10
Extracción de la tarjeta SD	10
Eliminar tarjeta SD	11
Uso de la batería	12
Inserción de la batería	12
Extracción de la batería	13
Carga de la batería	14
Encendido y apagado del teléfono	16
Uso de la pantalla táctil	16
Activación y servicio	18
Cómo completar las pantallas de configuración	19
Operaciones básicas	23
Aspectos básicos	23
Pantalla de inicio y lista de aplicaciones	23
Selección de opciones y navegación por las pantallas	23
Aplicaciones recientes	23
Menú de ajustes del teléfono	23
Orientación de la pantalla: retrato y horizontal	23
Capturas de pantalla	24
Aplicaciones	24
Ejecución de aplicaciones	25
Modo silencio	25
Modo vibrador	26
Modo vuelo	26
Introducir texto	27

Teclados de la pantalla táctil	27
Swype	28
Teclado Google	29
Escritura por Google Voice	30
Consejos para editar texto	31
Cuenta de Google	32
Creación de una cuenta de Google	32
Inicio de sesión en su cuenta de Google	33
Google Play Store	34
Búsqueda e instalación de aplicaciones	34
Solicitud de reembolso de una aplicación de pago	35
Actualización de aplicaciones	36
Desinstalación de aplicaciones	36
Ayuda en Google Play	36
Bloqueo/desbloqueo de pantalla	37
Actualizaciones del teléfono	37
Actualización del software del teléfono	37
La interfaz del teléfono	40
Aspectos básicos de la pantalla de inicio	40
Diseño de la pantalla de inicio	40
Pantallas de inicio ampliadas	41
Barra de estado	41
Ventana de notificaciones	43
Personalización de la pantalla de inicio	44
Cambio de fondo de pantalla	44
Cómo añadir atajos a la pantalla de inicio	44
Cómo añadir widgets a la pantalla de inicio	45
Cómo añadir carpetas a la pantalla de inicio	45
Aplicación Teléfono	46
Cómo realizar y recibir llamadas	46
Llamar con el marcador del teléfono	46
Respuesta a llamadas telefónicas	48
Diseño y operaciones de la pantalla durante la llamada	50
Realización de llamadas desde Contactos/Registros de llamadas	51
Llamadas desde Contactos	52
Llamadas desde registros de llamadas	52
Servicios opcionales	52
Programación del buzón de voz	53

Cómo escuchar varios mensajes de voz	54
Bloqueo de ID del emisor	55
Llamada en espera	56
Llamada de conferencia	56
Desvío de llamada	58
Ajustes de llamada	58
Contactos	59
Adición de contactos	60
Consulta de contactos	62
Diseño de la pantalla de contactos	62
Editar un contacto	63
Borrar contactos	63
Cómo importar contactos desde una tarjeta o Almacenamiento SD	64
Respaldo de seguridad de los contactos a la tarjeta SD	65
Mensajería e Internet	66
Mensajería multimedia y de texto	66
Enviar mensajes de texto	66
Enviar mensajes multimedia (MMS)	67
Guardar o reanudar mensajes en borrador	71
Notificación de nuevos mensajes	71
Administrar conversaciones de mensajes	71
Opciones de mensajes de texto y MMS	73
Gmail	75
Creación y envío de mensajes de Gmail	75
Consulta de mensajes Gmail recibidos	76
Cómo abrir nuevos mensajes de Gmail	76
Cómo abrir mensajes de Gmail	76
Gestión de mensajes de Gmail	77
Uso de las etiquetas de Gmail	77
Eliminación de conversaciones de Gmail	77
Búsqueda de mensajes de Gmail	77
Cómo informar sobre spam o phishing en Gmail	78
Adición de otra cuenta de Google (Gmail)	78
Cambio entre cuentas de Gmail	79
Correo electrónico	79
Configuración de una cuenta de correo electrónico	79
Adición de una cuenta de correo electrónico	79
Redacción y envío de correos electrónicos	81

Cómo abrir mensajes de correo electrónico nuevos	81
Cómo abrir mensajes de correo electrónico	81
Eliminación de una cuenta de correo electrónico	82
Navegador Chrome	82
Cámara y video	84
Toma de fotografías y grabación de videos	84
Tomar fotos	84
Pantalla del visor	85
Grabar videos	85
Visualización de imágenes y videos con Galería	85
Edición de imágenes	86
Compartir fotos y videos	87
Envío de fotografías o videos en mensajes de correo electrónico	88
Enviar fotos o videos mediante mensaje multimedia	88
Envío de fotografías o videos mediante Bluetooth	89
Ajustes de la cámara	89
Cambio entre cámaras	89
Configuración de las funciones de la cámara	90
Escaneo de códigos de barras	90
Aplicaciones y funciones útiles	91
Navegación	91
Google Maps	91
Hangouts	92
Búsqueda Google	93
Uso de la Búsqueda de Google	93
Uso de la búsqueda por voz de Google	93
Calculadora	93
Calendario	94
Añadir un evento al calendario	94
Visualización de eventos del calendario	95
Sincronización de los calendarios	95
Hora	96
Establecimiento de alarmas	96
Funciones adicionales del reloj.	96
YouTube	97
Visualización de videos de YouTube	97
Publicación de videos en YouTube	98
Aplicación Google Play Music	98

Reproducción de música con Google Play Music	98
Diseño de pantalla de Google Play Music	99
Creación de listas de reproducción en Google Play Music	99
Notas	100
Conectividad	101
Transferencia de archivos entre el teléfono y una computadora	101
Wi-Fi	102
Activación de Wi-Fi y conexión a una red inalámbrica	102
Ajustes de Wi-Fi	103
Desconexión del Wi-Fi	103
Wi-Fi Direct	104
Bluetooth	104
Información de Bluetooth	105
Habilitación de la función Bluetooth	105
Sincronización de dispositivos de Bluetooth	106
Conexión a un dispositivo Bluetooth sincronizado	107
Envío de información por Bluetooth	107
Recepción de datos por Bluetooth	108
Ajustes	109
Ajustes básicos	109
Menú de ajustes de Wi-Fi	110
Ajustes de Bluetooth	111
Ajustes de uso de datos	112
Más ajustes	114
Ajustes de la aplicación de mensajes predeterminada	114
Ajustes de sonido y notificaciones	114
Programación de presentación en pantalla	115
Ajustes de almacenamiento	116
Ajustes de batería	117
Ajustes de las aplicaciones	117
Ajustes de ubicación	118
Ajustes de seguridad	119
Bloqueo de pantalla	120
Cómo deshabilitar el bloqueo de pantalla	120
Ajustes de idioma y entrada de texto	121
Respaldar y restablecer	121
Cuentas	123
Ajustes de fecha y hora	123

Ajustes de accesibilidad	124
Imprimir	125
Activar este dispositivo	125
Actualizaciones del sistema	126
Acerca del teléfono	126
Información sobre derechos de autor	127
Para obtener asistencia	128
Solución de problemas	128
Especificaciones	129
Información y ayuda sobre la cuenta de Boost Mobile	130
Gestionar la cuenta	130
Re-Impulsar	131
Información regulatoria	132
Tasas de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) para teléfonos inalámbricos	132
Emisión de radiofrecuencia FCC	132
Uso del teléfono con un dispositivo de ayuda auditiva	132
Declaraciones de advertencia	134
Índice	135

Introducción


En los temas siguientes se describen los aspectos básicos sobre cómo usar esta guía y su nuevo teléfono.

Acerca de la guía de usuario

Gracias por comprar su nuevo ALGATEL ONETOUCH Elevate. En los temas siguientes se explica cómo usar esta guía para sacar el mayor partido a su teléfono.

El acceso a algunos servicios puede estar limitado por las condiciones del contrato de suscripción.

Descripciones de la guía de usuario

Tenga en cuenta que la mayoría de las descripciones de esta guía se basan en la configuración de su teléfono en el momento de compra. A menos que se indique lo contrario, las instrucciones empiezan en la pantalla de inicio, que se muestra al tocar . Las descripciones de algunas operaciones pueden presentarse simplificadas.

Capturas de pantalla y etiquetas clave

Las capturas de pantalla que se muestran en la guía de usuario pueden ser distintas en su teléfono. Las etiquetas clave se han simplificado en la guía de usuario a efectos de la descripción y difieren de las que se muestran en su teléfono.

Otras anotaciones

Esta guía de usuario se referirá al teléfono como “teléfono” o “dispositivo”. Se referirá a la tarjeta microSD™ o microSDHC™ como “tarjeta SD” o “tarjeta de memoria”.

Empezar


Los temas siguientes le proporcionarán toda la información que necesita para configurar el teléfono y el servicio inalámbrico por primera vez.

Partes y funciones




En estos temas se describen las partes principales del teléfono y las funciones más importantes.

Diseño del teléfono

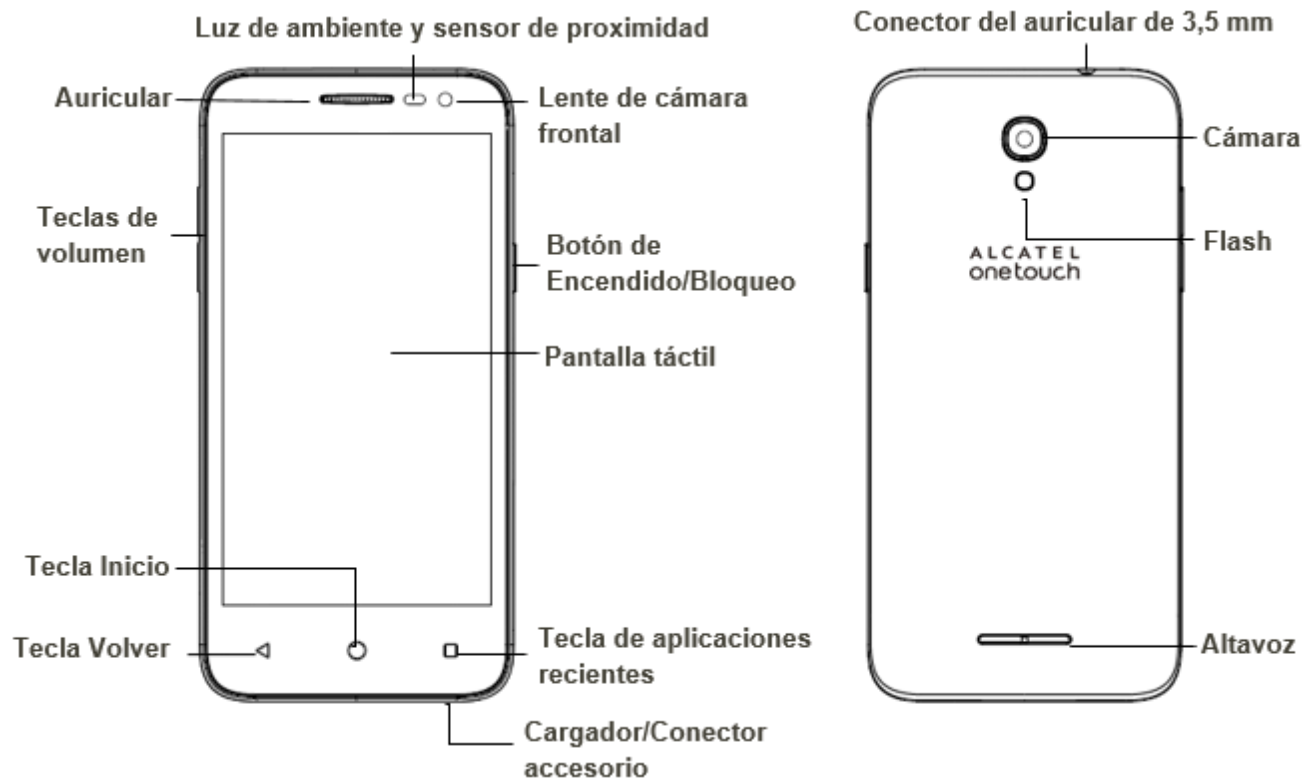En la siguiente ilustración se ofrece una vista general de los botones y las funciones externas principales del teléfono.



Parte	Descripción
Luz de ambiente y sensor de proximidad	<p>Detecta la proximidad de un objeto a la superficie de la pantalla. Normalmente se utiliza para detectar que la cara se encuentra cerca de la pantalla, como durante una llamada telefónica.</p> <p>Cuando habla por teléfono, el sensor detecta esa actividad y bloquea el teclado para evitar que se pulse alguna tecla de forma accidental.</p>
Lente de cámara frontal	<p>Realiza fotos y videos mirando a la pantalla, y le permite realizar videoconferencias.</p>

Parte	Descripción
Auricular	Permite oír al interlocutor y los avisos automáticos.
Pantalla táctil	Muestra toda la información necesaria para operar el teléfono, como el estado de la llamada, la lista de contactos, la fecha y hora. También proporciona acceso a todas las funciones y aplicaciones con un solo toque.
Tecla Volver 	Permite volver a la pantalla anterior o cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones, el panel de notificaciones o el teclado en pantalla.
Tecla Inicio 	Vuelve a la pantalla de inicio.
Tecla de aplicaciones recientes 	Muestra una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.
Botón de Encendido/Bloqueo	Permite encender y apagar el teléfono o la pantalla, o cambiar el teléfono a modo silencio, modo de vibración o modo vuelo.
Altavoz	Permite oír los sonidos y los tonos de llamada. También le permite oír la voz del interlocutor en modo de bocina.
Cargador/Conector accesorio	Permite conectar el cargador del teléfono o el cable USB (incluido).
Flash	Ayuda a iluminar escenas en ambientes con poca luz cuando la cámara esté enfocando y capturando una foto o un video.
Teclas de volumen	Permite ajustar el volumen del tono de llamada o el volumen multimedia, o ajustar el volumen de voz durante una llamada.
Cámara	Permite tomar fotos y videos.
Conector del auricular de 3,5 mm	Permite conectar un auricular estéreo o un auricular opcional para mantener cómodas conversaciones con las manos libres.

ATENCIÓN: Introducir un accesorio en el conector incorrecto puede dañar el teléfono.

Tarjeta SIM

La tarjeta SIM es una tarjeta IC que contiene el número de teléfono y otros datos del cliente.

Manipulación de una tarjeta SIM

Tenga en cuenta lo siguiente cuando manipule una tarjeta SIM:

- El cliente se responsabiliza de cualquier daño causado al insertar la tarjeta SIM en un lector de tarjeta IC de otra marca, etc. La compañía no se hace responsable en tales casos.
- Mantenga siempre el chip IC limpio.
- Límpielo con un paño seco y suave.
- No pegue etiquetas. Esto podría dañar la tarjeta SIM.
- Consulte las instrucciones que se incluyen con la tarjeta SIM para su manipulación.
- La tarjeta SIM es propiedad de la compañía.


- En caso de pérdida o daños, la tarjeta SIM se puede reemplazar por otra (mediante pago).
- Cuando cancele la suscripción, devuelva la tarjeta SIM a la compañía.
- Las tarjetas SIM devueltas se reciclan para ayudar al medio ambiente.
- Tenga en cuenta que las especificaciones y el rendimiento de la tarjeta SIM pueden cambiar sin previo aviso.
- Se recomienda que guarde una copia separada de la información almacenada en la tarjeta SIM. La compañía no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de información almacenada.
- Siga siempre los procedimientos de emergencia para suspender el servicio si se produce pérdida o robo de su tarjeta SIM o de su teléfono (con la tarjeta SIM insertada). Para obtener más información, contacte con el servicio de atención al cliente.
- Apague siempre el teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta SIM.

Cómo insertar una tarjeta SIM


Siga estas instrucciones para insertar una tarjeta SIM. Recuerde apagar el teléfono antes de insertar la tarjeta SIM.

Nota: La tarjeta SIM de su teléfono ya ha sido preinstalada. Estas instrucciones sirven solo de referencia.


1. Retire la tapa de la batería.

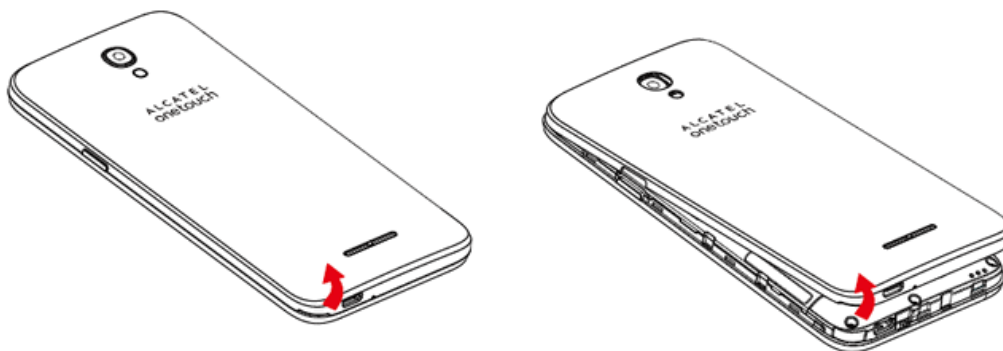

2. Extraiga la batería.

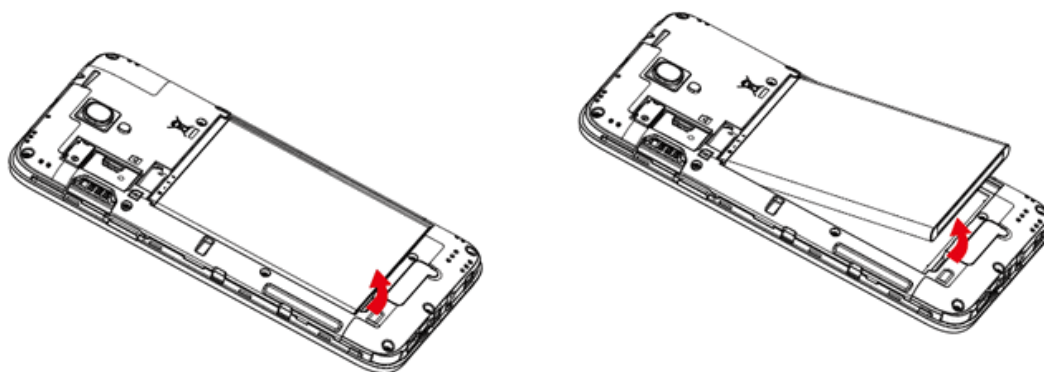


3. Empuje la tarjeta SIM en la ranura.

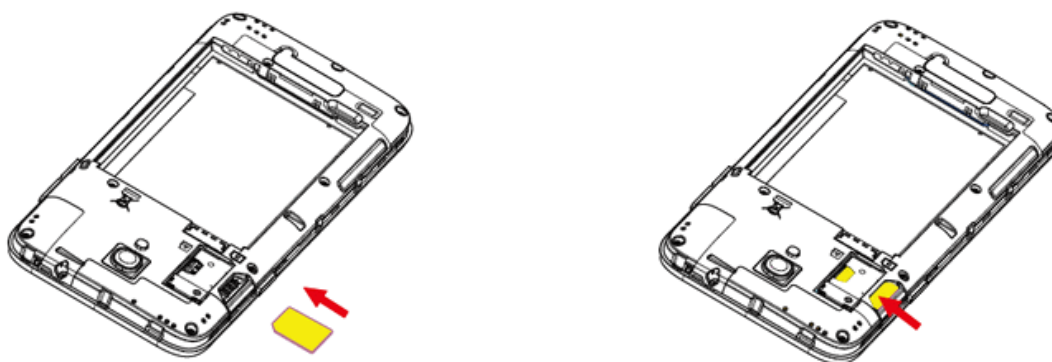

- Insértela suavemente con el chip IC dorado hacia abajo.


Nota: Su teléfono solo es compatible con tarjetas micro-SIM. No intente insertar otros tipos de tarjeta SIM, como tarjetas mini o nano, porque podría causar daños en el teléfono.

4. Inserte la batería.

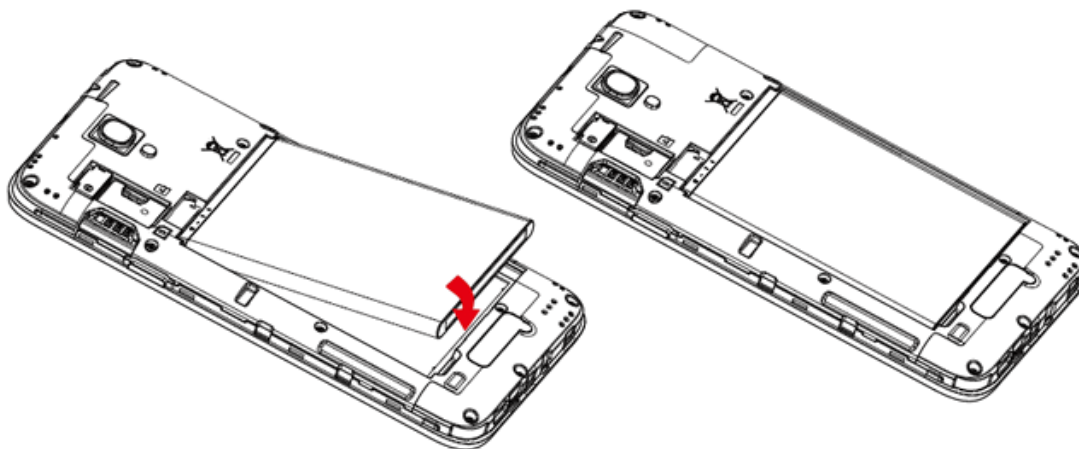

- Alinee los contactos de la batería con los contactos del teléfono.

5. Coloque la tapa de la batería.

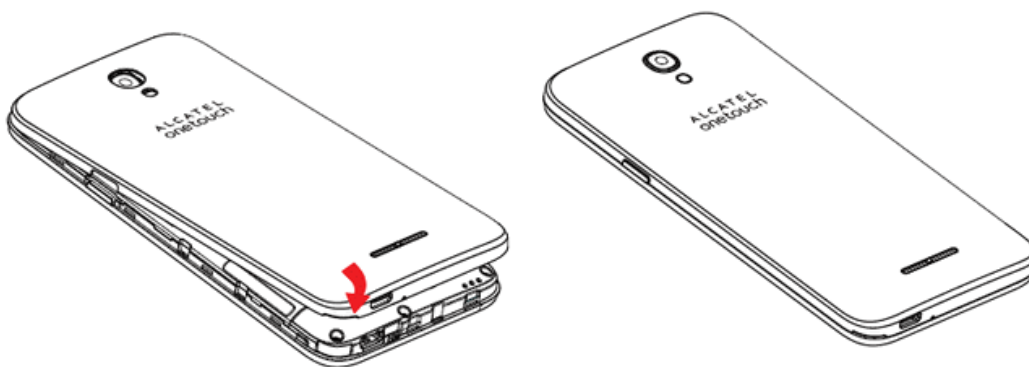

- Asegúrese de que todas las tapas estén bien sujetas y que no queden huecos en la cubierta del teléfono.



Extracción de la tarjeta SIM

Siga estas instrucciones para extraer una tarjeta SIM. Recuerde apagar el teléfono antes de extraer la tarjeta SIM.



1. Retire la tapa de la batería.



2. Extraiga la batería.

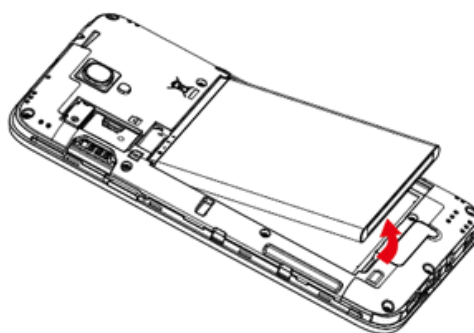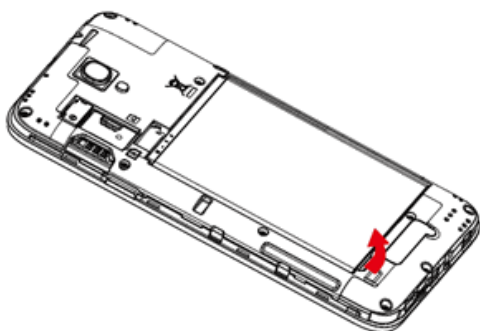

3. Extraiga la tarjeta SIM de la ranura.

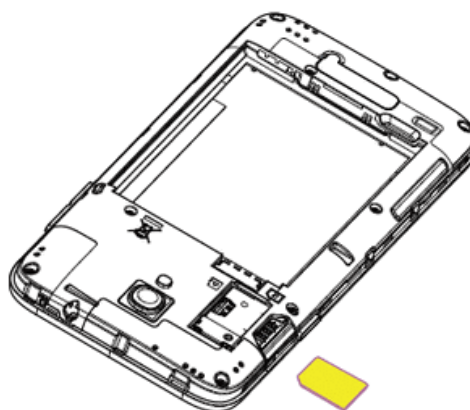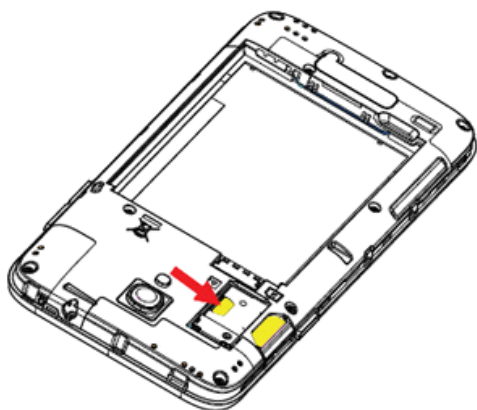

Tarjeta SD

El teléfono es compatible con el uso de una tarjeta SD opcional (no incluida) para ampliar su capacidad de almacenamiento. Admite tarjetas de hasta 32 GB. Puede que algunas tarjetas no funcionen correctamente en el teléfono.

! Advertencias sobre la tarjeta SD

Datos: La información almacenada en una tarjeta SD puede sufrir pérdidas o alteraciones accidentales como consecuencia de una tarjeta dañada. Se recomienda que guarde una copia separada de los datos importantes. La compañía no se hace responsable de los daños causados por pérdidas o alteraciones de datos.

Lectura/Escritura de datos: Nunca apague el teléfono mientras lee o escribe datos.


Nivel de batería: Un nivel de batería bajo puede impedir la lectura/escritura de la tarjeta SD.

Manipulación de la tarjeta SD: Utilice y guarde las tarjetas SD lejos del alcance de los niños. Si se tragan, pueden provocar asfixia.


Cómo insertar una tarjeta SD

Siga estos pasos para insertar una tarjeta SD opcional (no incluida). Asegúrese de apagar el teléfono antes de insertar o extraer una tarjeta SD.


1. Retire la tapa de la batería.

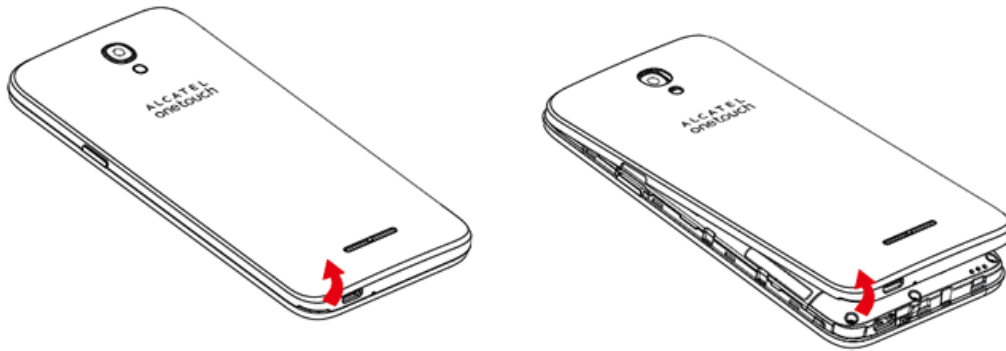

2. Extraiga la batería.

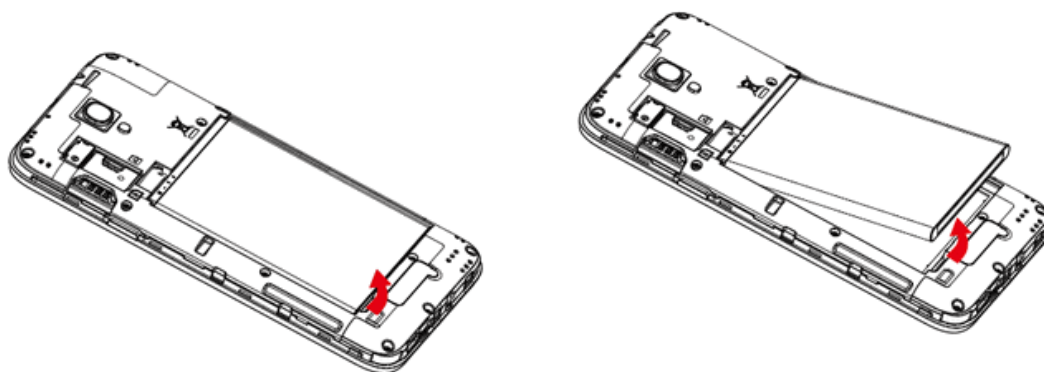


3. Empuje la tarjeta SD en la ranura.

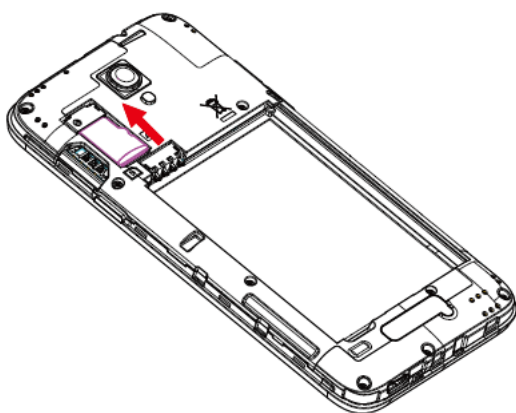


- Insértela suavemente con el chip IC dorado hacia abajo.

4. Inserte la batería.

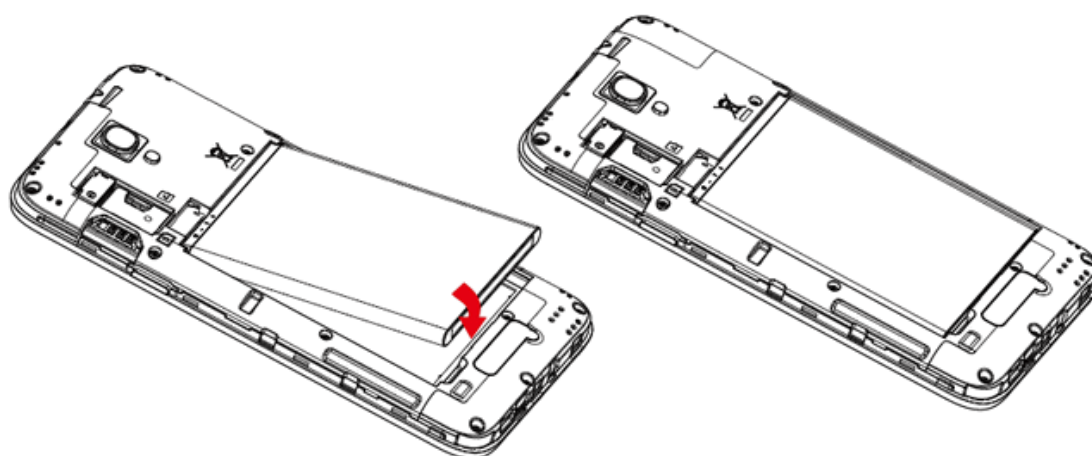

- Alinee los contactos de la batería con los contactos del teléfono.

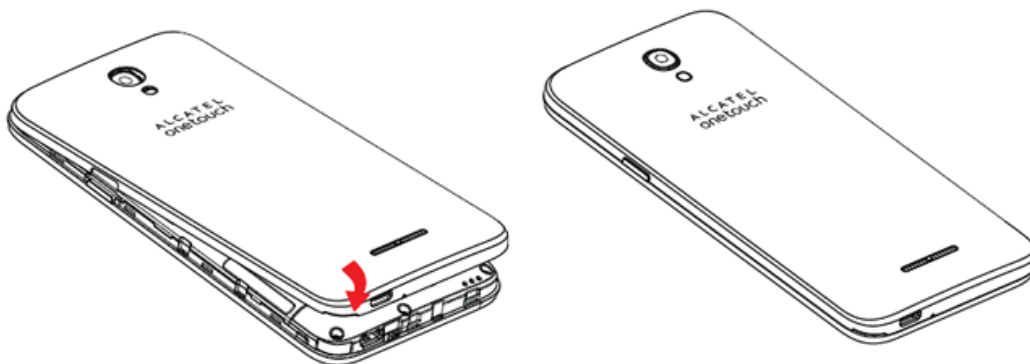

5. Coloque la tapa de la batería.



- Asegúrese de que todas las tapas estén bien sujetas y que no queden huecos en la cubierta del teléfono.

Desactivación de la tarjeta SD

Desactive siempre la tarjeta SD antes de extraerla del teléfono.


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Almacenamiento**.
3. Toque **Desactivar tarjeta SD** > **Aceptar**.

- ❖ La opción de menú cambia de **Desactivar tarjeta SD** a **Activar tarjeta SD**.


Extracción de la tarjeta SD

Siga estas instrucciones para extraer una tarjeta SD. Asegúrese de apagar el teléfono antes de insertar o extraer una tarjeta SD.


1. Retire la tapa de la batería.

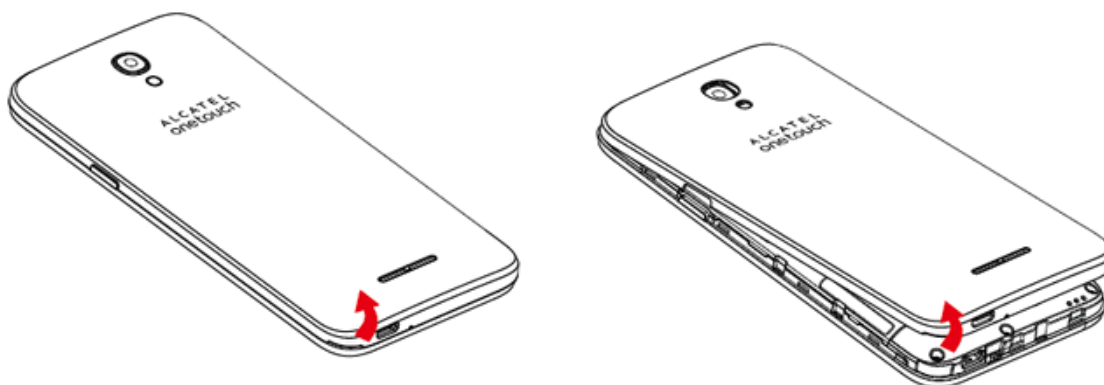

2. Extraiga la batería.

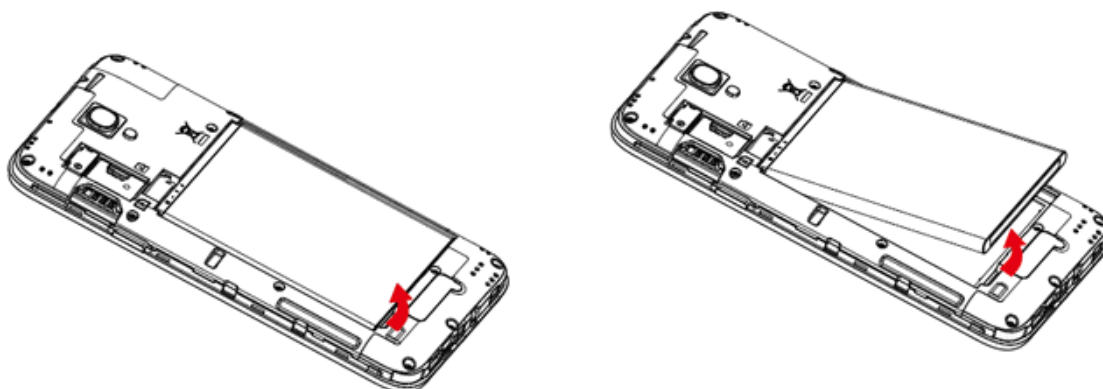

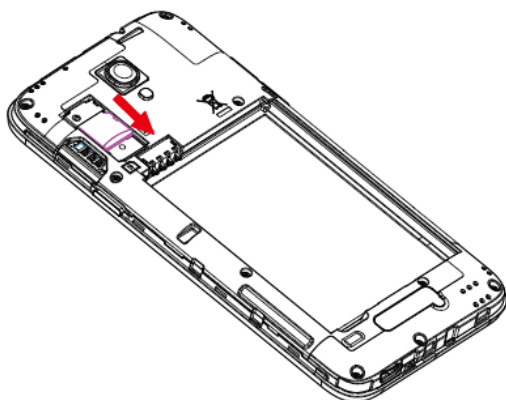

3. Extraiga la tarjeta SD de la ranura.



Eliminar tarjeta SD

Cuando inserte una tarjeta SD opcional por primera vez, se recomienda que la formatee en el teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Almacenamiento**.
3. Toque **Eliminar tarjeta SD**.
4. Toque **BORRAR LA TARJETA SD**.
5. Toque **BORRAR TODO** para confirmar.

- ❖ Se eliminarán todos los datos almacenados en la tarjeta SD, y la tarjeta se formateará para su uso en el teléfono.

Uso de la batería

En los temas siguientes se explica cómo insertar y extraer la batería del teléfono.

! Advertencias sobre la batería


Almacenamiento: No deje ni almacene la batería sin ninguna carga restante. Si lo hace, la información y la configuración guardadas podrían perderse o alterarse, o la batería podría volverse inutilizable. Cargue la batería una vez cada seis meses antes de almacenarla o dejarla sin usar durante un largo periodo de tiempo.

Abultamiento: Dependiendo del uso, la batería puede presentar abultamiento hacia el final de su vida útil. Esto no afecta a la seguridad.

Inserción de la batería


Siga estas instrucciones para insertar la batería del teléfono de forma segura.

1. Retire la tapa de la batería.

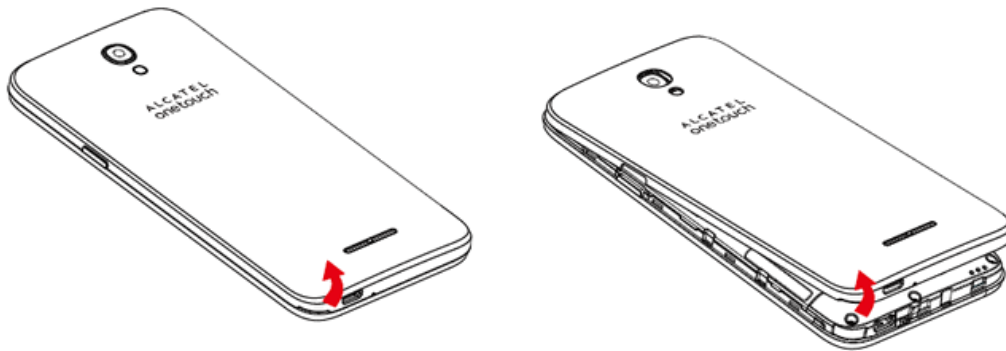


- Levántela con cuidado en la dirección indicada.

2. Inserte la batería.

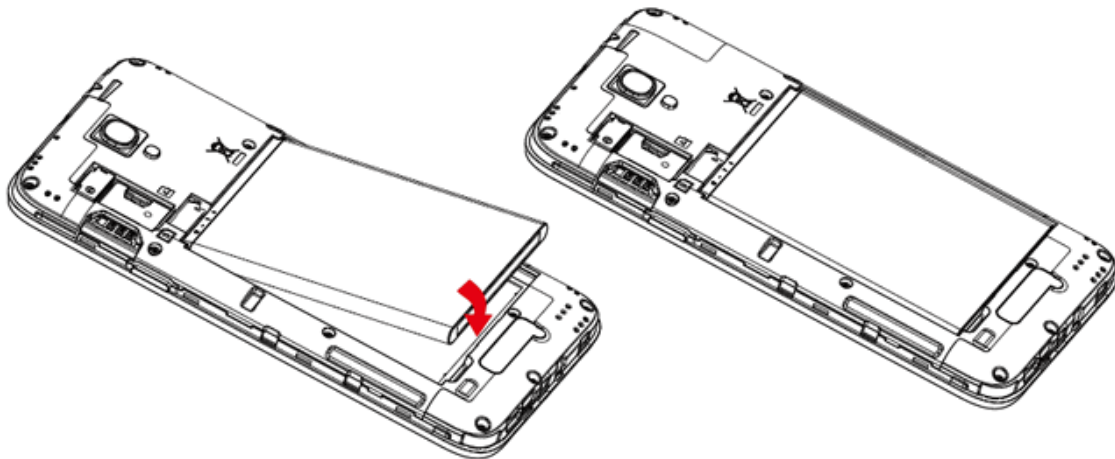


3. Coloque la tapa de la batería.

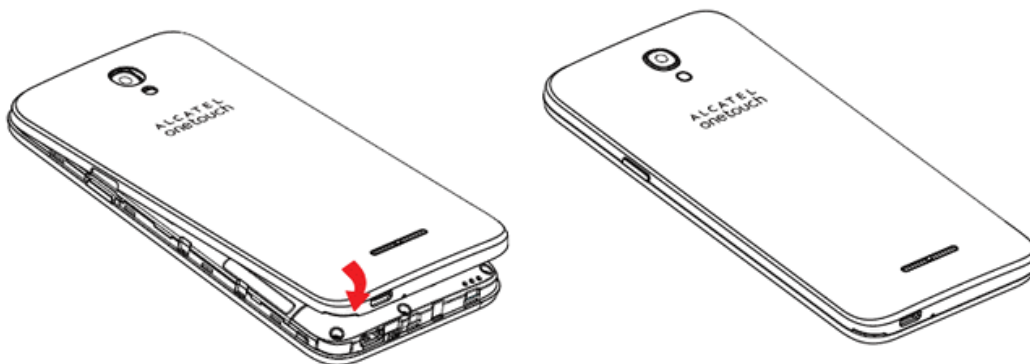

Extracción de la batería


Siga estas instrucciones para extraer la batería del teléfono. Apague siempre el teléfono antes de extraer la batería.

1. Retire la tapa de la batería.

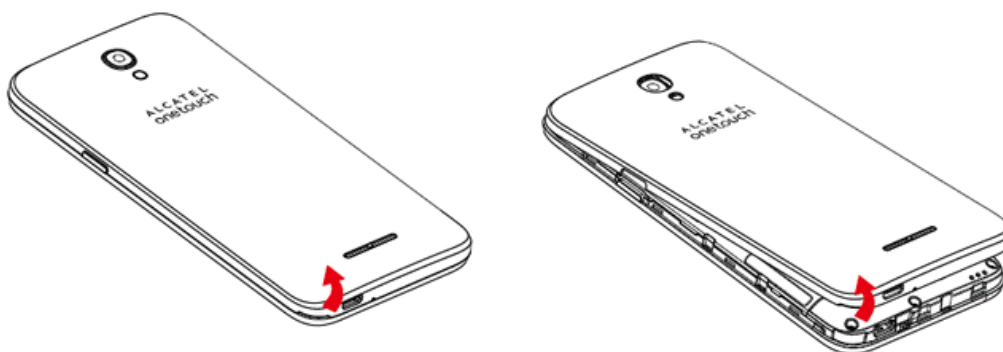


- Levántela con cuidado en la dirección indicada.

2. Extraiga la batería.

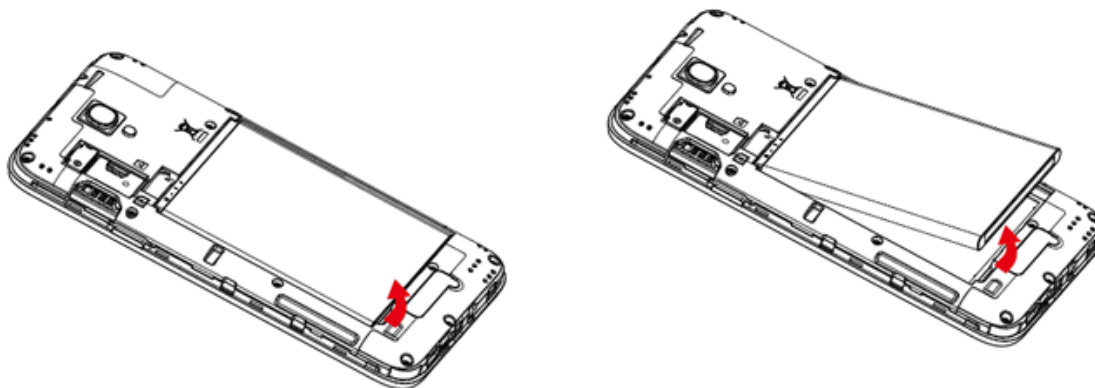

3. Coloque la tapa de la batería.

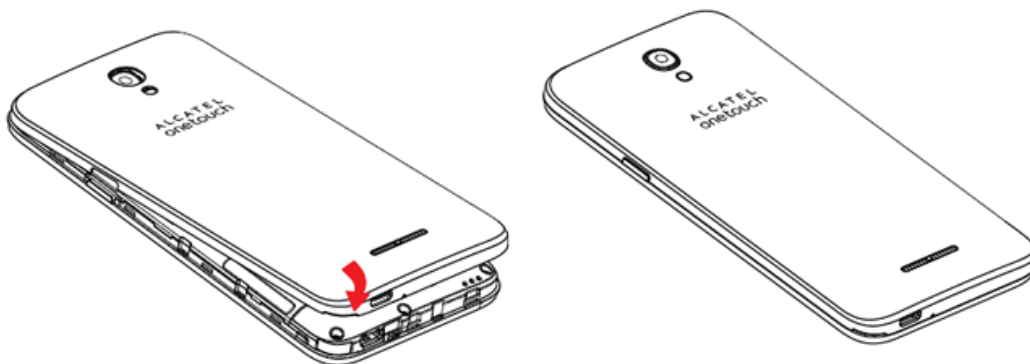


- Asegúrese de que todas las tapas estén bien sujetas y que no queden huecos en la cubierta del teléfono.

Carga de la batería

Siga las instrucciones para cargar la batería del teléfono mediante el adaptador AC incluido o por medio de una conexión USB con su computadora.

Cómo cargar utilizando el adaptador AC


1. Inserte el cable USB en el conector cargador/accesorio situado en la parte inferior derecha del teléfono.

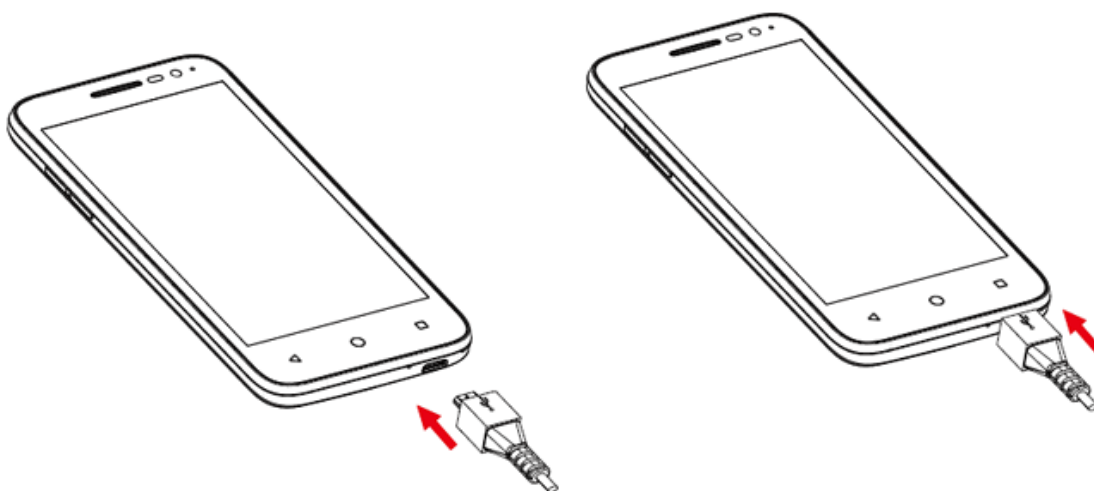

2. Conecte el otro extremo del cable USB en el adaptador AC.
3. Conecte el adaptador AC a una toma de corriente eléctrica.

- ❖ El indicador de luz se ilumina en rojo al iniciarse la carga. La luz se vuelve verde cuando la batería está cargada completamente. Cargar la batería por completo puede tardar 2,5 horas aproximadamente.

- Después de cargar, desconecte el teléfono del cargador.

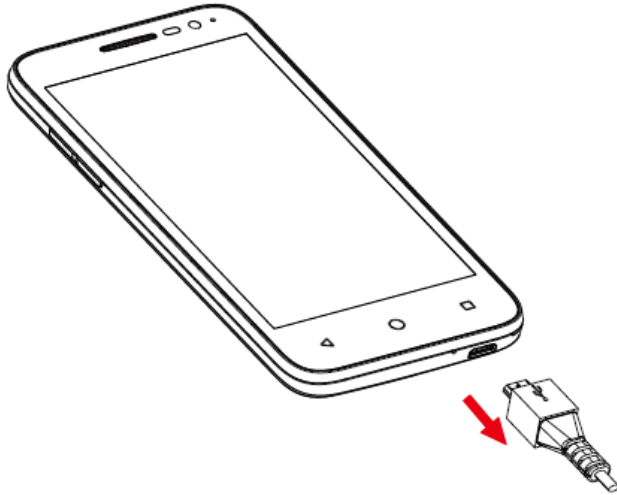


- Desconecte el adaptador AC de la toma de corriente y retire el cable micro USB del teléfono y del adaptador AC.

Cómo cargar utilizando una conexión a PC

Antes de utilizar una conexión a PC para cargar el teléfono, asegúrese de que la computadora esté encendida. Dependiendo del tipo de conexión, la batería del teléfono podría no cargarse.

- Inserte el extremo pequeño del cable micro USB en el conector cargador/accesorio situado en la parte inferior derecha del teléfono.

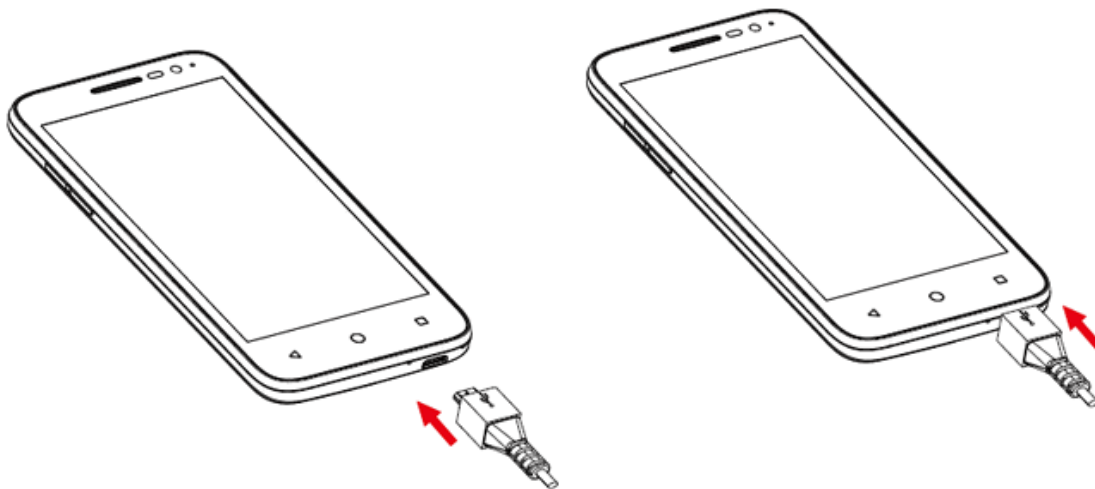

- Inserte el extremo grande del cable micro USB en un puerto USB externo de su computadora.
- Después de cargar, retire el cable micro USB tanto del teléfono como de la computadora.

Encendido y apagado del teléfono

En las siguientes instrucciones se explica cómo encender y apagar el teléfono.

Encendido del teléfono

- Mantenga pulsado el **botón de Encendido/Bloqueo**.
 - ❖ El teléfono se encenderá. Dependiendo de la configuración, puede aparecer la pantalla de bloqueo.
 - Consulte [Bloqueo y desbloqueo de pantalla](#) y [Bloqueo de pantalla](#) para obtener más información sobre el bloqueo de pantalla.
 - La primera vez que encienda el teléfono aparecerán las pantallas de configuración. Consulte [Cómo completar las pantallas de configuración](#) para obtener más detalles.
 - Si el teléfono aún no está activado, consulte [Activación y servicio](#) para obtener más información.

Apagado del teléfono

1. Mantenga pulsado el **botón de Encendido/Bloqueo** para abrir el menú de opciones del teléfono.
2. Toque **Apagar** para apagar el teléfono.
 - ❖ El teléfono se apagará.

La pantalla permanece apagada cuando el teléfono está apagado (excepto cuando se carga la batería).

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del teléfono le permite controlar acciones por medio de varios gestos.

Tocar

Para escribir con el teclado de la pantalla táctil, seleccionar elementos en pantalla como iconos de aplicación o ajustes, o pulsar botones en pantalla, solo tiene que tocarlos con el dedo.



Tocar y mantener presionado

Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, un contacto o un link en una página web), toque y mantenga pulsado el elemento.



Deslizar

Deslizar significa arrastrar rápidamente el dedo sobre la pantalla de forma vertical u horizontal.



Arrastrar

Para arrastrar, toque con el dedo y mantenga con cierta presión antes de empezar a moverlo. Mientras esté arrastrando, no suelte el dedo hasta llegar a la posición deseada.



Deslizar rápido



Deslizarse rápido por la pantalla es similar a arrastrar, pero necesitará hacerlo con trazos más suaves y rápidos. Este gesto siempre se realiza en dirección vertical, como cuando se desliza entre contactos o listas de mensajes.



Girar

Para la mayoría de las pantallas, podrá cambiar de manera automática la orientación de la misma desde modo retrato a modo horizontal si gira el teléfono de lado. Al ingresar texto, podrá poner el teléfono de lado para abrir un teclado más grande. Consulte [Orientación de la pantalla: retrato y horizontal](#) para obtener más detalles.



Nota: La casilla de verificación Girar automáticamente debe estar marcada para que la orientación de la pantalla cambie automáticamente. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Pantalla** > **Cuando se gire el dispositivo**.

Consejo: También puede acceder al ajuste de giro de pantalla desde la ventana de notificaciones. Deslice hacia abajo la barra de estado y toque **Girar automáticamente/Vertical** para seleccionar o desmarcar la opción.

Pellizcar y Extender

“Pellizque” la pantalla con el pulgar y el índice para alejarse o “extienda” la pantalla para acercarse cuando esté viendo una imagen o una página web. (Mueva los dedos hacia dentro para alejarse y hacia fuera para acercarse).



Activación y servicio

Antes de utilizar el teléfono, debe programar el servicio con Boost Mobile. Necesitará el número de serie del teléfono (MEID), impreso en un adhesivo situado dentro del compartimento de la batería.

Para obtener más información sobre su cuenta de Boost Mobile, consulte [Información y ayuda sobre la cuenta de Boost Mobile](#).

Creación de la cuenta y elección de plan

Programe la cuenta de Boost Mobile.

1. En su computadora, visite la página espanol.boostmobile.com/activate.
2. Introduzca el MEID del teléfono y haga clic en **comenzar activación**.
 - El MEID (número de serie) del teléfono se encuentra impreso en el adhesivo situado en la parte trasera del teléfono, en el compartimento de la batería. También puede encontrar dicho número en el panel inferior del paquete del teléfono.
3. Siga el resto de instrucciones para elegir el plan y seleccionar un método de pago.
4. Siga las siguientes instrucciones de activación y podrá empezar a usar el teléfono.

Activar el teléfono

Una vez que haya programado la cuenta en espanol.boostmobile.com, tan solo debe encender el dispositivo. El dispositivo se ha diseñado para activarse automáticamente. Si va a renovar su dispositivo Boost Mobile, asegúrese de apagar el antiguo antes de cambiar el número de serie (MEID). Una vez que haya realizado el cambio de MEID, encienda el nuevo dispositivo y la información de programación se introducirá en el dispositivo automáticamente.

También puede iniciar el proceso de activación de forma manual.


- En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Activar este dispositivo**.

Cómo completar las pantallas de configuración


Las pantallas de configuración le ayudan a configurar ciertas funciones y preferencias de su teléfono. Cuando el teléfono se encienda, aparecerá un mensaje de bienvenida. A continuación, podrá completar el proceso configuración.

Nota: Es posible que pueda completar las pantallas de configuración antes de que se haya activado el teléfono en su cuenta.


1. En la pantalla de bienvenida, seleccione un idioma y toque  para empezar.

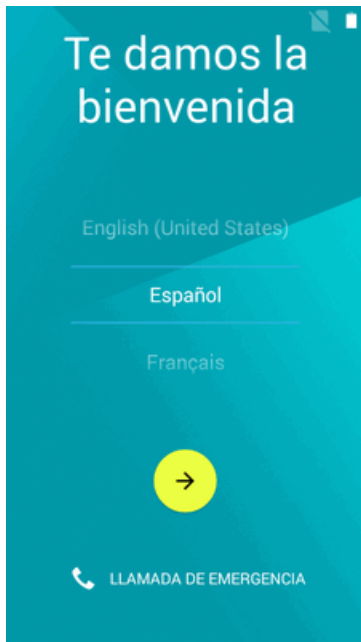

2. Siga las instrucciones en pantalla para completar cada sección. Para cada elemento, tendrá la opción de saltarlo y pasar a la siguiente pantalla.
 - **Seleccionar Wi-Fi:** si se le solicita, siga las indicaciones para conectarse a una red Wi-Fi disponible. Para conectarse a redes Wi-Fi protegidas, tendrá que ingresar una contraseña. Consulte [Wi-Fi](#) para obtener más detalles. Si no desea configurar el Wi-Fi, toque **OMITIR >** **OMITIR DE TODOS MODOS** y continúe con el paso siguiente.

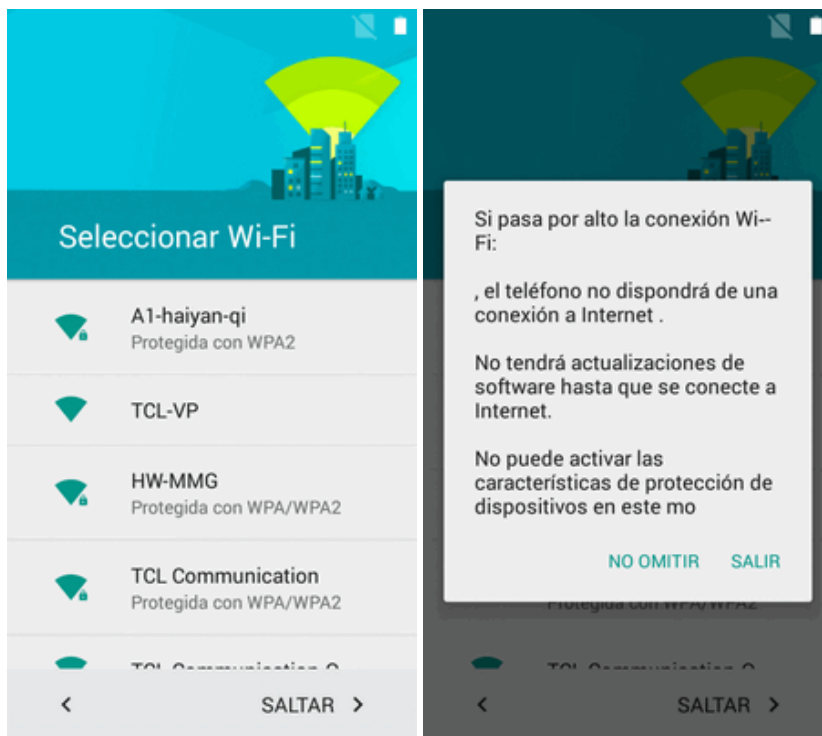


- **Nombre:** Ingrese su nombre para personalizar algunas aplicaciones, o toque **SIGUIENTE** para pasar a la pantalla siguiente.

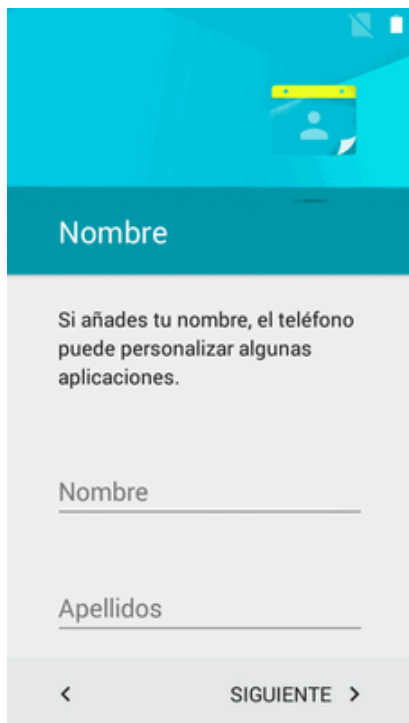


- **Proteja su teléfono:** Toque **ESTABLECER PANTALLA DE BLOQUEO AHORA** para elegir el patrón de la pantalla de bloqueo, o toque **OMITIR > OMITIR DE TODOS MODOS**

y pase a la pantalla siguiente.

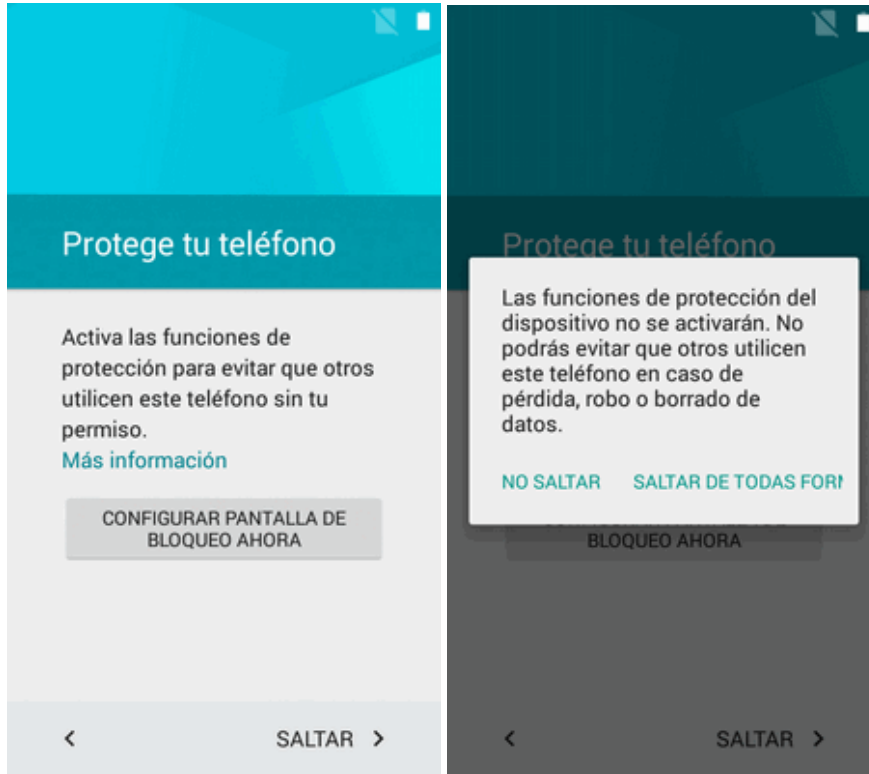

- **Servicios de Google:** Marque la casilla de verificación para mejorar los servicios de ubicación o la experiencia Android.

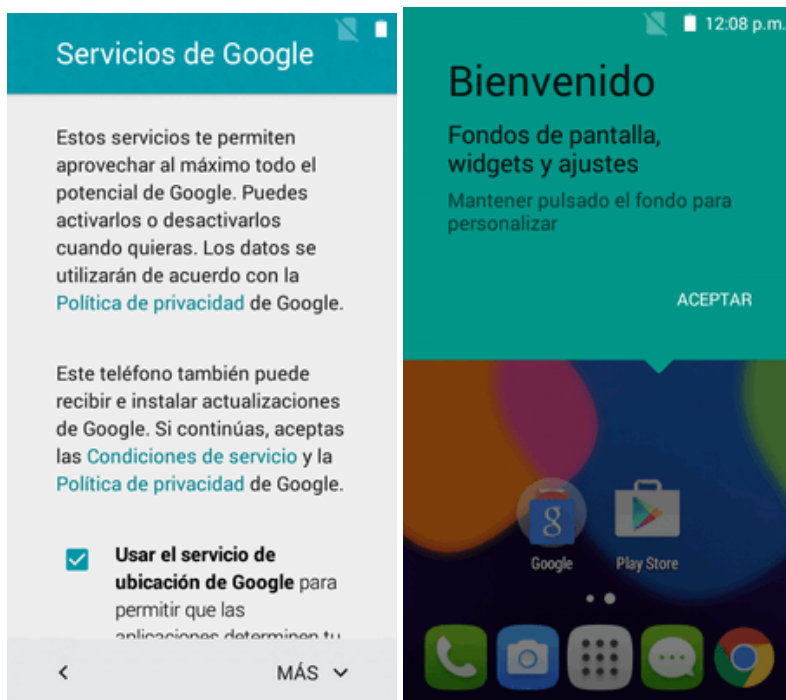

- Toque **SIGUIENTE**. La configuración se habrá completado.
- ❖ El teléfono ya está listo para usarse. Si se ha saltado alguna parte de la configuración, puede acceder a opciones adicionales a través de la pantalla de aplicaciones o en Ajustes.

Operaciones básicas

Los temas siguientes resumen las funciones y operaciones básicas del teléfono.

Aspectos básicos

Los temas siguientes ofrecen una vista general de las operaciones básicas del teléfono.

Pantalla de inicio y lista de aplicaciones

La mayoría de las operaciones del teléfono se originan en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.

Para obtener más información sobre cómo utilizar la pantalla de inicio, consulte [Aspectos básicos de la pantalla de inicio](#).


Selección de opciones y navegación por las pantallas

Iconos táctiles, teclas en pantalla y otros elementos para abrir o activar la función asignada.

- Toque **Atrás**  para volver a la pantalla anterior.

Aplicaciones recientes

Esta tecla muestra una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.

- Toque **Aplicaciones recientes**  para abrir una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.

Menú de ajustes del teléfono

En este menú puede personalizar los ajustes y opciones del teléfono.

- En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .

– 0 –



Arrastre la barra de estado hacia abajo y toque **Ajustes** .

Para obtener más información, consulte [Ajustes](#).

Orientación de la pantalla: retrato y horizontal

La orientación predeterminada de la pantalla del teléfono es retrato (vertical), pero muchas aplicaciones cambiarán la orientación a horizontal (pantalla ancha) cuando gire el teléfono hacia los lados. No todas las pantallas se ajustan a la orientación horizontal.





Nota: La casilla de verificación Girar automáticamente debe estar marcada para que la orientación de la pantalla cambie automáticamente. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Pantalla** > **Cuando se gire el dispositivo**.

Consejo: También puede acceder al ajuste de giro de pantalla desde la ventana de notificaciones. Deslice hacia abajo la barra de estado y toque **Girar automáticamente/Vertical** para seleccionar o desmarcar la opción.

Capturas de pantalla

Utilice los botones de encendido y de volumen para hacer capturas de pantalla.

- Mantenga pulsados el **botón de Encendido/Bloqueo** y el **botón Bajar volumen** al mismo tiempo para hacer una captura de la pantalla actual.
- ❖ La captura de pantalla se guardará en el álbum Capturas de pantalla, en la galería del teléfono. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Galería** .

Aplicaciones

Los temas siguientes describen cómo acceder a la lista de aplicaciones y ejecutarlas en el teléfono.

Ejecución de aplicaciones

Desde la lista de aplicaciones se puede acceder a todas las aplicaciones instaladas e iniciarlas.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** .



❖ Se abrirá la lista de aplicaciones.

2. Toque un icono de aplicación para iniciar la aplicación correspondiente.


❖ Se abrirá la aplicación.

Modo silencio

El modo silencio quita el sonido al tono de llamada, a las operaciones, a las notificaciones, etc. para evitar molestar a otras personas a su alrededor.

Nota: El obturador de la cámara, los tonos de inicio y fin de video y otros sonidos podrían seguir activos en el modo silencio.

Para activar el modo silencio:

1. Mantenga pulsado el **botón de Encendido/Bloqueo** para abrir el menú de opciones del dispositivo.
2. Toque .

- ❖ Se activará el modo silencio.

Para restablecer los ajustes de sonido:

1. Mantenga pulsado el **botón de Encendido/Bloqueo** para abrir el menú de opciones del dispositivo.
2. Toque .


- ❖ Se restablecerán los ajustes de sonido del teléfono.

Modo vibrador

El modo vibrador sustituye el tono de llamada, las operaciones, las notificaciones, etc. por una vibración para evitar molestar a otras personas a su alrededor.


Nota: El obturador de la cámara, los tonos de inicio y fin de video y otros sonidos podrían seguir activos en el modo silencio.

Para activar el modo vibrador:

1. Mantenga pulsado el **botón de Encendido/Bloqueo** para abrir el menú de opciones del dispositivo.
2. Toque .

- ❖ Se activará el modo vibrador.

Para restablecer los ajustes de vibración:

1. Mantenga pulsado el **botón de Encendido/Bloqueo** para abrir el menú de opciones del dispositivo.
2. Toque .

- ❖ Se restablecerán los ajustes de vibración del teléfono.

Modo vuelo

El modo vuelo desactiva todas las funciones que envían o reciben señales, pero mantiene el teléfono encendido para que pueda usar aplicaciones que no necesitan transmitir señales o datos.

Para activar el modo vuelo:

1. Mantenga pulsado el **botón de Encendido/Bloqueo** para abrir el menú de opciones del dispositivo.
2. Toque **Modo vuelo**.

- ❖ Se activará el modo vuelo. En la barra de estado, aparecerá el icono de modo vuelo .

Para desactivar el modo vuelo:

1. Mantenga pulsado el **botón de Encendido/Bloqueo** para abrir el menú de opciones del dispositivo.
2. Toque **Modo vuelo**.
 - ❖ Se restablecerán las funciones de conexión inalámbrica del teléfono.

Introducir texto


Puede escribir en el teléfono mediante los teclados disponibles en la pantalla táctil o mediante escritura por voz de Google.

Teclados de la pantalla táctil


El teléfono dispone de teclados Swype de pantalla táctil para ingresar texto. El teclado aparece automáticamente en la pantalla cuando toca en un campo de entrada de texto, y puede usarse en modo vertical u horizontal. También puede utilizar la opción de escritura de Google Voice para ingresar texto por voz (consulte [Escritura por Google Voice](#) para obtener más detalles).

Entre los métodos de teclado disponibles se encuentran:

- **Swype** permite ingresar caracteres y palabras con un movimiento continuo, simplemente arrastrando el dedo sobre las letras. Consulte [Swype](#) para obtener más detalles.

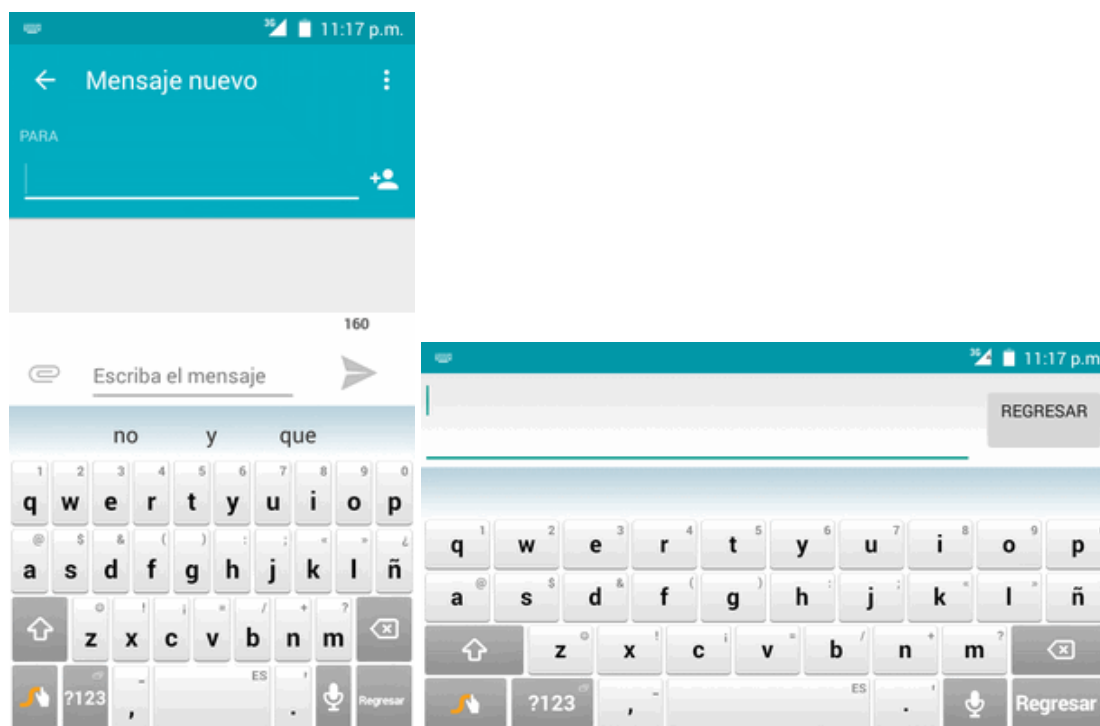

- **Teclado Google** le permite usar un formato tradicional QWERTY para ingresar texto. Las opciones adicionales amplían la capacidad de ingresar texto más rápido y con mayor precisión. Consulte [Teclado Google](#) para obtener más detalles.

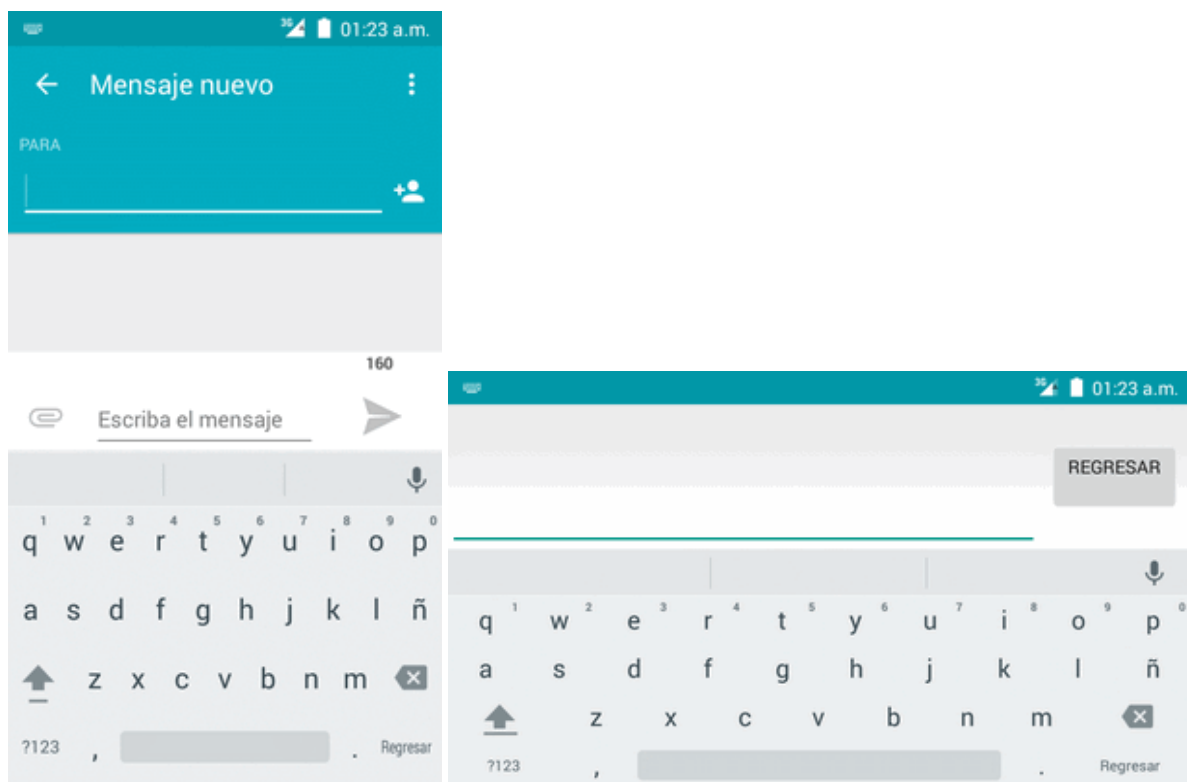

Nota: Las opciones y la visualización del teclado pueden cambiar dependiendo de dónde las use. Por ejemplo, si está ingresando texto para hacer una búsqueda en Internet, puede haber un icono de búsqueda disponible en lugar de una tecla Intro.

Swype

El teclado Swype™ le permite ingresar palabras uniendo las letras con un movimiento continuo. Cuando levanta el dedo después de la última letra de una palabra, automáticamente se añade un espacio.

Cómo establecer Swype para entrada de texto

Swype suele ser el tipo de entrada de texto predeterminado.

- En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Idioma y entrada de texto** > **Teclado actual** > **Swype**.


Uso de Swype

Swype le permite ingresar una palabra con un movimiento continuo: simplemente arrastre el dedo sobre las letras de la palabra.

- Coloque el dedo sobre la tecla de la primera letra de la palabra y arrástrelo a cada una de las letras siguientes sin levantarlo de la pantalla.
- Continúe hasta que haya finalizado la palabra. Levante el dedo después de la última letra.

- Si Swype no puede determinar claramente su palabra, se abre una ventana con palabras opcionales. Seleccione una palabra alternativa de la lista.



Para obtener más información sobre el uso de Swype y sus habilidades adicionales, incluyendo la entrada por voz y la personalización del diccionario Swype, mantenga pulsado  en la pantalla del teclado Swype. También puede visitar la página swype.com para obtener más información.

Teclado Google

El teclado Google ofrece un formato tradicional QWERTY para ingresar texto tecleando como en una computadora, junto con mejoras y opciones que le permiten ingresar texto más rápido y con mayor precisión, como la entrada continua o los diccionarios de uso personalizado, entre otras.

Cómo establecer el teclado Google para entrada de texto

- En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Idioma y entrada de texto** > **Teclado actual** > **Teclado Google**.

Uso del teclado Google

La siguiente ilustración describe claramente cómo utilizar el teclado Google.




Escritura por Google Voice

La escritura por Google Voice utiliza el reconocimiento de voz de Google para convertir voz en texto.

- Toque  en la barra de búsqueda para que aparezca un diálogo.



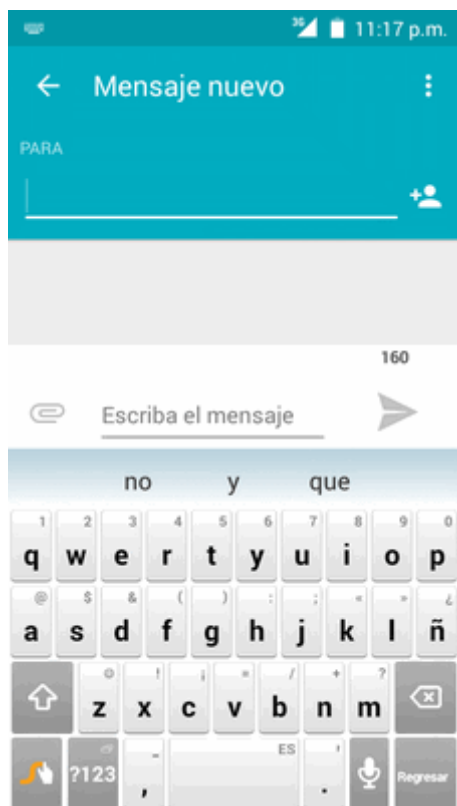

- Diga la palabra o la frase que desee buscar. Aparecerá una lista con los resultados de la búsqueda en la que podrá realizar una selección.



Consejos para editar texto

El teléfono le ofrece muchas opciones para ingresar texto más rápidamente, como copiar, cortar y pegar texto, usar entrada de voz a texto, personalizar el diccionario de uso, usar texto predictivo, etc.


Para editar texto que ha ingresado:

1. Mantenga pulsado o toque dos veces el texto que desee editar.
2. Arrastre para cambiar la selección resaltada.
3. Aparecerán las siguientes opciones: **Seleccionar todo** , **Cortar** , **Copiar**  y **Pegar** .

Para ingresar texto nuevo:

1. Toque donde desee escribir, o toque y mantenga un espacio vacío. El cursor parpadeará y se mostrarán las pestañas. Arrastre la pestaña para mover el cursor.

2. Si ha seleccionado cualquier texto, toque la pestaña para mostrar el icono PEGAR, el cual le permite pegar cualquier texto que haya copiado previamente.

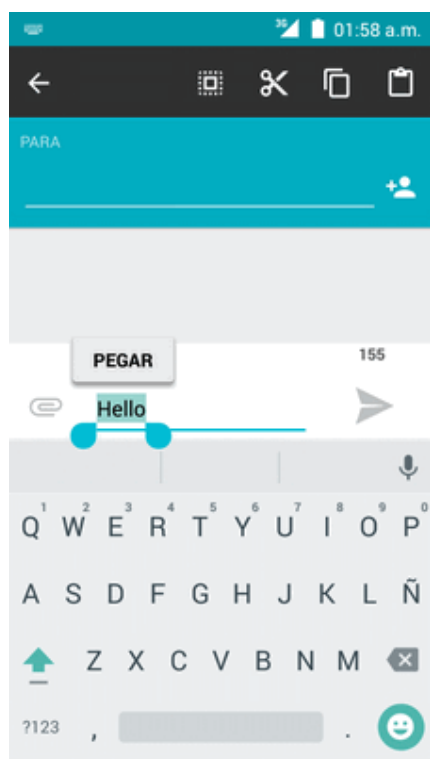

Cuenta de Google

Necesitará una cuenta de Google para acceder a varias funciones del teléfono como Gmail, Google Maps, Hangouts y las aplicaciones de Google Play. Antes de poder acceder a las aplicaciones de Google, deberá ingresar la información de su cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre el teléfono y su cuenta de Google en línea.

! Advertencias sobre la cuenta de Google

Asegúrese de no olvidar el ID o la contraseña de su cuenta de Google.

Creación de una cuenta de Google

Si aún no dispone de una cuenta de Google, puede crear una en línea o desde el teléfono.



Nota: También puede crear una cuenta de Google/Gmail y acceder a ella mediante la aplicación de configuración del teléfono.

Nota: Aunque se necesita una cuenta de Gmail para usar algunas funciones del teléfono, como Google Play, no es necesario usar Gmail como la cuenta predeterminada de su teléfono.

Creación de una cuenta de Google en línea

1. En una computadora, inicie un navegador de Internet y vaya a google.com.
2. En la página principal, haga clic en **Iniciar sesión > Crear cuenta**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta gratuita.
4. Espere al correo electrónico de Google en la cuenta de correo que haya proporcionado y responda al correo electrónico para confirmar y activar su nueva cuenta.



Creación de una cuenta de Google desde el teléfono

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Cuentas > Añadir cuenta**.
2. Toque **Google** y, a continuación, toque **O cree una cuenta nueva**.
3. Ingrese su **Nombre y Apellidos** y, a continuación, toque **SIGUIENTE**.
4. Ingrese el **Nombre de usuario** que desee y, a continuación, toque **SIGUIENTE**.
5. Cree una contraseña y confírmela y, a continuación, toque **SIGUIENTE**.
6. Ingrese un número de teléfono (le ayudará a recuperar su cuenta de Google en caso de que olvide la contraseña) y toque **VERIFICAR**, ingrese el código de verificación y toque **SIGUIENTE**. Si no desea ingresar un número de teléfono, toque **Omitir** o **SIGUIENTE** y vaya al paso siguiente.
7. En la pantalla de Términos y privacidad, toque **ACEPTO** para continuar.
8. Verá que su cuenta de Google está casi lista, toque **SIGUIENTE**.
9. Cuando el teléfono se haya conectado con los servidores de Google, seleccione los elementos que quiera sincronizar con su teléfono y, a continuación, toque **SIGUIENTE**.
10. Configure su información de pago o toque **Recordármelo más tarde** y, a continuación, toque **Siguiente**.
 - ❖ Ya está conectado a su cuenta de Google, y su teléfono sincronizará los elementos seleccionados.

Nota: Cuando cree una nueva cuenta de Google, en el teléfono o en línea, se le pedirá que añada una dirección de correo electrónico secundaria. Ingrese una segunda dirección de Gmail o cualquier otra dirección de correo electrónico que use actualmente para enviar y recibir correo. Esta dirección se usa para autenticar su cuenta en caso de que tuviera problemas o haya olvidado su contraseña. Esta opción se recomienda encarecidamente a los usuarios de Android para poder recuperar el acceso a los servicios de Google y a las compras en su teléfono.

Inicio de sesión en su cuenta de Google

Si tiene una cuenta de Google pero aún no ha iniciado sesión con su teléfono, siga estas instrucciones para acceder a su cuenta de Google.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
2. Toque **Google**, ingrese su dirección de Gmail y, a continuación, toque **SIGUIENTE**.
3. Ingrese su contraseña de Gmail y, a continuación, toque **SIGUIENTE**.

❖ Ya está conectado a su cuenta de Google, y su teléfono sincronizará los elementos seleccionados.

Google Play Store

En Google Play™ podrá encontrar nuevas aplicaciones de Android, libros, películas y música para su teléfono. Elija entre una amplia variedad de contenidos gratuitos y de pago: aplicaciones para mejorar la productividad, juegos, los libros más vendidos, éxitos del cine o música. Cuando haya encontrado lo que busca, puede descargarlo e instalarlo en el teléfono fácilmente.

Para acceder a la aplicación Google Play Store, primero debe conectarse a Internet por medio del Wi-Fi o la conexión de datos del teléfono e iniciar sesión en su cuenta de Google. Consulte [Navegador Chrome](#) e [Inicio de sesión en la cuenta de Google](#) para obtener más detalles.



! Instalación de aplicaciones


Desde Google Play (propiedad de Google Inc.), se pueden instalar en el teléfono multitud de aplicaciones de distintos tipos. La compañía no se hace responsable en ningún modo de las aplicaciones instaladas por el usuario (en cuanto a calidad, fiabilidad, legalidad, adecuación a su objetivo, credibilidad, precisión etc.) o de un mal funcionamiento resultante (virus, etc.).

Importante: Nuestras políticas a menudo no son aplicables a aplicaciones de terceros. Las aplicaciones de terceros podrían acceder a su información personal o requerir que proporcionemos su información de usuario al proveedor de la aplicación de terceros. Para informarse sobre cómo una aplicación de terceros va a recopilar, acceder, utilizar o divulgar su información personal, consulte las políticas del proveedor de la aplicación, que normalmente podrá encontrar en su sitio web. Si no está de acuerdo con las políticas de la aplicación de terceros, no utilice la aplicación.

Búsqueda e instalación de aplicaciones

Cuando instala aplicaciones desde la aplicación Google Play y las utiliza, estas pueden requerir acceso a su información personal (como ubicación, datos de contactos, etc.) o acceder a determinadas funciones o ajustes de su teléfono. Descargue e instale solo aquellas aplicaciones en las que confíe.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Play Store** .
2. Cuando abra la aplicación Google Play Store por primera vez, aparecerá la ventana de Condiciones del servicio. Toque **Aceptar** para continuar.
3. Navegue por las categorías (**Aplicaciones**, **Juegos**, **Películas** o **Libros**), encuentre un elemento que le interese y toque sobre el nombre.

- Busque entre las aplicaciones que se muestran. Desplácese a través de la lista de aplicaciones mostradas cuando abra Google Play.
 - Busque una aplicación. Toque la barra de búsqueda en la pantalla de inicio de Google Play, ingrese el nombre o el tipo de la aplicación que busca y, a continuación, toque  en el teclado.
4. Toque sobre una aplicación para leer su descripción y las valoraciones de los usuarios.
 5. Toque **Instalar** (en el caso de aplicaciones gratuitas) o sobre el precio (en aplicaciones de pago).

Nota: Necesita una cuenta Google Wallet para comprar artículos en Google Play. Cree una cuenta Google Wallet si no tiene una.

6. La pantalla subsiguiente le notifica si la aplicación necesitará acceso a su información personal o acceder a determinadas funciones o ajustes del teléfono. Si está de acuerdo con las condiciones, toque **ACEPTAR** (en el caso de aplicaciones gratuitas) o la etiqueta del precio (en el caso de aplicaciones de pago) para iniciar la descarga y la instalación de la aplicación.
 - Si ha seleccionado una aplicación de pago, será redirigido a la pantalla Google Wallet para pagar la aplicación antes de que se descargue en el teléfono.
- ❖ La aplicación seleccionada se descargará y se instalará en el teléfono.

Aviso: Lea esta notificación detenidamente. Tenga especial cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a un gran número de funciones o a una cantidad significativa de datos. Cuando toque **Aceptar** en esta pantalla, asume la responsabilidad de los resultados de utilizar este elemento en el teléfono.




Compra de aplicaciones

Compre aplicaciones bajo su responsabilidad. La compañía no se responsabiliza de ningún problema ocasionado al usuario o a terceros.

Solicitud de reembolso de una aplicación de pago

Si no está satisfecho con la aplicación, puede pedir un reembolso hasta 15 minutos después de la compra. No se cobrará su tarjeta de crédito y la aplicación se desinstalará del teléfono.




Si cambia de opinión, podrá volver a instalar la aplicación, pero no podrá solicitar un reembolso.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Play Store** .
2. Toque **Menú**  > **Mis aplicaciones**.
3. Toque la aplicación que desea desinstalar para obtener un reembolso. Se abrirá la pantalla de detalles de la aplicación.
4. Toque **Reembolso** y, a continuación, toque **Sí** para confirmar. La aplicación se desinstalará y se cancelará el cobro.




Actualización de aplicaciones

Dependiendo de su configuración, muchas aplicaciones se actualizarán automáticamente, o puede actualizarlas directamente desde la aplicación Play Store.

Actualización directa de aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Play Store** .
2. Toque **Menú**  > **Mis aplicaciones**.
3. Toque sobre la aplicación que desee actualizar y, a continuación, toque **Actualizar** > **Aceptar**.
 - ❖ La actualización se descargará y se instalará.




Configuración de actualizaciones automáticas

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Play Store** .
2. Toque **Menú**  > **Ajustes** > **Actualizar automáticamente**, seleccione las condiciones de las actualizaciones automáticas.

Nota: Las actualizaciones automáticas no están disponibles para algunas aplicaciones.




Desinstalación de aplicaciones

Puede desinstalar cualquier aplicación que haya descargado e instalado desde Google Play.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Play Store** .
2. Toque **Menú**  > **Mis aplicaciones**.
3. En la pantalla Instaladas, toque sobre la aplicación que quiera desinstalar y, a continuación, toque **DESINSTALAR** > **Aceptar**.
 - ❖ La aplicación se desinstalará y se eliminará del teléfono.

Ayuda en Google Play

La aplicación Google Play Store ofrece ayuda en línea si tiene alguna pregunta o desea saber más sobre la aplicación.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Play Store** .
2. Toque **Menú**  > **Ayuda y comentarios**.
 - ❖ El navegador le llevará a la página web Ayuda de Google Play, donde encontrará información exhaustiva y por categorías sobre Google Play.

Bloqueo/desbloqueo de pantalla

El teléfono le permite apagar rápidamente la pantalla cuando no la esté utilizando, así como encenderla de nuevo y desbloquearla cuando la necesite.

Apagado de la pantalla cuando no esté en uso

- Para apagar la pantalla rápidamente, pulse el botón de **Encendido/Bloqueo**. Si pulsa el botón de **Encendido/Bloqueo** de nuevo o recibe una llamada entrante, la pantalla del teléfono se encenderá y se mostrará la pantalla de bloqueo.

Para ahorrar energía, el teléfono apaga la pantalla automáticamente después de un tiempo determinado cuando no se está usando. Aunque la pantalla esté apagada, podrá seguir recibiendo mensajes y llamadas.

Nota: Para obtener información sobre cómo ajustar el tiempo que tarda la pantalla en apagarse, consulte [Ajustes de pantalla](#).

Encendido de la pantalla y desbloqueo

1. Para encender la pantalla, pulse el botón de **Encendido/Bloqueo**.

❖ Aparecerá la pantalla de bloqueo.

2. Deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.

❖ Se desbloqueará la pantalla.

- Si ha establecido una pantalla de bloqueo, se le pedirá que dibuje el patrón o que ingrese la contraseña o PIN. Consulte [Bloqueo de pantalla](#).

Actualizaciones del teléfono

De vez en cuando, puede haber actualizaciones disponibles para su teléfono. Puede descargar y aplicar estas actualizaciones a través del menú **Ajustes > Actualizaciones del sistema**.

! Advertencias sobre las actualizaciones de software

Durante la actualización: el teléfono no puede utilizarse hasta que se haya completado la actualización del software. Actualizar el software del teléfono puede llevar algún tiempo.

Señal durante la actualización: actualice el teléfono donde tenga buena cobertura de señal, y no cambie de sitio durante el proceso de actualización. Asegúrese de que la batería esté lo suficientemente cargada antes de iniciar una actualización. Si la señal es débil o la carga de la batería está baja, la actualización puede fallar. Un fallo de actualización podría inhabilitar el teléfono.

Otras funciones durante la actualización: no pueden utilizarse otras funciones del teléfono durante una actualización de software.

Actualización del software del teléfono




Puede actualizar el software del teléfono mediante la función **Actualización del sistema**.

Antes de actualizar el teléfono



La actualización del teléfono podría resultar en pérdida de datos guardados, dependiendo del estado del teléfono (mal funcionamiento, daños, filtración de agua, etc.). Debe hacer un respaldo de seguridad de toda la información importante antes de actualizar el firmware del teléfono.

Respaldo de seguridad de todos los datos antes de la actualización

Para respaldar su información de Gmail:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Cuentas > Google**.
2. Toque la cuenta para habilitar la función (marca de verificación).
3. Si la opción de sincronización automática está desactivada, toque **Menú** , y, a continuación, toque **Sincronizar ahora** para sincronizar la información de su cuenta de Google.

Para respaldar mensajes de texto guardados:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Mensajes** .
2. Seleccione el mensaje de texto de la lista para ver la conversación.
3. Toque y mantenga pulsada una parte del texto de la conversación. Aparecerá el menú contextual de opciones de mensaje.



Nota: Puede respaldar mensajes de texto guardados reenviándolos a su propio número de teléfono. Abra los mensajes después de haber actualizado el firmware.

4. Toque .
5. Ingrese su número de teléfono y toque **Enviar** .

Para respaldar sus aplicaciones de Google:




1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Play Store** .
2. Toque **Menú**  > **Mis aplicaciones > TODAS** pestaña.
3. Desplácese a través de la lista de aplicaciones de Google descargadas previamente y seleccione las que desee reinstalar.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Nota: Sus compras en aplicaciones de Google se recargan de forma remota y pueden reinstalarse tras aplicar la actualización.




Como precaución añadida y para preservar los datos de su tarjeta microSD, desactívela antes de iniciar el proceso de actualización. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD**.

Actualización del software del teléfono


Una vez haya respaldado todos sus datos, utilice la opción **Actualizar ahora** para actualizar el software del teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Actualizaciones del sistema**.
2. Toque **Actualizaciones del sistema**. Pulse  para buscar actualizaciones.
 - ❖ El teléfono descargará e instalará automáticamente las actualizaciones disponibles. Se le puede pedir que reinicie el teléfono para completar la actualización de software.

También puede acceder a las actualizaciones del sistema a través de la ventana de notificaciones.

1. Encuentre el icono **Actualización del sistema disponible**  en notificaciones.
2. Arrastre la barra de estado hacia abajo.
3. Toque  para abrir la pantalla Actualizaciones del sistema.
4. Toque **Descargar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
 - ❖ El icono de descarga () aparece en la barra de estado para indicar que el teléfono está descargando los archivos necesarios.
5. Toque **Reiniciar e instale** para completar el proceso.

Cómo consultar el firmware actual del teléfono

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Acerca del teléfono**.
2. Encuentre el campo de solo lectura Versión de banda base.

La interfaz del teléfono

Los temas siguientes describen cómo utilizar y personalizar la pantalla de inicio del teléfono, entender la barra de estado y utilizar la ventana de notificaciones.

Aspectos básicos de la pantalla de inicio





La pantalla de inicio es el punto de partida de las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puede personalizar la pantalla de inicio añadiendo iconos de aplicaciones, atajos, carpetas, widgets, etc.

Diseño de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio se extiende a ambos lados de la pantalla principal. Deslice la pantalla a izquierda o derecha para ver las pantallas adicionales.




Elemento	Descripción
Barra de estado	La barra de estado muestra iconos que le informan sobre el estado del teléfono (en el lado derecho) y las notificaciones (en el lado izquierdo).
Área de notificaciones	El área de notificaciones de la barra de estado (a la izquierda) muestra notificaciones de mensajes entrantes, llamadas perdidas, actualizaciones de aplicaciones, etc.

Elemento	Descripción
Área de estado	El área de estado de la barra de estado (a la derecha) muestra información sobre el estado del teléfono y los servicios, como cobertura de señal, estado de la batería, conectividad de Wi-Fi y datos, timbre y hora.
Widget	Los widgets son aplicaciones en pantalla independientes que residen en la pantalla de inicio del teléfono.
Iconos de aplicaciones	Los iconos de aplicaciones son atajos a sus aplicaciones favoritas. Puede añadir o eliminar estos atajos como desee.
Atajos principales	Los atajos principales son atajos de aplicaciones que aparecen en el mismo lugar en todas las pantallas de inicio del teléfono. Son personalizables excepto el atajo Aplicaciones, que permanece estático.
Tecla de lista de aplicaciones 	Toque para abrir la lista de aplicaciones. La tecla de lista de aplicaciones es un atajo principal disponible en todas las pantallas de inicio.
Tecla de aplicaciones recientes/Tecla Menú 	Toque para abrir una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.
Tecla Inicio 	Toque para mostrar la pantalla de inicio principal.
Tecla Volver 	Toque aquí para volver a la pantalla anterior.

Nota: Las pantallas de inicio están dispuestas en círculo, por lo que puede seguir deslizándose en una sola dirección y volver a la pantalla principal. Los pequeños círculos sobre los atajos principales le permiten saber en qué pantalla se encuentra.

Consejo: Toque  para volver a la pantalla de inicio principal desde cualquier otra pantalla.


Pantallas de inicio ampliadas














Además de la pantalla de inicio principal, el teléfono cuenta con pantallas de inicio ampliadas para proporcionarle más espacio para añadir iconos, widgets, y demás. Toque  para mostrar la pantalla de inicio principal y, a continuación, deslice la pantalla para moverse desde la pantalla principal a una pantalla ampliada.

Barra de estado







La barra de estado situada en la parte superior de la pantalla de inicio ofrece, a la derecha, información sobre el estado de los servicios y el teléfono y, a la izquierda, alertas de notificación. Para ver la ventana de notificaciones o acceder al menú de ajustes rápidos, toque la barra de estado y arrástrela hacia abajo.









Iconos de notificación principales

Icono	Notificación
	Llamada perdida

Icono	Notificación
	Nuevo mensaje de voz
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo correo de Gmail
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de Hangout
	Evento
	Conexión USB
	Alarma
	Aviso
	Actualización disponible
	Actualización en descarga
	Actualizado con éxito
	Teclado activo

Iconos de estado principales

Icono	Estado
	Bluetooth® activado
	GPS activado
	Wi-Fi® activado
	Descargando
	Vibrar
	Bocina activada

Icono	Estado
	Red (señal completa)
	Red (roaming)
	Servicio de datos LTE 4G mejorado
	3G (servicio de datos)
	Modo vuelo
	Sincronización activada
	Batería (cargando)
	Batería (carga completa)

Ventana de notificaciones

Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver la ventana de notificaciones. Desde aquí puede comprobar las notificaciones, descargar actualizaciones, abrir aplicaciones de mensajería, utilizar el menú de ajustes rápidos, etc.

Cómo abrir la ventana de notificaciones

- Arrastre la barra de estado hacia abajo. (Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla).
- ❖ Se abrirá la ventana de notificaciones. Para comprobar notificaciones, toque un elemento de la lista.

Cómo cerrar la ventana de notificaciones

- Arrastre la ventana de notificaciones hacia arriba. (Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla).

– 0 –

- Toque **Atrás**  para cerrar la ventana de notificaciones.

Diseño de la ventana de notificaciones

La ventana de notificaciones le da acceso a las notificaciones y al menú de ajustes rápidos.

Personalización de la pantalla de inicio



Aprenda cómo establecer el fondo de pantalla y añadir, mover o eliminar atajos, widgets y carpetas en la pantalla de inicio.

Operaciones para reorganizar la pantalla de inicio

- **Mover widgets e iconos:** en la pantalla de inicio, toque y mantenga pulsado un elemento y arrástrelo a la posición deseada.
- **Eliminar widgets e iconos:** en la pantalla de inicio, toque y mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta **Eliminar**.

Cambio de fondo de pantalla


Seleccione y asigne un fondo de pantalla del teléfono.

1. En la pantalla de inicio, mantenga pulsado un espacio vacío y, a continuación, toque **FONDOS DE PANTALLA**.
 - También puede acceder al menú de fondos de pantalla desde ajustes. Toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Pantalla** > **Fondo de pantalla**.
2. Elija un fondo de pantalla de:
 - Galería
 - Fondos de pantalla animados
 - Fotos
 - Fondos de Pantalla
3. Seleccione un fondo de pantalla y, a continuación, toque **Establecer fondo de pantalla**.
 - ❖ Se establecerá el fondo de pantalla.

Nota: Si selecciona **Galería**, necesitará seleccionar un álbum y una imagen. Una vez seleccionada, utilice la herramienta recortar para ajustar el tamaño y la posición de la imagen y, a continuación, toque **Listo**.

Cómo añadir atajos a la pantalla de inicio

Puede añadir atajos para acceder rápidamente a sus aplicaciones favoritas desde la pantalla de inicio.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** .
 - ❖ Se abrirá la lista de aplicaciones.
2. Toque y mantenga pulsado un icono de aplicación.
 - ❖ El icono se desanclará y se mostrarán miniaturas de las pantallas de inicio.

3. Arrastre el icono a un espacio vacío de una de las pantallas de inicio.

❖ El atajo se habrá añadido a la pantalla de inicio.

Cómo añadir widgets a la pantalla de inicio

Puede añadir widgets a la pantalla de inicio de su teléfono. Los widgets son aplicaciones independientes que se muestran en la pantalla de inicio. A diferencia de los atajos, un widget funciona como una aplicación en pantalla. Hay todo tipo de widgets, incluyendo links a un contacto determinado, favoritos de Internet, ventanas de estado de Facebook[®], cuentas de correo electrónico y Gmail, y muchos más.

1. Mantenga pulsado un espacio vacío en la pantalla de inicio.

❖ Aparecerá la pestaña Widgets.

2. Toque **WIDGETS**.

3. Toque y mantenga pulsado un icono de widget.

❖ El icono se desanclará y se mostrarán miniaturas de las pantallas de inicio.

4. Arrastre el icono a un espacio vacío de una de las pantallas de inicio.

❖ El widget se habrá añadido a la pantalla de inicio.

Cómo añadir carpetas a la pantalla de inicio

Puede agrupar atajos de la pantalla de inicio en carpetas para un fácil acceso.

1. Arrastre un atajo y suéltelo sobre otro atajo de la pantalla de inicio para crear una carpeta.

2. Para añadir más atajos de aplicaciones a la carpeta, arrastre un atajo y suéltelo sobre la nueva carpeta.

❖ Se añadirá el nuevo atajo a la carpeta.

Cambio de nombres de carpeta

Una vez haya añadido carpetas, puede cambiar el nombre fácilmente desde la imagen de la carpeta.

1. Toque una carpeta en la pantalla de inicio para abrirla y, a continuación, toque sobre el nombre de carpeta o en **Carpeta sin nombre**.

2. Escriba un nuevo nombre y toque **Listo**.

Aplicación Teléfono

Los temas siguientes resumen el uso de la aplicación teléfono del dispositivo para realizar y recibir llamadas, usar el buzón de voz, crear y gestionar contactos, etc.

Cómo realizar y recibir llamadas

Los temas siguientes describen cómo realizar llamadas directamente, cómo contestar llamadas entrantes y cómo utilizar las opciones en llamada.

Ajuste del volumen de llamada

- **Para ajustar el volumen de llamada:** Pulse las **Teclas de volumen** durante la llamada.

Solución de problemas

Pregunta: dificultades durante la llamada.

Respuesta 1: es posible que la llamada no se pueda efectuar correctamente en un lugar ruidoso.

Respuesta 2: cuando llame utilizando la bocina, compruebe el volumen de llamada. Subir el volumen de llamada puede dificultar la comunicación.

Pregunta: el sonido se interrumpe momentáneamente durante la llamada.



Respuesta: ¿está cambiando de sitio mientras llama? El sonido se interrumpe cuando la señal es débil y el teléfono se conecta a una zona distinta.

! Advertencias sobre la llamada de emergencia


Las llamadas de emergencia están restringidas en el modo vuelo.

Llamar con el marcador del teléfono

La forma más “tradicional” de realizar una llamada es utilizar el teclado del teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque **Teléfono**  para mostrar la pantalla del teléfono.
 - ❖ Se abrirá la aplicación Teléfono. Si es necesario, toque  para mostrar la pantalla del marcador.
2. Toque las teclas numéricas del teclado de marcación para ingresar el número de teléfono.
 - Mientras ingresa los dígitos, Smart Dial busca contactos que coincidan. Si ve el número que quiere marcar, tóquelo para realizar la llamada de inmediato sin necesidad de marcar el resto del número.

3. Toque  para llamar al número.

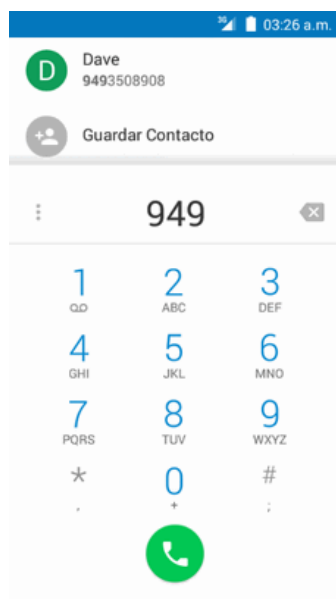

- ❖ El teléfono marcará el número. La llamada empieza cuando el interlocutor contesta.

4. Para finalizar la llamada, toque .

- ❖ Se finalizará la llamada.

Solución de problemas

Pregunta: no se establece la conexión de llamada.

Respuesta 1: ¿marcó el número usando el código de área? Si no es así, intente marcar usando el número completo de 10 dígitos, incluyendo el código de área.

Respuesta 2: ¿se encuentra en una zona con poca cobertura inalámbrica? Intente volver a llamar desde otra zona.

Llamar a Números de Emergencia

Puede realizar llamadas al 9-1-1 aunque esté bloqueada la pantalla del teléfono o esté restringida la cuenta.





Para llamar al número de emergencia 9-1-1 cuando la pantalla del teléfono esté bloqueada con un bloqueo de pantalla:

1. En la pantalla de bloqueo, toque **Llamada de emergencia**.

2. Toque .

- ❖ Siempre y cuando se encuentre en una zona con cobertura inalámbrica, se realizará la llamada de emergencia.

Para llamar al número de emergencia 9-1-1 en condiciones normales o cuando su cuenta esté restringida:

1. Desbloquee la pantalla. Para más información, consulte [Cómo bloquear y desbloquear la pantalla](#).
2. En la pantalla de inicio, toque **Teléfono**  > .
3. Toque  .

- ❖ Siempre y cuando se encuentre en una zona con cobertura inalámbrica, se realizará la llamada de emergencia.

Información sobre 9-1-1 (E 9-1-1) mejorado

Este teléfono incorpora un chip de sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) necesario para utilizar los servicios de localización de emergencia E 9-1-1 donde estén disponibles.

Al realizar una llamada de emergencia al 9-1-1, la función GPS del teléfono busca información para calcular su ubicación aproximada. En función de diversas variables, entre las que se incluyen la disponibilidad y el acceso a las señales de satélite, pueden ser necesarios hasta 30 segundos o más para determinar y notificar su ubicación aproximada.

Importante: Cuando realice una llamada de emergencia, informe siempre de su ubicación al operario del servicio 9-1-1. Es posible que algunos receptores de llamadas designados para emergencias, conocidos como Puntos de respuesta para seguridad pública (PSAP, por sus siglas en inglés), no estén equipados para recibir información de ubicación GPS desde su teléfono.



Respuesta a llamadas telefónicas


La siguiente información le permite conocer cómo responder a llamadas entrantes, cómo silenciar el timbre de estas o cómo rechazarlas, entre otras cosas.

Cuando reciba llamadas telefónicas de sus contactos, aparecerá la pantalla Llamada entrante y mostrará el icono de identificación de emisor, el nombre y el número de teléfono del remitente. Cuando reciba llamadas telefónicas de alguien que no esté en sus contactos, solo aparecerá el número de teléfono y el icono de identificación de emisor predeterminado en la pantalla Llamada entrante.


Nota: Si el teléfono está apagado, todas las llamadas irán automáticamente al buzón de voz.

Responder o rechazar una llamada entrante

1. Cuando reciba una llamada, arrastre  a la izquierda desde el centro del círculo para rechazar la llamada; arrastre  a la izquierda desde el centro del círculo para responder a la llamada.

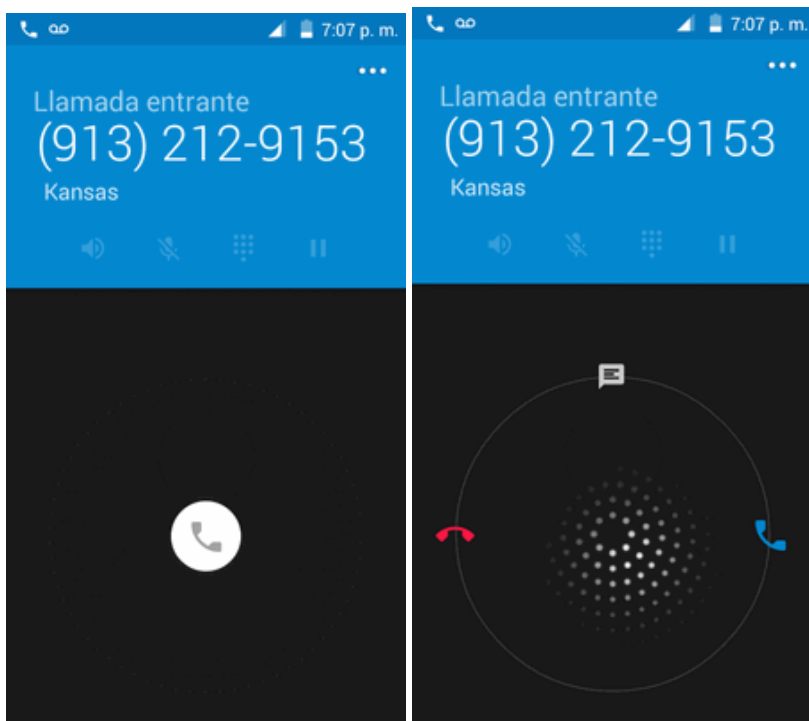

2. Para finalizar la llamada, toque .

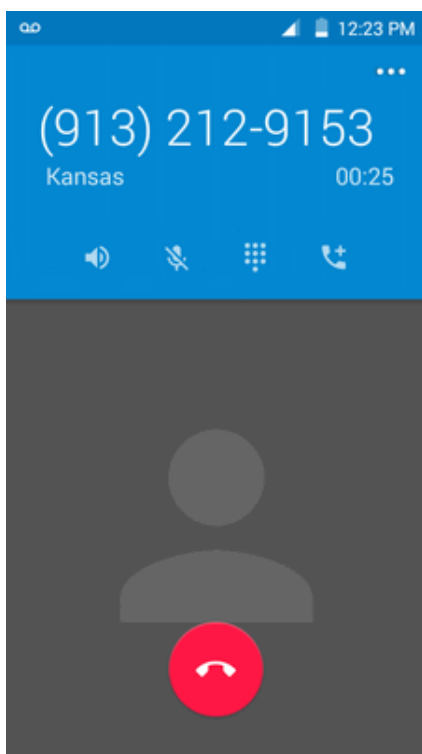


Silenciar el sonido de llamada


Para silenciar el sonido de llamada sin rechazar la llamada, puede hacer lo siguiente:

- Pulse el **botón de volumen**.

Rechazar una llamada y enviar mensaje de texto

Puede rechazar una llamada entrante y enviar un mensaje de texto automáticamente al emisor.

1. Cuando reciba una llamada, arrastre  hacia arriba desde el centro del círculo.
 - ❖ El timbre o vibración se detendrá y verá una lista de mensajes de texto preestablecidos.

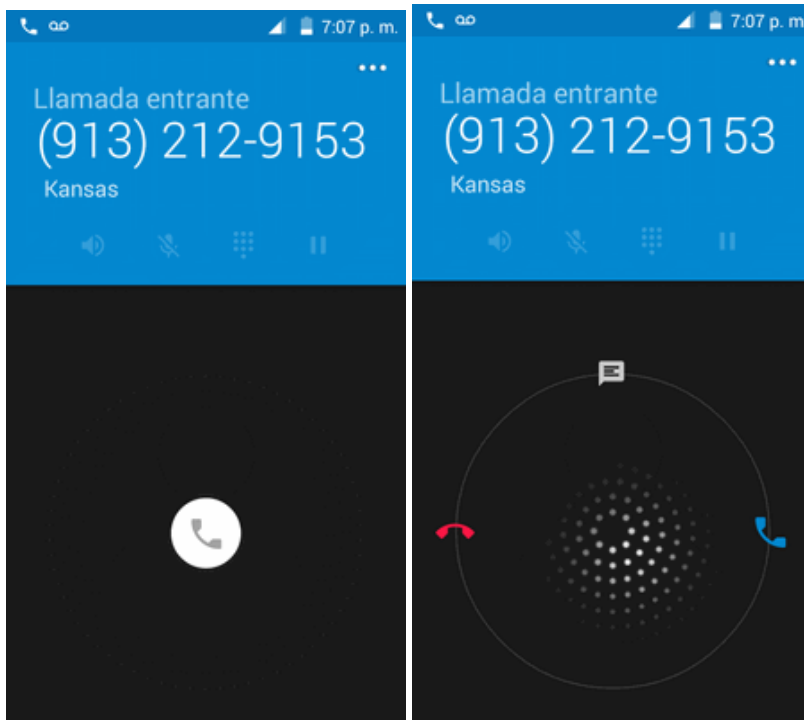


2. Elija un mensaje preestablecido para enviarlo al emisor.
 - ❖ El mensaje seleccionado se enviará al emisor.
 - Puede editar los mensajes de rechazo de llamada a través del menú de ajustes de llamada. En la aplicación teléfono, toque **Menú** > **Ajustes** > **Ajustes generales** > **Respuestas rápidas** y edite o cree los mensajes de rechazo.






Diseño y operaciones de la pantalla durante la llamada

Cuando reciba una llamada, verá diversas opciones en pantalla.

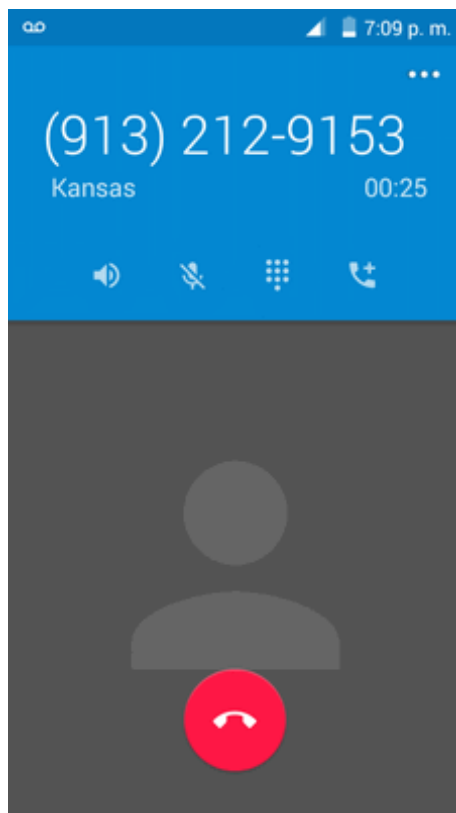Diseño de la pantalla en llamada

Toque las opciones para activarlas durante una llamada.



- : Toque para cambiar el modo a **Bocina** o **Auriculares**.
- : Silencia el micrófono durante una llamada activa. Toque de nuevo para activar el sonido del micrófono.
- : Cambia la apariencia del teclado en pantalla.
- : Toque y mantenga pulsado para iniciar una conferencia (llamada a tres).
- : Finaliza la llamada actual.

Aviso: Puesto que el volumen es más alto, no se coloque el teléfono cerca de la oreja cuando utilice la bocina.




Nota: Si está activado el silencio, el modo de bocina se desactiva.

Realización de llamadas desde Contactos/Registros de llamadas

Realice llamadas rápidamente utilizando los contactos y registros de llamadas.



Llamadas desde Contactos

Puede realizar llamadas telefónicas directamente desde las entradas de la lista de contactos.

1. En la pantalla de inicio, toque **Teléfono**  para mostrar la aplicación Teléfono.
2. Toque **CONTACTOS** para abrir la lista de contactos.
 - ❖ Aparecerá la lista de contactos.
3. Toque un contacto.
4. Toque **Llamar**  al lado del número al que quiere llamar.
 - ❖ El teléfono marcará el número. La llamada empieza cuando el interlocutor contesta.
5. Para finalizar la llamada, toque .
 - ❖ Se finalizará la llamada.

Llamadas desde registros de llamadas

La lista de registros de llamadas le permite realizar llamadas con rapidez a números recientes de llamadas entrantes, salientes o perdidas.

1. En la pantalla de inicio, toque **Teléfono**  para mostrar la aplicación Teléfono.
2. Toque **RECIENTES** para mostrar la lista de registros de llamadas.
 - ❖ Aparecerá la lista de registros de llamadas.
3. Toque una entrada para mostrar los detalles de la llamada.
4. Toque **VOLVER A LLAMAR** para realizar la llamada.
 - ❖ El teléfono marcará el número. La llamada empieza cuando el interlocutor contesta.
 - Para obtener opciones adicionales, toque el nombre o el número.
5. Para finalizar la llamada, toque .
 - Se finalizará la llamada.


Servicios opcionales

En los temas siguientes se resumen servicios adicionales relacionados con la voz que se encuentran disponibles en el teléfono, incluidos servicios de llamada y buzón de voz, entre otros.

Programación del buzón de voz

Debe programar el buzón de voz y el saludo personal tan pronto como se active el teléfono. Utilice siempre una contraseña para protegerlo frente al acceso no autorizado. El teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no respondidas al buzón de voz, aunque esté usando el teléfono o esté apagado.

1. En la pantalla de inicio, toque **Teléfono**  > > **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Buzón de voz**.

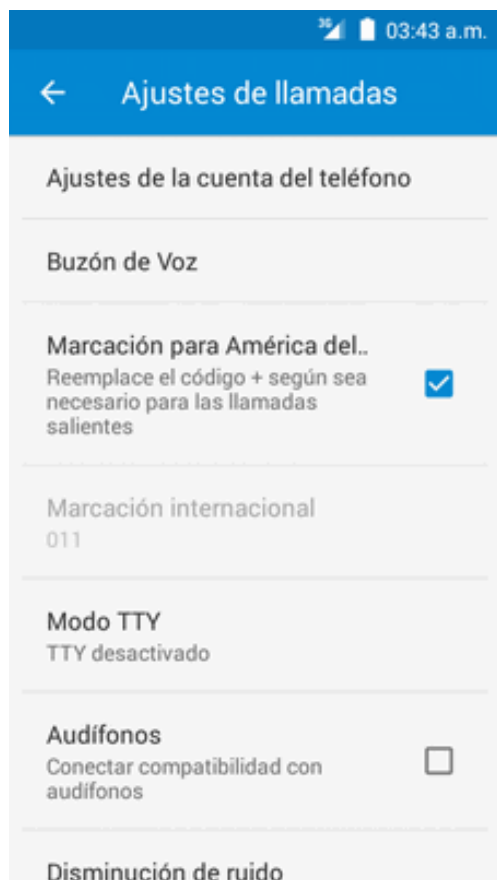

2. Toque **Configuración** para configurar el buzón de voz.




Importante: Contraseña del buzón de voz: se recomienda encarecidamente crear una contraseña al programar los mensajes de voz para protegerlos frente al acceso no autorizado. Sin contraseña, cualquier persona que tenga acceso al teléfono podrá escuchar los mensajes del buzón de voz.

Cómo escuchar varios mensajes de voz

Cuando haya terminado de escuchar un mensaje de voz, puede acceder fácilmente a otros mensajes de voz sin tener que volver a la pantalla principal del buzón de voz.

1. Escuche el mensaje de voz actual.
2. Deslice el dedo a la izquierda o a la derecha para mostrar el mensaje siguiente o anterior.

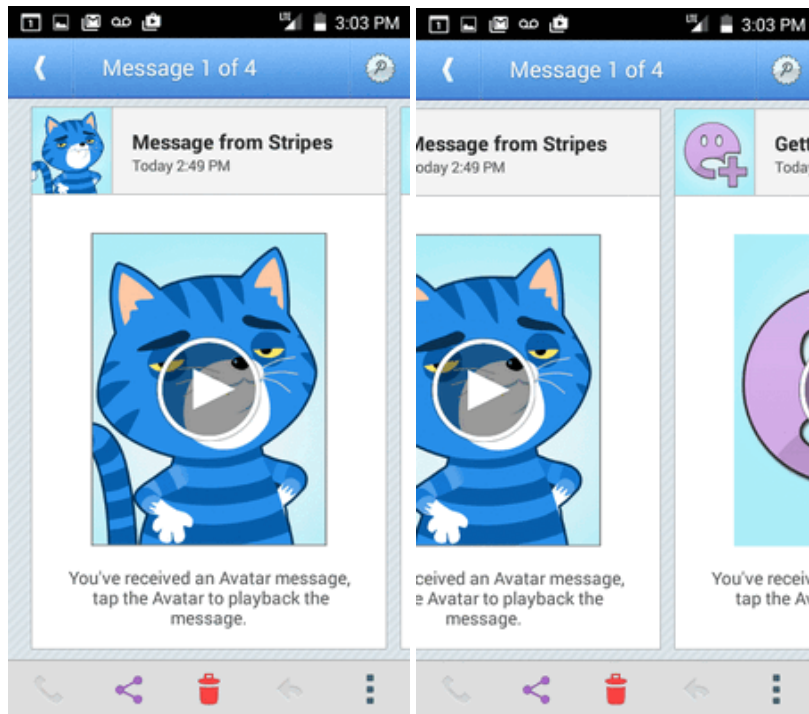







- ❖ El mensaje siguiente o anterior empezará a reproducirse automáticamente.

Puede navegar por los mensajes de voz tantas veces como desee. Incluso puede pasar al mensaje siguiente o anterior antes de terminar de escuchar el mensaje actual.

Bloqueo de ID del emisor

ID del emisor identifica al emisor antes de que ud. responda el teléfono mostrando el número de la llamada entrante. Si no desea que se muestre su número cuando realice una llamada, siga estos pasos.

1. En la pantalla de inicio, toque **Teléfono**  > .
2. Toque  **67**  .
3. Ingrese un número de teléfono.
4. Toque .


- ❖ Su información de emisor no aparecerá en el teléfono de la persona a la que llama.

Para bloquear su número de forma permanente, llame al Servicio de atención al cliente de Boost.

Llamada en espera

Durante una llamada, la llamada en espera le avisa de llamadas entrantes haciendo sonar dos pitidos. La pantalla del teléfono le informa que se está recibiendo otra llamada y muestra el número de teléfono del emisor (si está disponible).

Para responder a otra llamada entrante durante una llamada:

- Deslice  hacia la derecha. De este modo se pone al primer emisor en espera y se responde a la segunda llamada.


Para volver a la primera llamada:

- Toque **Cambiar**.


Nota: Para las llamadas en las que no quiera que le interrumpan, puede desactivar la llamada en espera de forma temporal pulsando * 7 0 antes de realizar la llamada. Cuando termine la llamada, se volverá a activar la llamada en espera automáticamente.


Llamada de conferencia


Con la llamada de conferencia, también denominada llamada a tres, puede hablar con dos personas a la vez. Cuando utilice esta función, se aplicarán las tarifas de tiempo de emisión normales en cada una de las llamadas.

1. En la pantalla Teléfono, ingrese un número y toque  (o realice una llamada desde el registro de llamadas o contactos).

- Una vez se haya establecido la conexión, toque  y marque el segundo número (o realice la llamada desde el registro de llamadas o contactos).

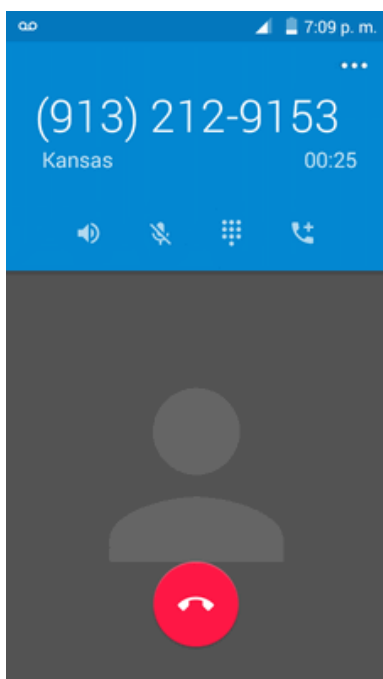

- Quando haya establecido la conexión con el segundo interlocutor, toque . La llamada de conferencia está ahora en curso.

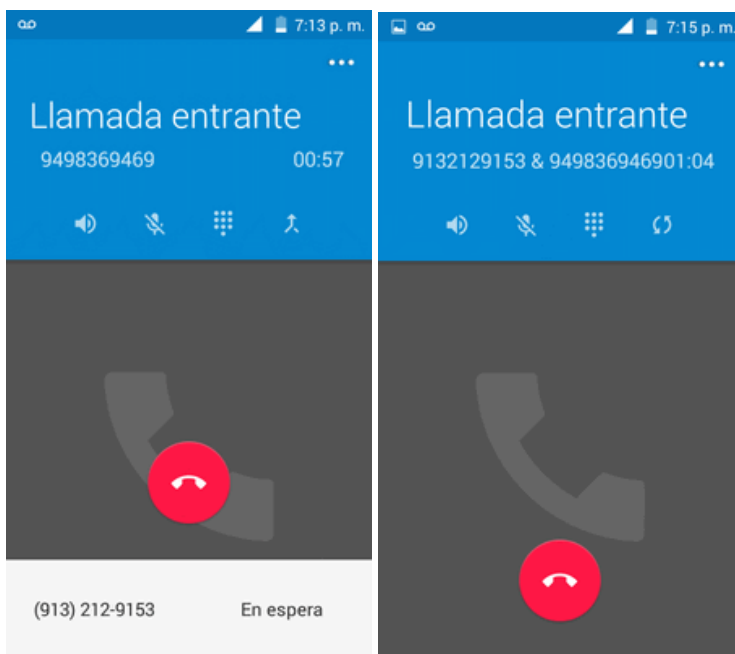

- Para finalizar la llamada a tres, toque .






Nota: Si una de las personas a las que llamó cuelga durante la llamada, tanto usted como el interlocutor que queda permanecen conectados. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, todos los interlocutores se desconectan.

Desvío de llamada






El desvío de llamada le permite desviar todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono, incluso cuando el teléfono está apagado. Puede seguir realizando llamadas desde el teléfono cuando el desvío de llamada está activado.

Nota: Las llamadas desviadas se cobran a un precio más alto.

Para activar el desvío de llamadas:

1. En la pantalla de inicio, toque **Teléfono**  > .
 2. Toque  * 7 2 .
PQRS ABC.
 3. Ingrese el código de área y el número de teléfono al que desea desviar las llamadas.
 4. Toque .
- ❖ Oirá un sonido que confirma la activación del desvío de llamadas. Todas las llamadas a su número inalámbrico se desviarán al número de teléfono designado.

Para activar el desvío de llamadas:

1. En la pantalla de inicio, toque **Teléfono**  > .
 2. Toque  * 7 2 0 .
 3. Toque .
- ❖ Oirá un sonido que confirma la desactivación.

Ajustes de llamada

El menú de ajustes de llamada del teléfono le permite configurar las opciones de buzón de voz y otros ajustes de la aplicación teléfono.



Opciones de ajustes de llamada

Utilice el menú de ajustes de llamada para configurar los siguientes ajustes:

Ajuste	Descripción
Configuración de la cuenta del teléfono	Toque para establecer la cuenta SIP (Protocolo de inicio de sesión, como la telefonía por Internet para llamadas de voz y videollamadas).
Buzón de Voz	Toque aquí para configurar el buzón de voz.

Ajuste	Descripción
Marcación para América del Norte	Reemplaza el código “+” según sea necesario para las llamadas salientes.
Marcación internacional	Ajusta el código de marcación internacional.
Modo TTY	El modo TTY (teléfono de texto) está destinado a las personas sordas, con problemas auditivos o con deficiencias de expresión.
Audífonos	Marque la casilla de verificación para activar el acoplamiento con audífonos.
Disminución del ruido:	Marque la casilla de verificación para reducir el ruido de fondo.
Tonos DTMF	Permite definir la longitud de los tonos DTMF.
Activar el sensor de proximidad	Marque la casilla de verificación para apagar la pantalla cuando responda a una llamada.
Vibrar después de la conexión	Marque la casilla de verificación para vibrar cuando responda a una llamada.
Ajustes de llamada IP	Toque aquí para ingresar el prefijo IP.
Ajustes para la marcación rápida	Toque aquí para configurar la marcación rápida.
Lista de llamadas bloqueadas	Los números que añada a esta lista serán bloqueados cuando llamen a su teléfono.
Privacidad de voz	Marque la casilla para habilitar el modo de privacidad ampliado.

Uso del menú de ajustes de llamada

- En la pantalla de inicio, toque **Teléfono** .
 - ❖ Se abrirá la aplicación Teléfono.
- Toque **Menú**  > **Ajustes** > **Ajustes de llamada**.
 - ❖ Aparecerá el menú de ajustes de llamada.
- Configure sus opciones.
 - Toque un elemento del menú para ver sus opciones.
 - Seleccione sus opciones y siga las indicaciones para establecerlas.
 - ❖ Se establecerán sus opciones de ajustes de llamada.

Contactos






La aplicación Contactos le permite almacenar y gestionar contactos desde varias fuentes, incluidos contactos que se ingresan y guardan directamente en el teléfono, así como contactos sincronizados con su cuenta de Google, su PC, programas de correo electrónico compatibles (como Exchange Server) y sus contactos de Facebook.

Advertencias sobre Contactos

La información guardada en contactos puede perderse o alterarse si la batería se retira durante un largo periodo de tiempo o se deja sin cargar. Un accidente o un funcionamiento incorrecto también podrían causar pérdidas o alteraciones de información. Se recomienda que guarde una copia separada de los contactos y otra información importante. La compañía no se hace responsable de los daños causados por contactos perdidos o alterados.

Adición de contactos


Puede añadir contactos desde la aplicación Teléfono. Puede añadir contactos e ingresar datos como el nombre, los números de teléfono, las direcciones de correo electrónico, las direcciones de correo y mucho más.

1. En la pantalla de inicio, toque **Teléfono**  > pestaña **CONTACTOS**.
 - ❖ Se mostrará la lista de Contactos.
 - También puede acceder directamente a los contactos desde el atajo Contactos o la lista de aplicaciones. En la pantalla de inicio, toque **Contactos** , o si no hay ningún atajo, toque **Aplicaciones**  > **Contactos** .
2. Toque  para añadir un contacto.
 - ❖ Aparecerá la pantalla Añadir contacto.
3. Si tiene varios tipos de cuenta asociados con el teléfono, seleccione un tipo de contacto.
 - Seleccione **Google** si quiere guardar contactos en su cuenta de Google; estos se sincronizarán automáticamente con su cuenta de Google en línea.
 - Seleccione **TELÉFONO** como la cuenta de sincronización si desea guardar los contactos solo en el teléfono; no se sincronizarán con su cuenta de Google.
4. Use el teclado para ingresar tanta información como desee.
 - [Imagen]: Toque el icono de imagen para asignar una imagen al contacto.
 - Nombre
 - TELÉFONO
 - CORREO ELECTRÓNICO
 - DIRECCIÓN
 - FECHAS ESPECIALES
 - GRUPOS
 - Añadir otro campo: Toque **AÑADIR OTRO CAMPO** para incluir información adicional como dirección IM, Notas, Alias, Sitio web, etc.

Nota: Para elegir un tipo (etiqueta) para un número de teléfono, una dirección de correo electrónico o una dirección postal (como Móvil, Casa, Trabajo, etc.), toque el tipo a la izquierda del campo y seleccione el tipo apropiado.

Nota: Para añadir más números de teléfono, direcciones de correo, etc., toque **Añadir nuevo** a la derecha del campo de entrada.

5. Cuando haya terminado de añadir información, toque .

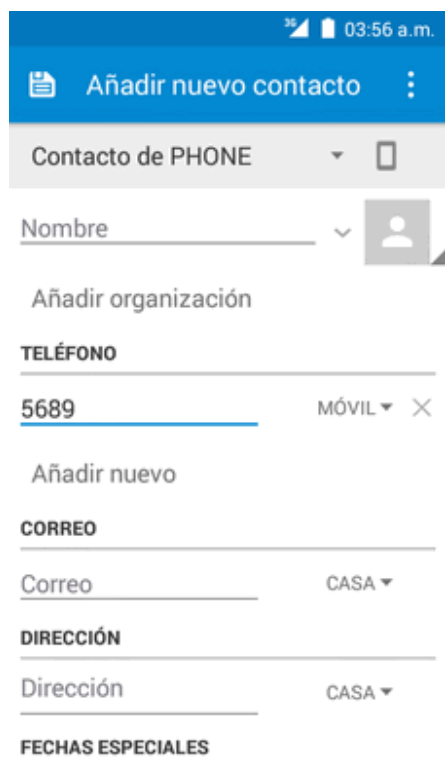

03:56 a.m.

Añadir nuevo contacto

Contacto de PHONE

Nombre

Añadir organización

TELÉFONO

5689 MÓVIL X

Añadir nuevo

CORREO

Correo CASA

DIRECCIÓN



Dirección CASA

FECHAS ESPECIALES

❖ Se añadirá el contacto.

Guardar un número de teléfono

Puede guardar un número de teléfono en los contactos directamente desde el teclado de marcación.

1. En la pantalla de inicio, toque **Teléfono**  > .
2. Ingrese un número de teléfono y toque **Añadir a contactos**.
3. Para añadir el número a un contacto existente, toque el contacto que quiera actualizar. Para añadir un nuevo contacto, toque **Crear nuevo contacto**.
 - En el caso de un contacto existente, toque el nombre del contacto y seleccione un tipo de número para el nuevo número.
 - En el caso de un contacto nuevo, ingrese el nombre y la información adicional.

4. Toque **Aceptar** o .




❖ Se añadirá el contacto.

Consulta de contactos

Si abre una entrada de la lista de contactos podrá ver los detalles del contacto.

1. En la pantalla de inicio, toque **Teléfono**  > pestaña **CONTACTOS**.

❖ Se mostrará la lista de Contactos.


- También puede acceder directamente a los contactos desde el atajo Contactos o la lista de aplicaciones. En la pantalla de inicio, toque **Contactos** , o si no hay ningún atajo, toque **Aplicaciones**  > **Contactos** .

2. Toque un contacto para ver sus detalles.

❖ Aparecerá la vista detallada del contacto.

Diseño de la pantalla de contactos

La siguiente ilustración muestra el diseño de la aplicación Contactos y describe sus funciones.

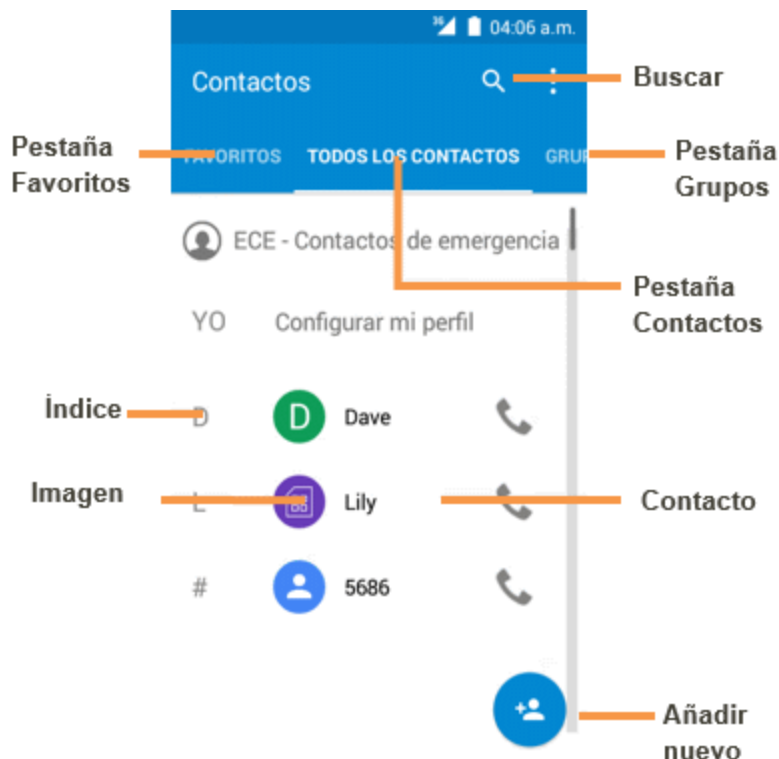







Elemento	Descripción
Pestaña Grupos	Muestra los grupos de contactos.

Elemento	Descripción
Pestaña Favoritos	Muestra los contactos favoritos.
Pestaña Contactos	Muestra todos los contactos.
Contacto	Toque para ver los detalles del contacto.
Imagen	Toque para ver una miniatura del contacto. Toque un icono para realizar una llamada, enviar un mensaje, etc.
Buscar	Busque contactos.
Índice	Busque contactos por orden alfabético.
Añadir nuevo	Añada un nuevo contacto.

Editar un contacto

Una vez añadido un contacto, puede añadir o modificar cualquier dato de la entrada, asignar una imagen de identificación, personalizar con un tono de llamada único, etc.





- En la pantalla de inicio, toque **Contactos** .
 - ❖ Se mostrará la lista de Contactos.
 - También puede acceder directamente a los contactos desde el atajo Contactos o la lista de aplicaciones. En la pantalla de inicio, toque **Contactos** , o si no hay ningún atajo, toque **Aplicaciones**  > **Contactos** .
- Toque un contacto para ver sus detalles.
 - ❖ Aparecerá la vista detallada del contacto.
- Toque **Editar** .
- Toque sobre cualquier campo que quiera modificar o añadir. Consulte [Cómo añadir un contacto](#).
- Añada o edite la información y, a continuación, toque .
 - ❖ Los cambios se guardarán en la entrada de contacto.

Nota: Para elegir un tipo (etiqueta) para un número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal (como Móvil, Casa, Trabajo, etc.), toque el tipo a la izquierda del campo.

Borrar contactos

Puede eliminar contactos desde la página de detalles de los contactos.

- En la pantalla de inicio, toque **Teléfono**  > pestaña **CONTACTOS**.

- ❖ Se mostrará la lista de Contactos.
 - También puede acceder directamente a los contactos desde el atajo Contactos o la lista de aplicaciones. En la pantalla de inicio, toque **Contactos** , o si no hay ningún atajo, toque **Aplicaciones**  > **Contactos** .
- 2. Toque un contacto para ver sus detalles.
 - ❖ Aparecerá la vista detallada del contacto.
- 3. Toque **Menú**  > **Eliminar**.
- 4. Toque **Aceptar**.
 - ❖ Se eliminará el contacto.

Cómo importar contactos desde una tarjeta o Almacenamiento SD

Importe (cargue) contactos que se han almacenado en una tarjeta SD.

Antes de importar contactos desde una tarjeta SD

Para poder importar los contactos, necesitará tener una tarjeta SD instalada con información de contactos respaldada previamente en el teléfono. Consulte [Tarjeta SD](#) para obtener información sobre la tarjeta SD.

Cómo importar contactos desde una tarjeta o Almacenamiento SD

1. En la pantalla de inicio, toque **Contactos** 
 - ❖ Se mostrará la lista de Contactos.
2. Toque **Menú**  > **Importar/exportar**.
 - ❖ Aparecerá el menú de importar/exportar contactos.
3. Toque **Importar desde almacenamiento SD** o **Importar desde almacenamiento**.
4. Elija un destino para los contactos importados.
5. Siga las instrucciones en pantalla para completar la importación.
 - ❖ Los contactos se habrán importado y almacenado en la cuenta seleccionada.




Respaldo de seguridad de los contactos a la tarjeta SD

Si guarda los contactos en una cuenta que no los respalda automáticamente a través de la Nube, puede respaldar los contactos manualmente desde una tarjeta SD o Almacenamiento para volver a importar si es necesario.

Antes de respaldar los contactos a una tarjeta SD

Para poder hacer un respaldo de seguridad de los contactos, necesitará tener una tarjeta SD instalada con información de contactos respaldada previamente en el teléfono. Consulte [Tarjeta SD](#) para obtener información sobre la tarjeta SD.

Respaldo de seguridad de los contactos a la tarjeta SD

1. En la pantalla de inicio, toque **Contactos** .
 - ❖ Se mostrará la lista de Contactos.
2. Toque **Menú**  > **Importar/exportar**.
 - ❖ Aparecerá el menú de importar/exportar contactos.
3. Toque **Exportar a almacenamiento**.
4. Seleccione los contactos que desee importar y, a continuación, toque .
5. Seleccione la ruta como **Tarjeta SD**, toque **Aceptar** para confirmar.
6. Toque **Aceptar** de nuevo para confirmar la exportación.
 - ❖ Los contactos se exportarán y guardarán en la tarjeta SD instalada.

Mensajería e Internet

Gracias al servicio inalámbrico y a las capacidades de mensajería y datos del teléfono, tiene la oportunidad de compartir información a través de muchos canales y cuentas diferentes, incluyendo Gmail (Google), correo electrónico personal y corporativo, mensajería de texto y multimedia, cuentas de redes sociales, y Hangouts.

Mensajería multimedia y de texto





Con la mensajería de texto (SMS), puede enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre su teléfono inalámbrico y otro teléfono preparado para la mensajería.

La mensajería multimedia, o MMS, puede contener texto e imágenes, grabaciones de voz, archivos de audio o video, presentaciones de diapositivas, tarjetas de contacto (vCard) o citas (vCalendar).


Consulte su contrato de servicio para consultar los cargos aplicables a la mensajería.

Enviar mensajes de texto

Redacte mensajes y envíelos rápidamente con el teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Mensajes** .
2. En la pantalla de Mensajes, toque .
 - ❖ Se abrirá la pantalla Componer.
3. Ingrese uno o más destinatarios. Puede realizar lo siguiente:
 - Ingrese directamente los números de teléfono en el campo Añadir destinatario. Al introducir la información, se mostrarán todos los números de teléfono de la lista de contactos que coincidan con ella. Toque una de las coincidencias para ingresar el número o la dirección directamente.
 - Toque el icono  y seleccione los contactos a quienes quiera enviar el mensaje. También puede seleccionar grupos de contactos como destinatarios. Cuando haya seleccionado todos los destinatarios del mensaje, toque .

4. Toque el cuadro “Escriba el mensaje de texto” y empiece a redactar el mensaje.

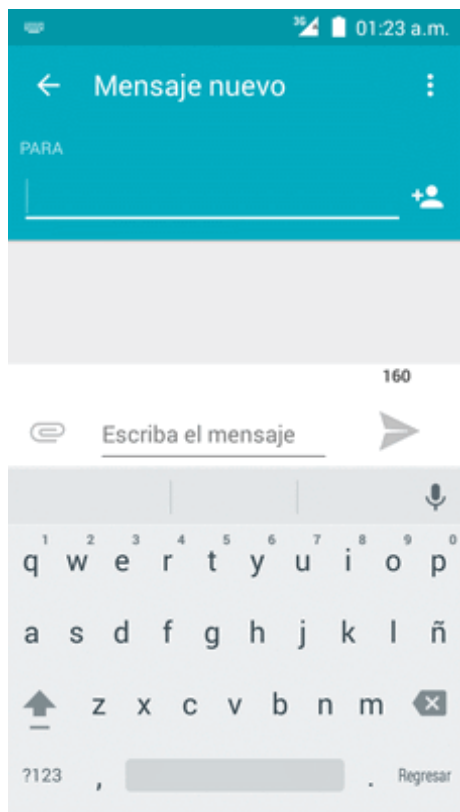



Nota: Aparecerá un contador sobre el botón **Enviar** (➤) que indica cuántos caracteres ha ingresado y cuántos caracteres quedan. Una vez que exceda el límite de 160 caracteres, se crea un nuevo mensaje, pero se une automáticamente en uno cuando se recibe.

5. Cuando finalice, toque ➤ para enviar el mensaje de texto.


Enviar mensajes multimedia (MMS)

Cuando necesite añadir algo más a un mensaje de texto, puede enviar un mensaje multimedia (MMS) con archivos de imagen, de grabaciones de voz, archivos de audio o de video, tarjetas de contacto (vCard) o citas (vCalendar).

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** (⋮) > **Mensajes** (💬).
2. En la pantalla de Mensajes, toque (+).
- ❖ Se abrirá la pantalla Componer.
3. Ingrese uno o más destinatarios. Puede realizar lo siguiente:

- Ingrese directamente los números de teléfono en el campo Añadir destinatario. Al introducir la información, se mostrarán todos los números de teléfono de la lista de contactos que coincidan con ella. Toque una de las coincidencias para ingresar el número o la dirección directamente.
- Toque el icono  y seleccione los contactos a quienes quiera enviar el mensaje. También puede seleccionar grupos de contactos como destinatarios. Cuando haya seleccionado todos los destinatarios del mensaje, toque .

Nota: Puede añadir un asunto tocando **Menú**  > **Añadir asunto**.


4. Toque el cuadro “Escriba el mensaje de texto” y empiece a redactar el mensaje.
5. Toque  para añadir un archivo adjunto.
6. En la ventana Adjuntar, seleccione entre uno de los siguientes archivos adjuntos:
 - **Imágenes:** adjunte una imagen guardada desde **Galería**.
 - **Capturar imagen:** seleccione **Cámara** para tomar una foto y adjuntarla.
 - **Videos:** Acceda a la galería o al administrador de archivos para seleccionar un video como archivo adjunto.
 - **Capturar video:** acceda a la **Videocámara** para grabar un nuevo video y adjuntarlo.
 - **Audio:** Acceda a una selección de archivos de audio para adjuntarlos.
 - **Grabar audio:** Acceda al grabador de mensajes de voz para grabar un mensaje de voz y adjuntarlo.
 - **Presentación:** acceda a la pantalla Editar presentación, toque **Añadir diapositiva** para crear una nueva diapositiva, y toque una diapositiva existente para editarla (vea la imagen siguiente).
 - **Inserte información de contacto:** ingrese un contacto y envíe la información detallada de ese contacto.
 - **Contacto vCard:** seleccione un contacto del teléfono y, a continuación, elija la información de contacto que desee adjuntar.
 - **Evento del calendario:** seleccione el evento del calendario que desee adjuntar.
7. Para realizar cambios en los archivos adjuntos, toque **REEMPLAZAR** o **ELIMINAR** para empezar de nuevo.



8. Toque **Enviar** ^{MMS} para enviar el mensaje MMS.


Creación de presentaciones

En un mensaje multimedia puede añadir diapositivas que contengan una imagen, video o audio.

1. En el mensaje multimedia que está redactando, toque  > **Presentación** para añadir espacio para una nueva diapositiva.
2. Toque **diapositiva 1** o **Añadir diapositiva** para adjuntar diapositivas.




3. Para diseñar una presentación, toque **Menú**  y lleve a cabo alguna de estas acciones:

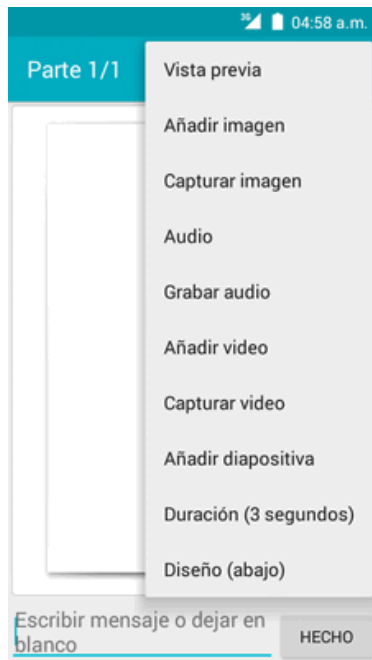




- **Vista previa:** toque aquí para ver una vista previa de la diapositiva.
 - **Añadir imagen:** toque aquí para seleccionar una imagen de la galería.
 - **Capturar imagen:** toque aquí para capturar una imagen.
 - **Audio:** toque aquí para seleccionar un archivo de audio y adjuntarlo.
 - **Grabar audio:** toque aquí para grabar un archivo de audio y adjuntarlo.
 - **Añadir video:** toque aquí para seleccionar un video. (No es posible añadir una imagen y un video en la misma diapositiva).
 - **Capturar video:** toque aquí para capturar un video.
 - **Añadir diapositiva:** toque aquí para añadir una nueva diapositiva.
 - **Duración (3 seg.):** toque aquí para establecer una duración para la diapositiva.
 - **Diseño (abajo):** toque aquí para establecer el diseño de la diapositiva; puede elegir Texto arriba o Texto abajo.
 - Para ver la diapositiva anterior o la siguiente: Toque **arriba** o **abajo**.
4. Cuando haya terminado de redactar el mensaje multimedia, toque **LISTO**.

Guardar o reanudar mensajes en borrador

Mientras redacte un mensaje de texto o multimedia, toque la **Tecla de inicio**  para guardar el mensaje como borrador automáticamente.

Para continuar redactando el mensaje:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Mensajes** .
2. En la pantalla de mensajes, toque el mensaje para continuar editándolo.
3. Cuando haya terminado de editar el mensaje, toque .

Notificación de nuevos mensajes

Según los ajustes de notificaciones, el teléfono reproducirá un timbre, vibrará o mostrará el mensaje brevemente en la barra de estado cuando reciba un nuevo mensaje de texto o multimedia. Para cambiar la notificación para nuevos mensajes de texto o multimedia, consulte [Opciones de MMS y texto](#) para obtener información detallada.

También aparecerá un icono de nuevo mensaje () en el área de notificaciones de la barra de estado para notificarle de un nuevo mensaje de texto o multimedia.

- Para abrir el mensaje, arrastre la barra de estado hacia abajo para ver la ventana de notificaciones. Toque el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo. Para obtener más información sobre leer y contestar mensajes, consulte [Gestión de conversaciones de mensajes](#).


Administrar conversaciones de mensajes

Los mensajes de texto y multimedia que se envían a un contacto (o a un número) y se reciben de él se agrupan en hilos de mensajes o conversaciones en la pantalla Mensajería. Las conversaciones de texto o multimedia le permiten ver los mensajes intercambiados (de modo similar a un programa de chat) con un contacto en la pantalla.

Leer mensajes de texto

- Seleccione una de las opciones siguientes:
 - En la pantalla de mensajes, seleccione el mensaje de texto o la conversación para abrirlos y leerlos.
 - Si ha recibido una notificación de nuevo mensaje, arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir la ventana de notificaciones. Toque el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo.



Para volver a la pantalla de mensajes desde una conversación, toque .

Nota: Para ver los detalles de un mensaje determinado, en la conversación, toque y mantenga pulsado el mensaje para abrir el menú de opciones y, a continuación, toque  > **Ver detalles del mensaje**.

Nota: Si un mensaje contiene un link a una página web, toque el mensaje y, a continuación, toque el link para abrirlo en el navegador.




Nota: Si un mensaje contiene un número de teléfono, toque el mensaje y, a continuación, el número de teléfono para marcar el número y añadirlo a los contactos.


Ver mensajes multimedia (MMS)

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Mensajes** .
2. En la pantalla de mensajes, toque un mensaje multimedia o una conversación para abrirlos.
3. Toque el archivo adjunto para abrirlo.
 - Si el archivo adjunto es un contacto vCard, se importará a la lista de contactos del teléfono. Para obtener más información, consulte [Contactos](#).
 - Si el archivo adjunto es un archivo vCalendar, puede elegir el calendario donde quiera guardar el evento. Para obtener más información sobre cómo usar el Calendario, consulte [Calendario](#).

Nota: Si le preocupa el tamaño de sus descargas de datos, compruebe el tamaño del mensaje multimedia antes de descargarlo.




Responder a mensajes

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Mensajes** .
2. En la pantalla de mensajes, toque una conversación para abrirla.
3. Toque en el cuadro “Escriba el texto del mensaje” en la parte inferior de la pantalla, escriba el mensaje y toque .




Nota: Para responder a un mensaje de texto con un mensaje multimedia, abra el mensaje de texto, toque **Menú** , y, a continuación, toque **Añadir asunto** o **Adjuntar**. El mensaje de texto se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia.

Protección (bloqueo) de mensajes



Puede bloquear un mensaje de forma que no pueda eliminarse incluso si elimina los demás mensajes de la conversación.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Mensajes** .
2. En la pantalla de mensajes, toque una conversación.
3. Toque y mantenga pulsado el mensaje que desea bloquear.
4. Toque  > **Bloquear** en el menú de opciones. El icono de un candado se mostrará a la derecha del mensaje.

Cómo eliminar una conversación

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Mensajes** .
2. En la pantalla de mensajes, toque la conversación que desee eliminar.
3. Toque **Menú**  > **Eliminar cadena**.
4. Cuando se le solicite confirmación, toque **ELIMINAR**. Si hay mensajes bloqueados en la cadena, no se eliminarán a menos que seleccione la casilla de verificación **Eliminar mensajes bloqueados**.

Eliminar un solo mensaje




1. Mientras visualiza una conversación, toque y mantenga pulsado el mensaje que quiera eliminar.
 - Si el mensaje está bloqueado, toque y mantenga pulsado el mensaje, a continuación toque  > **Desbloquear** en el menú de opciones y mantenga pulsado el mensaje para volver a mostrar el menú de opciones.
2. Toque  en el menú de opciones.
3. Cuando se le solicite confirmación, toque **Aceptar**.

Visualización de información de contacto desde un mensaje

Cuando recibe un mensaje de alguno de sus contactos, puede tocar la imagen o el icono del contacto en la conversación para abrir un menú de opciones. Dependiendo de la información de contacto guardada, podrá ver los detalles del contacto, realizar una llamada telefónica o enviar un correo electrónico al contacto, y mucho más.

Opciones de mensajes de texto y MMS

El menú de ajustes de mensaje le permite controlar las opciones para los mensajes de texto y MMS, como el límite de mensajes, ajustes de tamaño, y notificaciones.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Mensajes** .
2. En la pantalla de mensajes, toque **Menú**  > **Ajustes**. También puede controlar lo siguiente:
 - **SMS activado**: toque aquí para cambiar la aplicación de SMS predeterminada.

Almacenamiento

- **Eliminar mensajes antiguos**: elimina automáticamente mensajes antiguos, excepto los mensajes bloqueados, cuando se alcanzan los límites establecidos.
- **Límite de mensajes de texto**: permite elegir la cantidad máxima de mensajes de texto que se

guardarán en cada conversación. (No incluye mensajes bloqueados).

- **Límite de mensajes multimedia:** permite elegir la cantidad máxima de mensajes MMS que se guardarán en cada conversación. (No incluye mensajes bloqueados).

Ajustes de mensajes de texto (SMS)

- **Retraso de entrega:** seleccione el intervalo de entrega del mensaje.
- **Informes de entrega:** reciba un informe con el estado de entrega del mensaje.
- **Plantilla de mensaje:** vea o edite la plantilla de mensaje.
- **Gestionar mensajes de SIM:** Toque para ver o gestionar los mensajes de la tarjeta SIM.
- **Importar/exportar mensajes:** permite importar o exportar contactos entre el teléfono, la tarjeta SIM y la tarjeta microSD.
- **Periodo de validez:** seleccione el periodo de validez de los SMS.

Firma SMS

- **Firma:** marque la casilla para habilitar la función de firma SMS.
- **Editar firma SMS:** toque aquí para editar la firma de SMS.

Ajustes de mensajes multimedia (MMS)

- **Recuperación automática:** seleccione esta opción para recuperar automáticamente todos los mensajes multimedia completos. Cuando está seleccionada, el título del mensaje multimedia junto con el contenido del mensaje y los adjuntos se descargarán automáticamente en el teléfono. Si desmarca esta casilla, solo el título del mensaje multimedia se recuperará y mostrará en la pantalla de mensajes.
- **Recuperación automática en roaming:** recupera automáticamente todos los mensajes completos cuando esté en roaming. Esto puede generar costos significativos.
- **Tamaño máximo de mensaje:** establezca el tamaño máximo de mensaje.
- **Prioridad en el envío de MMS:** establezca la prioridad de los mensajes de texto enviados.

Notificaciones

- **Notificaciones:** seleccione esta opción si desea recibir una notificación en la barra de estado cuando reciba un nuevo mensaje de texto o multimedia.
- **Sonido:** seleccione un tono específico para nuevos mensajes de texto o multimedia. Tenga en cuenta que el tono suena brevemente cuando lo selecciona.
- **Vibrar:** seleccione esta opción si desea que el teléfono vibre cuando reciba un nuevo mensaje de texto o multimedia.

Ajustes SMSC

- **Establecer el número SMSC:** Vea o edite el número SMSC.

Ajuste de mensajes del servicio push automático

- **Habilitar el servicio WAP PUSH:** marque la casilla para habilitar la recepción de mensajes de servicio.

Abrir mensaje rápido y responder

- **Usar tema oscuro:** marque esta casilla para habilitar el tema oscuro.
- **Añadir mensaje rápido:** marque esta casilla para mostrar la notificación emergente Mensaje rápido para mensajes SMS entrantes.
- **Activar y desbloquear:** para activar y desbloquear el dispositivo al recibir un mensaje.
- **Cerrar todo:** El botón Cerrar cierra todos los mensajes.

Ajustes adicionales

- **Lista de llamadas bloqueadas:** habilite esta función para bloquear mensajes entrantes de números de teléfono de la lista de llamadas bloqueadas.

CMAS

- **Ajustes de las alertas de emergencia:** toque para establecer qué tipos de alerta desea recibir.

Gmail




Utilice el servicio Gmail de Google y su cuenta de Google para enviar, recibir y administrar mensajes de Gmail. Para poder usar Gmail, debe registrar una cuenta de Google (Gmail) en su teléfono. Consulte [Cuenta de Google](#) para obtener más detalles.


! Advertencias de Gmail

Gmail se procesa como correo electrónico desde una PC. Restringir correo electrónico de PC en el teléfono impide que su teléfono reciba Gmail.

Creación y envío de mensajes de Gmail






Utilice su teléfono para crear y enviar mensajes de Gmail.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Gmail** .
- ❖ Se abrirá la bandeja de entrada de Gmail.
2. En la bandeja de entrada, toque  para redactar un nuevo mensaje de Gmail.
- ❖ Se abrirá la ventana de redacción de Gmail.

3. Ingrese los destinatarios, el asunto y el mensaje y, a continuación, toque **Enviar** .

❖ Se enviará el mensaje de Gmail.

Opciones de redacción de Gmail

- **Añadir CC/CCO:** en la ventana de redacción de correo, toque  junto a la barra **Para** y añada los destinatarios.
- **Adjuntar imágenes o videos:** en la ventana de redacción de correo, toque  > **Adjuntar archivo**. Localice y toque la imagen o video que quiera adjuntar.
- **Guardar como borrador (enviar más tarde):** Mientras redacta el mensaje, toque **Menú**  > **Guardar borrador**, o pulse la tecla atrás  para guardar como borrador.
- **Cancelar la redacción del correo actual:** en la ventana de redacción de correo, toque **Menú**  > **Descartar**.

Nota: Para ver los borradores de mensajes de correo, toque  y, a continuación, toque **Borradores**.

Nota: Para ver los mensajes enviados, toque  y, a continuación, toque **Enviados**.

Consulta de mensajes Gmail recibidos

El teléfono le permite acceder, leer y responder todos los mensajes de Gmail.

Cómo abrir nuevos mensajes de Gmail

Cuando reciba un nuevo mensaje de Gmail, verá  en la barra de estado.

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver la ventana de notificaciones.
2. Toque el mensaje nuevo en la ventana de notificaciones.

❖ Se abrirá el nuevo mensaje de Gmail.

- Si tiene dos o más mensajes nuevos de Gmail, tocar la notificación abre la bandeja de entrada de Gmail.

Cómo abrir mensajes de Gmail

También puede leer y responder todos los mensajes de Gmail desde la bandeja de entrada.






1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Gmail** .

❖ Se abrirá la bandeja de entrada de Gmail.

2. Toque la conversación que desee ver.

❖ Se abrirá la conversación y se mostrará el mensaje más reciente.

Opciones al revisar los mensajes de Gmail




- **Cómo responder a mensajes de Gmail:** Una vez abierto el mensaje de Gmail, toque **Responder** , redacte su mensaje de respuesta y toque **Enviar** .
- Para responder a todos, toque **Opciones**  > **Responder a todos**.
- **Reenvío de mensajes de Gmail:** Una vez abierto el mensaje de Gmail, toque **Opciones**  > **Reenviar**, ingrese un destinatario y un mensaje adicional, y toque **Enviar** .

Gestión de mensajes de Gmail

Su teléfono le ofrece un mayor control al gestionar los mensajes de Gmail, con etiquetas, gestión de las conversaciones, funciones de búsqueda, adición de varias cuentas de Google, etc.




Uso de las etiquetas de Gmail

Gmail guarda todos los correos en la bandeja de entrada, pero puede añadir etiquetas para ordenar sus conversaciones. Por ejemplo, cuando se inicia una nueva conversación con un correo recibido, se le añade automáticamente la etiqueta “Bandeja de entrada”. Así pues, al añadirle la etiqueta “viaje”, todas las conversaciones con “viaje” se mostrarán en una lista.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Gmail** .
- ❖ Se abrirá la bandeja de entrada.
2. Toque y mantenga pulsada una conversación para añadirle una marca de verificación y, a continuación, toque **Opciones**  > **Cambiar etiquetas**.
3. Toque una etiqueta para la conversación.
- ❖ La conversación se añadirá a la etiqueta seleccionada.





Eliminación de conversaciones de Gmail

Si ya no desea guardar una conversación, puede eliminarla de la bandeja de entrada.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Gmail** .
- ❖ Se abrirá la bandeja de entrada.
2. Toque y mantenga pulsada una conversación para añadirle una marca de verificación y, a continuación, toque **Eliminar**  > **Aceptar**.
- ❖ Se eliminará la conversación.

Búsqueda de mensajes de Gmail

Si necesita encontrar una conversación o un mensaje específicos, puede buscarlos en Gmail desde la bandeja de entrada.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Gmail** .
- ❖ Se abrirá la bandeja de entrada.
2. Toque .
3. Ingrese el texto de búsqueda y toque .
- ❖ Se mostrarán los resultados de la búsqueda. Toque un mensaje o conversación de la lista para abrirlos.



Cómo informar sobre spam o phishing en Gmail

Puede informar sobre spam o phishing en mensajes de Gmail desde la bandeja de entrada de su teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Gmail** .
- ❖ Se abrirá la bandeja de entrada.
2. Toque y mantenga pulsada una conversación para añadirle una marca de verificación y, a continuación, toque **Opciones**  > **Marcar como spam**.
- ❖ El mensaje seleccionado se notificará como spam o phishing en Gmail.

Adición de otra cuenta de Google (Gmail)

Si tiene varias cuentas de Gmail y desea consultarlas en su teléfono, puede añadir las en el menú **Ajustes > Cuentas**.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Cuentas > Añadir cuenta**.
2. **Toque** Google y, a continuación, toque **O cree una cuenta nueva**.
3. Ingrese su **Nombre y Apellidos** y, a continuación, toque **SIGUIENTE**.
4. Ingrese el **Nombre de usuario** que desee y, a continuación, toque **SIGUIENTE**.
5. Cree una contraseña y confírmela y, a continuación, toque **SIGUIENTE**.
6. Ingrese un número de teléfono (le ayudará a recuperar su cuenta de Google en caso de que olvide la contraseña) y toque **VERIFICAR**, ingrese el código de verificación y toque **SIGUIENTE**. Si no desea ingresar un número de teléfono, toque **Omitir** o **SIGUIENTE** y vaya al paso siguiente.
7. En la pantalla de Términos y privacidad, toque **ACEPTO** para continuar.
8. Verá que su cuenta de Google está casi lista, toque **SIGUIENTE**.
9. Cuando el teléfono se haya conectado con los servidores de Google, seleccione los elementos

que quiera sincronizar con su teléfono y, a continuación, toque **SIGUIENTE**.

10. Configure su información de pago o toque **Recordármelo más tarde** y, a continuación, toque **Siguiente**.

❖ Ya está conectado a su cuenta de Google, y su teléfono sincronizará los elementos seleccionados.

Cambio entre cuentas de Gmail

Si tiene configuradas más de una cuenta de Gmail, puede cambiar de una a la otra en la aplicación de Gmail.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Gmail** .

2. Toque .

3. Toque la cuenta de la lista que desea consultar en la parte superior del menú.

❖ Se mostrará la bandeja de entrada de la cuenta seleccionada.

Correo electrónico

Utilice la aplicación de correo para enviar y recibir correos electrónicos desde su correo web u otras cuentas, mediante POP3 o IMAP, o acceda a su cuenta Active Sync de Exchange para su correo de trabajo.

Configuración de una cuenta de correo electrónico

Su teléfono es compatible con varios tipos de cuentas de correo electrónico y le permite configurar múltiples cuentas de correo electrónico a la vez.

Antes de configurar una cuenta de correo electrónico, asegúrese de tener el usuario (ID de usuario), la contraseña, el nombre del servidor, etc., para configurarla correctamente.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Correo electrónico** .

❖ Si no se ha configurado previamente ninguna cuenta de correo electrónico, aparecerá una ventana emergente para añadir una cuenta.

2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta de correo electrónico.



❖ La cuenta de correo electrónico se configurará y podrá empezar a recibir correos electrónicos.

Adición de una cuenta de correo electrónico

Puede añadir varios tipos de cuentas de correo electrónico personales en su teléfono, como cuentas POP3 e IMAP.



Adición de una cuenta de correo desde la aplicación de correo electrónico

Puede añadir cuentas de correo directamente desde la aplicación de correo electrónico, aunque tenga configurada otra cuenta de correo.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Correo electrónico** .
- ❖ Se abrirá la bandeja de entrada.
2. Toque la tecla **Menú** > **Ajustes**.
3. Toque **AÑADIR CUENTA** en la esquina superior derecha.
4. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración de la cuenta.
- ❖ La cuenta de correo electrónico se añadirá y podrá empezar a recibir correos electrónicos.

Adición de una cuenta de correo electrónico desde el menú Ajustes





También puede configurar cuentas de correo electrónico desde el menú **Ajustes** > **Cuentas**.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Personal (POP3)**.
2. Ingrese la **Dirección de correo electrónico** para su cuenta de correo electrónico y, a continuación, toque **SIGUIENTE**.
- ❖ Al tocar **SIGUIENTE**, el teléfono intentará aplicar una configuración de correo electrónico “normal” y probará los servidores de entrada y salida.
 - Para configurar ajustes personalizados, toque **CONFIGURACIÓN MANUAL** e ingrese los ajustes. Esto incluye el tipo de correo, el nombre de usuario, la contraseña, el servidor, el tipo de seguridad, etc.
3. Ingrese la **Contraseña** para su cuenta de correo electrónico y, a continuación, toque **SIGUIENTE**.
4. Ingrese los ajustes del servidor de entrada, confirme la información de los ajustes y toque **SIGUIENTE**.
5. Ingrese los ajustes del servidor de salida, confirme la información de los ajustes y toque **SIGUIENTE**.
6. Seleccione los ajustes de sincronización y, a continuación, toque **SIGUIENTE**.
7. Ingrese un nombre de cuenta y de visualización y toque **SIGUIENTE** para completar la configuración.
- ❖ La cuenta de correo electrónico se configurará y podrá empezar a recibir correos electrónicos.

Importante: Si desea configurar un tipo de cuenta que no se encuentra en la base de datos del teléfono, se le pedirá que ingrese más detalles. Antes de continuar, deberá recibir toda la información relevante de la cuenta de correo electrónico, como los ajustes del servidor de entrada y salida.

Redacción y envío de correos electrónicos

Redacte y envíe correos electrónicos con cualquier cuenta que haya configurado en su teléfono. Aumente su productividad adjuntando archivos como imágenes, videos o documentos a sus mensajes de correo electrónico.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Correo electrónico** .
 - ❖ Se abrirá la bandeja de entrada.
 - Si desea cambiar a otra cuenta de correo electrónico, toque el nombre de la cuenta en la parte superior de la pantalla y seleccione otra cuenta.
2. En la bandeja de entrada, toque  para redactar un nuevo mensaje de correo electrónico.
 - ❖ Se abrirá la ventana de redacción de correos electrónicos.
3. Ingrese los destinatarios, el asunto y el mensaje.
4. Toque **Enviar** .
 - ❖ Se enviará el mensaje de correo electrónico.



Cómo abrir mensajes de correo electrónico nuevos

Cuando reciba un nuevo mensaje de Gmail, verá  en la barra de estado.

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver la ventana de notificaciones.
2. Toque el mensaje nuevo en la ventana de notificaciones.
 - ❖ Se abrirá el nuevo mensaje de correo electrónico.
 - Si tiene dos o más mensajes nuevos de correo, tocar la notificación abre la bandeja de entrada de correo electrónico. Toque el mensaje para abrirlo.

Cómo abrir mensajes de correo electrónico

También puede abrir y leer mensajes de correo electrónico directamente desde la bandeja de entrada. Leer y responder mensajes de correo electrónico en su teléfono es tan fácil como hacerlo en su computadora.








1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Correo electrónico** .
 - ❖ Se abrirá la bandeja de entrada.
2. Toque el mensaje que desee ver.

- ❖ Se abrirá el mensaje de correo electrónico.

Consejo: Toque el nombre de la cuenta en la parte superior de la pantalla para cambiar a una cuenta de correo distinta.




3. Toque **Responder**  o toque **Menú**  > **Responder a todos** para responder al mensaje.

Opciones al revisar los mensajes de correo electrónico

- **Marcar el correo como no leído:** toque y mantenga pulsado un mensaje de correo que ya haya leído y, a continuación, toque .
- **Eliminar un correo electrónico:** toque y mantenga pulsado un mensaje de correo y, a continuación, toque **Eliminar** .
- **Responder a mensajes de correo electrónico:** una vez abierto el mensaje de correo electrónico, toque **Responder**  o toque **Menú**  > **Responder a todos**, redacte su mensaje de respuesta y toque **Enviar** .
- **Reenviar mensajes de correo electrónico:** una vez abierto el mensaje de correo electrónico, toque **Menú**  > **Reenviar**, ingrese un destinatario y un mensaje adicional, y toque **Enviar** .



Eliminación de una cuenta de correo electrónico

Puede eliminar una cuenta de correo electrónico desde su teléfono si ya no desea recibir mensajes de esa cuenta en su teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Correo electrónico** .
- ❖ Se abrirá la bandeja de entrada.
2. Toque **Menú**  > **Ajustes**.
3. Seleccione las cuentas que desee eliminar y, a continuación, toque **Eliminar cuenta**.
4. Toque **CONTINUAR** para confirmar.
- ❖ La cuenta se eliminará de su teléfono.

Navegador Chrome

Su teléfono es compatible con el navegador móvil Chrome. Si tiene la sesión iniciada con una cuenta de Google, el navegador Chrome importará todos sus marcadores y otras preferencias web para que pueda utilizarlos en el teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Chrome** .
- ❖ Se abrirá Chrome.

2. Toque la barra de direcciones en la parte superior de la pantalla e ingrese las palabras de búsqueda (para realizar una búsqueda en Google) o una dirección web (URL).

❖ Los resultados de la búsqueda aparecerán o se abrirá una página web.

Consejo: Para obtener más información, en su computadora visite: google.com/intl/en/chrome/browser/mobile/.

Cámara y video

Puede utilizar la cámara de fotos o de video del teléfono para tomar y compartir fotografías y videos. El teléfono incorpora una cámara de 5 megapíxeles con función autofocus que le permite realizar fotografías y videos con nitidez.

Toma de fotografías y grabación de videos

En los siguientes temas se le enseña a tomar fotografías y a grabar videos con la cámara del teléfono.

Captura de imágenes y videos

- **Formato de archivo para imágenes:** el formato de archivo para imágenes JPEG.
- **Formato de archivo para videos:** el formato de archivo para videos es MPEG4.

! Advertencias de la cámara

Si la lente se ensucia: las huellas o las manchas en la lente pueden dificultar la toma de fotografías y videos nítidos. Limpie la lente de antemano con un trapo suave.

Evite la exposición directa a la luz del sol: no exponga la lente directamente a la luz del sol durante un tiempo prolongado. Puede desteñir el filtro de color y afectar al color de las imágenes.





! Advertencia sobre Mobile Light

No alumbre con Mobile Light cerca de los ojos. No mire directamente a Mobile Light cuando esté encendido. No alumbre Mobile Light cerca de los ojos de otras personas. Esto podría afectar a la visión.

Tomar fotos

Puede tomar fotografías de alta resolución con la cámara del teléfono.







Nota: Las imágenes y los videos se almacenarán en la memoria del teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Cámara** .
- ❖ Se mostrará el visor de la cámara.
2. Enfoque la cámara hacia su objetivo y, a continuación, toque y mantenga pulsado .
- ❖ Se activará el autofocus.
3. Toque  para tomar la fotografía.
- ❖ El disparador hará clic y la fotografía se capturará y guardará en el teléfono o en la tarjeta SD.

Pantalla del visor

La pantalla del visor le permite ver su objetivo y acceder a los controles y a las opciones de la cámara.








Las funciones siguientes se encuentran disponibles en la pantalla del visor:

-  **Modo flash:** toque aquí para habilitar el modo flash , desactivar el modo flash  o elegir el modo flash automático  cuando tome una foto.
-  **Cambiar modo de visualización:** cambia entre la lente posterior y la lente frontal de la cámara (para hacerse autorretratos, hablar por videoconferencia, etc.).
-  **Modo HDR:** selecciona el modo HDR de la cámara.
-  **Ajustes:** abre el menú de ajustes de la cámara para que pueda cambiar ajustes adicionales. Consulte [Ajustes de la cámara](#).

Grabar videos

Utilice la cámara de video del teléfono para grabar videos de alta calidad.

Nota: Las imágenes y los videos se almacenarán en la memoria del teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Cámara** .
 - ❖ Se mostrará el visor de la cámara.
2. Enfoque la cámara hacia su objetivo, toque  y, a continuación, toque **Grabar** .
 - ❖ Toque  para iniciar la grabación de video.
3. Toque  para pausar la grabación. Toque  para detener la grabación.
 - ❖ La cámara dejará de grabar y el video se capturará y guardará en el teléfono o en la tarjeta SD.




Visualización de imágenes y videos con Galería

Mediante Galería, puede ver fotografías y videos que haya realizado con la cámara del teléfono, descargado o copiado en la tarjeta de almacenamiento o en la memoria del teléfono. También puede echar un vistazo a sus imágenes y a las de los amigos que tenga en las redes sociales (Facebook, Flickr, etc.).

Puede hacer retoques básicos como girar o cortar en las imágenes que tenga guardadas en la tarjeta de almacenamiento o en la memoria del teléfono. También puede asignar una imagen como foto de contacto o fondo de pantalla y compartir imágenes con sus amigos.

Ver fotos y videos

Puede acceder a todos los videos y fotografías almacenados y visualizarlos en la Galería del teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Galería** .
 - ❖ Se abrirá la lista de álbumes.
2. Toque un álbum (por ejemplo, Cámara).
 - ❖ Se abrirá la lista de fotografías y videos del álbum.
 - Para seleccionar otro álbum, toque **Atrás**  para regresar a la pestaña Álbumes.
3. Toque una imagen o un video para visualizarlos.
 - ❖ Se abrirá la imagen o empezará a reproducirse el video.
 - Toque una fotografía o un video para verlo en pantalla completa.
 - Mientras visualice imágenes y videos, puede tocar y mantener pulsada una imagen para abrir un menú de selección y decidir qué hacer con la imagen o el video.

Fotos y videos Pantalla Revisar

Después de capturar una fotografía o un video, en la pantalla de la cámara toque la imagen en miniatura en la parte inferior izquierda para ver el elemento en la pantalla de revisión. Desde esta pantalla puede acceder a opciones como guardar, ver, enviar o eliminar la fotografía o el video.

Fotos y videos Opciones durante la visualización

- **Acercar o alejar el zoom en una fotografía o video:** Toque la pantalla dos veces o pellízquela para acercar o alejar el zoom en una fotografía o video.
- **Visualización de videos:** utilice los controles en pantalla para reproducir, pausar o detener el video.




Después de seleccionar un álbum de la pestaña Álbumes, puede navegar por las fotografías y videos que contiene. Toque una fotografía o un video para verlo en pantalla completa. Las imágenes y los videos de un álbum se muestran en vista de cuadrícula de forma predeterminada.

Nota: Mientras visualice una imagen, puede tocar y mantener pulsado un video o una imagen para abrir un menú de selección y decidir qué hacer con ellos.




Edición de imágenes

Si está navegando por las fotografías en vista de tira de imágenes o en vista de cuadrícula, puede tocar y mantener pulsada una fotografía para abrir un menú de selección que le permitirá eliminarla, girarla, cortarla, etc.

Cómo girar y guardar una imagen

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Galería** .
- ❖ Se abrirá la lista de álbumes.
2. Toque un álbum (por ejemplo, Cámara).
- ❖ Se abrirá la lista de fotografías y videos del álbum.
3. Toque la fotografía que desee girar.
4. Toque **Menú** , y, a continuación, seleccione **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**.
- ❖ La fotografía girará y se guardará en el teléfono o en la tarjeta SD, en función de sus ajustes.

Cómo recortar una fotografía




1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Galería** .
- ❖ Se abrirá la lista de álbumes.
2. Toque un álbum (por ejemplo, Cámara).
- ❖ Se abrirá la lista de fotografías y videos del álbum.
3. Toque la fotografía que desee recortar.
4. Toque **Menú**  > **Recortar**.
- ❖ Se mostrará un cuadro de recorte en la fotografía.
5. Para ajustar el tamaño del cuadro de recorte, toque y mantenga pulsado el borde del cuadro. Cuando se muestren las flechas de dirección, arrastre el dedo hacia dentro o hacia afuera para redimensionar el tamaño del cuadro.
 - Para mover el cuadro de recorte sobre la parte de la fotografía que desee recortar, arrastre el cuadro de recorte hasta la posición deseada y rediménsionelo.
6. Toque **GUARDAR** para aplicar los cambios en la fotografía.
- ❖ La fotografía recortada se guardará en el álbum como copia. La fotografía original no se modificará.

Compartir fotos y videos

La aplicación Galería le permite enviar fotografías y videos en mensajes de correo electrónico o multimedia. Puede compartir fotografías en sus redes sociales (como Facebook, Flickr, Picasa y Twitter) y compartir videos en YouTube. También puede enviarlas a otro teléfono o a la computadora mediante Bluetooth.

Envío de fotografías o videos en mensajes de correo electrónico

Puede enviar varios videos, imágenes o ambos por correo electrónico o mediante mensajes de Gmail. Se añaden como archivos adjuntos en el correo electrónico. Para obtener más información sobre el uso del correo electrónico y de Gmail, consulte [Redacción y envío de correos electrónicos](#) o [Creación y envío de mensajes de Gmail](#).



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Galería** .
 - ❖ Se abrirá la lista de álbumes.
2. Toque un álbum (por ejemplo, Cámara).
 - ❖ Se abrirá la lista de fotografías y videos del álbum.
3. Seleccione el álbum que contiene las fotografías o los videos que desee compartir.
4. Pulse y mantenga pulsados las fotografías o los videos que desee compartir.
 - Para seleccionar varios elementos, toque y mantenga pulsada una imagen para activar la selección múltiple. Toque todos los elementos que desee incluir.
5. Toque  > **Ver todo** y, a continuación, toque **Correo** o **Gmail**.
 - ❖ Siga las indicaciones en pantalla para completar el mensaje y enviarlo.

Nota: Si ha seleccionado **Correo** y tiene varias cuentas de correo electrónico, se usará la cuenta de correo predeterminada.

Para obtener más información sobre el uso del correo electrónico y de Gmail, consulte [Redacción y envío de correos electrónicos](#) o [Creación y envío de mensajes de Gmail](#).

Enviar fotos o videos mediante mensaje multimedia

La mensajería multimedia (MMS) le permite enviar fotos y videos utilizando la aplicación de mensajería del teléfono. Aunque puede enviar varias fotos o videos en un mensaje multimedia, puede ser conveniente enviarlos de uno en uno, especialmente si los archivos son de gran tamaño.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Galería** .
 - ❖ Se abrirá la lista de álbumes.
2. Toque un álbum (por ejemplo, Cámara).
 - ❖ Se abrirá la lista de fotografías y videos del álbum.
3. Seleccione el álbum que contiene las fotografías o los videos que desee compartir.
4. Pulse y mantenga pulsados las fotografías o los videos que desee compartir.

- Para seleccionar varios elementos, toque y mantenga pulsada una imagen para activar la selección múltiple. Toque todos los elementos que desee incluir.

5. Toque  > **Mensajes**.

- ❖ Siga las indicaciones en pantalla para completar el mensaje y enviarlo.

Para obtener más información sobre el envío de mensajes multimedia, consulte [Mensajería de texto y multimedia](#).

Envío de fotografías o videos mediante Bluetooth

Puede seleccionar varias fotografías, videos o ambos y enviarlos al teléfono o a la computadora de otra persona mediante Bluetooth.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Galería** .

- ❖ Se abrirá la lista de álbumes.


2. Toque un álbum (por ejemplo, Cámara).

- ❖ Se abrirá la lista de fotografías y videos del álbum.

3. Seleccione el álbum que contiene las fotografías o los videos que desee compartir.

4. Pulse y mantenga pulsados las fotografías o los videos que desee compartir.

- Para seleccionar varios elementos, toque y mantenga pulsada una imagen para activar la selección múltiple. Toque todos los elementos que desee incluir.

5. Toque  > **Ver todo** y, a continuación, toque **Bluetooth**.

- ❖ Siga las indicaciones en pantalla para completar el proceso y enviar los archivos.

Para obtener más información, consulte [Bluetooth](#).

Ajustes de la cámara

Puede modificar los ajustes de la cámara mediante los iconos de la pantalla principal de la cámara y el menú completo de ajustes de la cámara.

Cambio entre cámaras

El teléfono le permite utilizar diferentes tipos de cámaras en función de sus ajustes y descargas.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Cámara** .

- ❖ Se mostrará el visor de la cámara.

2. Toque .

- ❖ Se abrirá el menú para cambiar de cámara.

3. Toque un tipo de cámara.

❖ La cámara cambiará de tipo.

Configuración de las funciones de la cámara

Puede configurar los ajustes de la cámara para que se adapten a cualquier situación o evento.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Cámara** .

❖ Se mostrará el visor de la cámara.

2. Toque **Ajustes** .

❖ Se abrirá el menú de ajustes de la cámara.

3. Seleccione los ajustes que desee.

❖ Se aplicarán los ajustes.

- Los elementos configurables varían en función del tipo de cámara en uso.

Escaneo de códigos de barras

La aplicación Cámara le permite escanear códigos de barras.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Cámara** .

❖ Se mostrará el visor de la cámara.

2. Enfoque la cámara hacia su objetivo, toque  y, a continuación, toque .

3. Enfoque hacia el código de barras y comience a escanear.

Aplicaciones y funciones útiles

En los temas siguientes se explican detalladamente muchas de las herramientas y características del teléfono, como los mapas y la navegación, el calendario, el reloj, las aplicaciones de redes sociales, la música, las notas, etc.

Navegación

Su teléfono le ofrece un gran número de programas de navegación basados en la ubicación para ayudarlo a saber dónde se encuentra y a llegar a donde quiera ir.

Habilitación de servicios de ubicación en el teléfono




Antes de utilizar servicios basados en la ubicación, debe habilitar la función de ubicación del teléfono. Para obtener información sobre las opciones para configurar la ubicación del teléfono, consulte [Ajustes de ubicación](#).

Google Maps



Utilice la aplicación Google Maps para determinar su ubicación, encontrar direcciones, explorar negocios y atracciones locales, clasificar y revisar lugares, etc.



Visualización de mapas de lugares específicos

Utilice Google Maps para localizar direcciones o destinos específicos y trazar su ubicación.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Maps** .
 - ❖ Se abrirá Google Maps.
 - Si se le solicita aceptar las condiciones de uso, siga las instrucciones en pantalla para hacerlo.
2. Ingrese una dirección, ciudad, nombre de lugar, etc. y, a continuación, toque **Buscar** .
 - ❖ Se abrirá un mapa de la ubicación especificada.

Operaciones de Google Maps




- **Ver la ubicación actual:** en la aplicación Maps, toque .
- **Obtener información útil sobre el área de la ubicación actual:** en la aplicación Maps, toque la barra de búsqueda, ingrese la información que esté buscando y, a continuación, toque un resultado para verlo.
- **Ver información sobre el tráfico, fotos aéreas, etc., en Maps:** en la aplicación Maps, toque **Menú**  y, a continuación, toque **Tráfico, Satélite, Google Earth**, etc.

- **Comprobar la ruta hacia el destino:** en la aplicación Maps, toque , ingrese su ubicación actual y su destino, toque un método de transporte (coche, transporte público o a pie).
 - Las sugerencias de rutas se mostrarán en una lista.
- **Comprobación de operaciones detalladas para Maps:** En la aplicación Maps, toque **Menú**  > **Ayuda**.




Hangouts

Hangouts es el servicio de mensajería instantánea de Google. Se utiliza para comunicarse con otros usuarios de Hangout y para realizar videollamadas. Primero debe iniciar sesión en una cuenta de Google (consulte [Cuenta de Google](#)).

Uso de Hangouts

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Hangouts** .
 - ❖ Se abrirá la aplicación de Hangouts. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración de la cuenta.
2. Toque **Añadir**  para iniciar un nuevo Hangout.
3. Escriba un nombre, un correo electrónico, un número o un círculo, o seleccione un contacto de la lista.
4. Escriba un mensaje para iniciar una llamada a una cadena de conversación.
 - ❖ Se abrirá una ventana de chat o una ventana de chat de video.
 - Cada vez que se ingrese texto, se mostrará el amigo correspondiente.
 - Si un amigo no participa en un Hangout, verá un mensaje. Toque **INVITAR** para invitarlos a unirse al Hangout.

Operaciones de Hangouts

- **Finalizar una cadena de conversación:** en la ventana de Hangouts, deslice rápido la cadena de conversación de izquierda a derecha.
- **Finalizar un chat de video:** En la ventana de chat de video, toque .
- **Deshabilitar el historial de chat:** si no desea guardar el historial de chat, en la ventana de chat toque **Menú**  > **Desactivar historial**.
- **Eliminar el historial de chat:** para eliminar el historial de chat, en la ventana de chat toque **Menú**  > **Eliminar** > **Eliminar**.





Nota: Puede utilizar Hangouts como su aplicación de mensajería predeterminada o como aplicación de MI independiente. Si configura Hangouts como su aplicación de mensajería predeterminada, se deshabilitará la aplicación Mensajes. Para obtener más información, consulte [Ajustes predeterminados de aplicaciones de mensajería](#).

Búsqueda Google

Se utiliza para buscar información guardada en el teléfono y en aplicaciones para el teléfono, así como en Internet.



Uso de la Búsqueda de Google

Escriba los términos de búsqueda en la barra de búsqueda de Google para buscar información en su teléfono y en todo el mundo.

1. En la pantalla de inicio, toque la barra de búsqueda de Google o toque **Aplicaciones**  > **Google** .
2. Escriba las palabras clave de la búsqueda y toque **Buscar** .
 - ❖ Se mostrarán los resultados de la búsqueda.
 - Para realizar una búsqueda por voz, toque  en la barra de búsqueda y diga los términos de búsqueda.



Uso de la búsqueda por voz de Google

Utilice su voz para realizar búsquedas en lugar de escribir con la búsqueda por voz de Google.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Búsqueda por voz** .
- ❖ Se abrirá la ventana de búsqueda por voz.
2. Diga los términos de búsqueda.
 - ❖ Se mostrarán los resultados de la búsqueda.

Calculadora

La práctica calculadora incorporada del teléfono le permite realizar ecuaciones matemáticas básicas.


1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Calculadora** .
- ❖ Se iniciará la aplicación de la calculadora.
2. Toque las teclas en pantalla para realizar cálculos.
 - ❖ Se mostrarán los resultados de los cálculos.

Calendario

Utilice el calendario para crear y gestionar eventos, reuniones y citas. El calendario le ayuda a organizar el tiempo y le recuerda los eventos importantes. En función de los ajustes de sincronización que tenga, el calendario del teléfono se mantendrá sincronizado con su calendario web, con el calendario de ActiveSync de Exchange, con el calendario de Google y con el calendario de Outlook.




Para sincronizarlo con el calendario de Google, debe iniciar sesión en una cuenta de Google en su teléfono. Consulte [Cuenta de Google](#).

Operaciones del calendario

- **Ver el calendario del día:** en el Calendario, toque .
- **Cambiar la vista del calendario:** en el Calendario, toque **agosto de 2015** ▼ para elegir **Día**, **Semana**, **Mes**, **Agenda o Año** para cambiar la vista actual.
- **Ver día anterior/siguiente (vista de día):** en el calendario, deslice rápido la pantalla hacia la izquierda o la derecha.
- **Ver semana anterior/siguiente (vista de semana):** en el Calendario, toque **agosto de 2015** ▼ para elegir **Semana** y deslice la pantalla a la izquierda o a la derecha.
- **Ver mes anterior/siguiente (vista de mes):** en el Calendario, toque **agosto de 2015** ▼ para elegir **Mes** y deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo.

Añadir un evento al calendario

Añada eventos al calendario directamente desde la aplicación Calendario.





1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Calendario** .
- ❖ Se abrirá la aplicación del calendario.
2. Toque  o mantenga pulsado un espacio vacío y elija **Evento nuevo**.
- ❖ Se abrirá la ventana de adición de eventos.
3. Ingrese un título de evento, una fecha u hora de inicio, una fecha u hora de finalización, etc., y toque **ACEPTAR**.
- ❖ El evento se añadirá a su calendario.

Selección de calendario

- Si tiene más de un calendario, seleccione el calendario al que desee añadir eventos:
 - Seleccione **Mi calendario** para crear un evento que solo aparecerá en su teléfono.
 - Seleccione su cuenta de Google para crear un evento de Google Calendar. Si tiene varios Google Calendar en la web, seleccione uno al que añadirá el evento.
 - Puede crear varios Google Calendar solo en Google Calendar en línea. Después de crearlos en Google Calendar en línea, podrá verlos en la aplicación Calendario del teléfono. Para obtener información adicional sobre creación y gestión de varios Google Calendar, visite el sitio web de Google: calendar.google.com.
 - Si ha sincronizado el teléfono con una cuenta Active Sync de Exchange o Outlook en su computadora, también puede seleccionar estos calendarios.
 - Seleccione **Sincronizar con PC** para crear un evento del calendario de Outlook que se sincronizará con su computadora.
 - Seleccione **Exchange** para crear un evento del calendario de Active Sync de Exchange.




Visualización de eventos del calendario

Puede ver el Calendario en las vistas diaria, semanal, mensual o de la agenda. Para cambiar la vista del Calendario, toque el **Año**, **Mes**, **Semana**, **Día**, **Agenda**.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Calendario** .
- ❖ Se abrirá la aplicación del calendario.
2. Toque una fecha y, a continuación, toque un evento.
 - ❖ Se mostrarán los detalles del evento.
 - En los detalles del evento, toque  para editarlo.
 - En los detalles del evento, toque **Eliminar**  y siga las indicaciones.

Sincronización de los calendarios

Puede seleccionar los calendarios que desee sincronizar con su teléfono, así como el tipo de información que también desee sincronizar.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Calendario** .
- ❖ Se abrirá la aplicación del calendario.
2. Toque **Menú**  > **Calendarios para mostrar**.
3. Seleccione las opciones de sincronización añadiendo o eliminando las marcas de verificación de los elementos.

- ❖ Se actualizarán los ajustes de sincronización.

Hora

Su teléfono tiene una aplicación de reloj para establecer alarmas, ver la hora en otras zonas horarias del mundo, definir un cronómetro y utilizar su teléfono como un reloj de escritorio.

Comprobación de la hora

Puede comprobar la hora en su teléfono en cualquier momento. La hora actual se muestra en la parte superior derecha de la barra de estado. Muchos widgets y pantallas de bloqueo también muestran la hora y ofrecen opciones para cambiar el modo de visualización de la hora.


Establecimiento de alarmas

Establezca varias alarmas con la aplicación Reloj del teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Reloj** .


- ❖ Se mostrará el reloj.

2. Toque la pestaña **Alarma**  y, a continuación, toque .

3. Configure las opciones de la alarma, como la hora, los días, las repeticiones, el tipo de alarma, el tono y el volumen y, a continuación, toque .

- ❖ Se establecerá la alarma.

Teléfono en la hora de la alarma

- En la hora establecida de la alarma, el teléfono sonará según la alarma y/o vibrará.
- Detener una alarma: cuando suene la alarma, arrastre  hacia la derecha para descartarla.

Funciones adicionales del reloj.


La aplicación de reloj del teléfono le proporciona funciones adicionales útiles, como el reloj mundial, el cronómetro y el cronómetro. Todas las funciones están disponibles en la vista de la aplicación de reloj.

- En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Reloj** .

- ❖ Se mostrará el reloj.




Reloj mundial

El reloj mundial le permite estar al corriente de la hora actual de varias ciudades de todo el mundo.

1. En la aplicación de reloj, toque **Reloj mundial** .
2. Seleccione una ciudad.
3. Repita el proceso para añadir varias ciudades.




Cronómetro

El cronómetro le permite cronometrar los eventos hasta la centésima de segundo.

1. En la aplicación de reloj, toque **Cronómetro** .
2. Establezca el tiempo y toque  para empezar a cronometrar.
3. Toque  para detener el cronómetro.
 - Las opciones adicionales incluyen Vuelta para hacer un seguimiento de los tiempos de vuelta, Reiniciar para continuar cronometrando y Restablecer para restablecer el cronómetro a cero.

Temporizador

El cronómetro proporciona un temporizador de cuenta atrás de hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.



1. En la aplicación de reloj, toque **Temporizador** .
2. Toque  para empezar a cronometrar.
3. Toque  para detener el cronómetro.

YouTube

Vea videos cargados en YouTube y cargue sus propios videos a su cuenta de YouTube.

Visualización de videos de YouTube




Puede utilizar la aplicación YouTube para ver videos aunque no haya iniciado sesión en una cuenta de YouTube.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **YouTube** .
- ❖ Se iniciará la aplicación YouTube.
 - Si se le pide que confirme el uso del sitio, siga las instrucciones en pantalla para continuar.
2. Haga búsquedas por los canales de YouTube y toque un video para verlo.

- ❖ El video se reproducirá en la pantalla de su teléfono.
 - Toque la pantalla para pausar o reanudar la reproducción mientras mira el video.

Publicación de videos en YouTube

Puede publicar videos en su cuenta de YouTube desde su teléfono. Antes de publicar un video, debe configurar una cuenta de YouTube e iniciar sesión en su teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **YouTube** .
- ❖ Se iniciará la aplicación YouTube.
2. Toque **Opciones**  > **Subidas**.
- ❖ Se mostrará el menú Abrir desde.
3. Seleccione un video para cargarlo.
 - Ingrese un título, una descripción y etiquetas, y seleccione un ajuste de privacidad.
4. Toque para cargar.
 - ❖ El video se cargará a su canal de YouTube.

Aplicación Google Play Music



La aplicación Google Play Music le permite explorar, comprar y reproducir canciones que haya comprado en Google Play, así como canciones que haya cargado de su biblioteca de música. La música que elija se almacena automáticamente en su biblioteca de Google Play Music y puede reproducirse al instante por streaming o descarga.

Para obtener más información sobre Google Play Music, visite play.google.com/about/music.

Nota: Para obtener información sobre cómo descargar música en el teléfono, consulte [Transferir archivos entre el teléfono y una computadora](#).

Reproducción de música con Google Play Music

Utilice la aplicación Google Play Music para escuchar toda su música en el teléfono. Los formatos de archivo de música compatibles incluyen: mp3, wma, wav, mod, etc.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Play Music** .
- ❖ Se abrirá la biblioteca de la aplicación Play Music.
2. Deslice rápidamente la pantalla de izquierda a derecha para seleccionar una categoría de la biblioteca, como Artista o Álbumes.
3. Toque un elemento de la ventana de categoría y, a continuación, toque una canción.
 - ❖ La canción empezará a reproducirse.





Diseño de pantalla de Google Play Music

La imagen siguiente resume las funciones principales de la pantalla de reproducción de la aplicación Play Music.




Creación de listas de reproducción en Google Play Music

Organice la música en listas de reproducción que se adapten a cada ocasión.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Play Music** .
- ❖ Se abrirá la biblioteca de la aplicación Play Music.
2. Toque  y seleccione la categoría **Mi biblioteca** para elegir Artista o Álbumes.
3. Toque  y seleccione **Listas de reproducción** para crear listas de reproducción.

Adición de música a una lista durante su reproducción


- En la vista de reproductor, toque  > **Añadir a lista de reproducción**, puede añadir a la lista de reproducción existente o crear una nueva.
- ❖ La música seleccionada se añadirá a la lista de reproducción actual.

Notas

Utilice la aplicación Notas del teléfono para guardar texto, notas, listas, etc.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Notas** .

❖ Se abrirá la lista de notas.

2. Toque  e ingrese sus notas.

3. Toque .

❖ Se guardará la nota.

Conectividad

En los siguientes temas se explicarán las opciones de conectividad del teléfono, como la transferencia de archivos por USB y módem USB, Wi-Fi, Bluetooth, etc.

Transferencia de archivos entre el teléfono y una computadora

Puede utilizar el conector USB que se facilita para conectar directamente el teléfono a la computadora y transferir archivos de música, de imagen y de otro tipo de contenido.


Por ejemplo, si tiene un álbum de música almacenado en la computadora que desea escuchar en el teléfono con cualquier aplicación de música, conecte el teléfono a la computadora y copie los archivos en la carpeta de música.

Consejos para la transferencia de archivos

- Si desea guardar datos a una tarjeta SD en su teléfono, asegúrese de que la tarjeta SD está instalada y activa. Consulte [Tarjeta SD](#).
- Evite retirar la batería o la tarjeta SD mientras transfiere datos.
- El intercambio de datos puede usar los métodos descritos en la siguiente tabla:

Método	Descripción
Dispositivo multimedia (MTP)	Transfiera archivos como imágenes, videos y música entre el teléfono y la PC.
Cámara (PTP)	Transfiera archivos de imagen y video entre el teléfono y la PC.
Activar la tarjeta SD	Transfiera archivos multimedia de la tarjeta SD a la computadora.

Transferencia de archivos entre el teléfono y una computadora

1. Conecte el teléfono a la computadora utilizando el cable USB o de carga suministrado.
 - Inserte el extremo más ancho del cable en el conector cargador/accesorio situado en la parte inferior del teléfono.
 - Inserte el extremo USB del cable en un puerto USB disponible de la computadora. Puede que tenga que retirar el cable USB del cabezal del cargador.
2. Cuando  aparezca en el área de notificaciones, arrastre la barra de estado hacia abajo para visualizar la ventana de notificaciones.
3. Verá **Conectado como dispositivo multimedia** o **Conectado como cámara**.

- ❖ Ahora podrá acceder a los archivos del teléfono a través de la computadora.
 - Para la mayoría de transferencias, querrá usar **Conectado como dispositivo multimedia**.
 - Para cambiar esta opción, tóquela en la ventana de notificaciones para abrir **Conectado como dispositivo multimedia** y, a continuación, toque la opción deseada.
- 4. En su computadora, vaya al dispositivo detectado (por ejemplo, a través del menú Equipo) y ábralo.
- 5. Si está disponible, seleccione una unidad (**Tarjeta** para la tarjeta SD, **Teléfono** para el almacenamiento interno del teléfono).
- 6. Seleccione una carpeta (por ejemplo, **Música** para canciones y álbumes) y copie los archivos que contiene en la computadora.
- 7. Cuando termine, desconecte el teléfono de la computadora.
 - ❖ Los archivos transferidos se habrán guardado en el teléfono o en la tarjeta SD.





Wi-Fi

El Wi-Fi proporciona acceso a Internet inalámbrico sobre distancias de hasta 300 pies. Para utilizar el Wi-Fi del teléfono, necesitará acceso a un punto de acceso inalámbrico o «hotspot».

La disponibilidad y alcance de la señal de Wi-Fi depende de un número de factores, como la infraestructura y otros objetos por los que pasa la señal.

Activación de Wi-Fi y conexión a una red inalámbrica

Utilice el menú Ajustes de conexiones inalámbricas y redes para habilitar la radio Wi-Fi del teléfono y conectarse a una red Wi-Fi disponible.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Wi-Fi**.
 - ❖ Aparecerá el menú de ajustes de Wi-Fi.
3. Toque el control deslizante de Wi-Fi para activar el Wi-Fi 
 - ❖ Se habilitará el Wi-Fi. Verá los nombres y la configuración de seguridad de las redes Wi-Fi que se encuentran dentro del rango.
 - Para deshabilitar el Wi-Fi, toque de nuevo el control deslizante .
4. Toque una red Wi-Fi para conectarse, ingrese la contraseña (si no se trata de una red abierta) y toque **CONECTAR**.






- ❖ El teléfono se habrá conectado a la red Wi-Fi. Verá (📶) en la barra de estado.
 - La contraseña del enrutador LAN inalámbrico de un hogar puede encontrarse en un adhesivo del enrutador (WEP, WPA, KEY, etc.). Contacte con el fabricante del enrutador para obtener más información. Para conseguir la contraseña de una LAN inalámbrica pública, consulte con el proveedor de servicios del usuario.
 - No es necesario ingresar una contraseña si el punto de acceso no tiene protección de seguridad.

Nota: La próxima vez que el teléfono se conecte a una red inalámbrica protegida a la que haya accedido previamente, no se le pedirá que ingrese la contraseña de nuevo, a menos que restablezca el teléfono a los datos de fábrica o que le indique a su teléfono que no recuerde esa red.

Nota: Las redes Wi-Fi mejoradas son autoreconocibles, es decir, no se deben realizar pasos adicionales para que su teléfono se conecte a una de ellas. Puede que precise ingresar un nombre de usuario y una contraseña en algunas redes inalámbricas.



Ajustes de Wi-Fi

Utilice el menú de ajustes de Wi-Fi para establecer manualmente las opciones de sus conexiones Wi-Fi.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Wi-Fi**.
 - ❖ Aparecerá el menú de ajustes de Wi-Fi.
3. Toque el control deslizante de Wi-Fi para activar el Wi-Fi 
 - ❖ Se habilitará el Wi-Fi. Verá los nombres y la configuración de seguridad de las redes Wi-Fi que se encuentran dentro del rango.
 - Para deshabilitar el Wi-Fi, toque de nuevo el control deslizante .
4. Toque **Menú**  > **Avanzado**.
 - ❖ Aparecerá el menú de ajustes avanzados de Wi-Fi.
5. Configure sus ajustes de Wi-Fi.
 - ❖ Sus cambios en los ajustes de Wi-Fi se han guardado.

Desconexión del Wi-Fi

Puede que quiera desconectarse de una red Wi-Fi a la que está conectado sin desactivar el Wi-Fi.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Wi-Fi**.

❖ Aparecerá el menú de ajustes de Wi-Fi.

3. Toque el nombre del punto de acceso al que esté conectado y después toque **BORRAR**.

❖ El Wi-Fi está desconectado.

- Después de desconectarse de un punto de acceso, puede que precise ingresar la contraseña para volver a conectarse.

Wi-Fi Direct

Utilice Wi-Fi Direct para conectarse directamente a otros dispositivos de Wi-Fi Direct simplemente por Wi-Fi, sin un punto de acceso o por Internet.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .

2. Toque **Wi-Fi**.

❖ Aparecerá el menú de ajustes de Wi-Fi.

3. Toque el control deslizante de Wi-Fi para activar el Wi-Fi .

❖ Se habilitará el Wi-Fi. Verá los nombres y la configuración de seguridad de las redes Wi-Fi que se encuentran dentro del rango.

4. Toque **Menú**  > **Ajustes avanzados** > **Wi-Fi Direct**.

❖ Aparecerá el menú de ajustes de Wi-Fi Direct.

- Wi-Fi Direct y Wi-Fi no se encuentran disponibles al mismo tiempo.

5. Toque el dispositivo al que se quiere conectar.

- Si se conecta por Wi-Fi, aparecerá un mensaje de confirmación. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

6. Acepte la conexión con el otro dispositivo.

❖ El teléfono está conectado por Wi-Fi Direct.

- Si no se acepta una conexión en un plazo de tiempo determinado, se cancelará la solicitud de conexión.
- Para detener una conexión, toque el nombre del dispositivo conectado, toque **ACEPTAR** para confirmar la desconexión.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse de forma inalámbrica a varios dispositivos con Bluetooth, como auriculares y dispositivos de manos

libres para el coche, además de impresoras, computadoras, dispositivos portátiles y teléfonos inalámbricos equipados con Bluetooth. El alcance de comunicación de Bluetooth es por lo general de unos 10 metros.

Sugerencias de Bluetooth

Pregunta: ¿Por qué no puedo utilizar Bluetooth?

Respuesta: ¿Tiene activado el modo vuelo en su teléfono? Bluetooth no está disponible en el modo vuelo.

Advertencias para funciones de Bluetooth

En función de los datos que se transfieran, puede ocurrir que la información no aparezca correctamente en los dispositivos conectados.

Información de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología que permite conectarse inalámbricamente con computadoras, dispositivos de Bluetooth con funciones de manos libres, etc.




Función	Descripción
Salida de audio	Escuche música, etc., sin cables.
Llamadas con manos libres	Llame con manos libres, usando los dispositivos y auriculares de manos libres con soporte Bluetooth.
Intercambio de datos	Intercambie datos con dispositivos de Bluetooth.

Habilitación de la función Bluetooth

Utilice el menú de ajustes para habilitar o deshabilitar las funciones Bluetooth de su teléfono.

- No se le garantiza que su teléfono pueda conectarse inalámbricamente a todas las funciones Bluetooth.
- En función del otro dispositivo, puede que el teléfono no se conecte correctamente.
- En función de las condiciones, puede que sufra interferencias durante las llamadas inalámbricas o de manos libres.

Para habilitar Bluetooth:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Bluetooth**.
 - ❖ Se abrirán los ajustes de Bluetooth.
3. Toque el control deslizante para activar Bluetooth .

❖ Se habilitó Bluetooth.

- Para deshabilitar Bluetooth, toque de nuevo el control deslizante .

Consejo: Puede activar o desactivar Bluetooth en el menú de la ventana de notificaciones. Arrastre la barra de estado hacia abajo para visualizar la ventana de notificaciones y, a continuación, toque **Bluetooth** para activar o desactivar Bluetooth.

Nota: Desactive Bluetooth cuando no lo utilice para conservar su batería, o en lugares en los que esté prohibido utilizar un teléfono inalámbrico, como en un avión o en hospitales.

Sincronización de dispositivos de Bluetooth

Busque y sincronice dispositivos de Bluetooth que se encuentren cerca. Los dispositivos de Bluetooth registrados se pueden conectar de forma sencilla.


- Antes de nada, habilite la función Bluetooth en los dispositivos de Bluetooth que se sincronizarán.

Para sincronizar dispositivos de Bluetooth:

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .

2. Toque **Bluetooth**.

❖ Se abrirán los ajustes de Bluetooth.

- Los dispositivos cercanos aparecen en la lista “Dispositivos disponibles”.
- Si no detecta un dispositivo de destino, toque  > **Actualizar** para buscar de nuevo.

3. Toque un dispositivo de la lista “Dispositivos disponibles”, y siga las instrucciones que se le muestran en pantalla para sincronizarlo con su dispositivo.

❖ El dispositivo de Bluetooth está sincronizado con su teléfono.

- Los métodos para aceptar una conexión de Bluetooth varían en función de los dispositivos que se utilicen.

Cómo borrar un dispositivo sincronizado



1. Desde el menú de ajustes de Bluetooth, toque **Ajustes**  junto al dispositivo sincronizado con el que desea desvincularse.


2. Toque **BORRAR**.

❖ El dispositivo se desvinculará de su teléfono. Para realizar otra conexión con su dispositivo, necesitará realizar una sincronización de nuevo.

Conexión a un dispositivo Bluetooth sincronizado

Puede escuchar música en unos auriculares estéreo con Bluetooth, o conversar con manos libres mediante unos auriculares o un kit de vehículo compatible con Bluetooth. Se realiza el mismo procedimiento para configurar dispositivos de audio en estéreo y de manos libres.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Bluetooth**.
 - ❖ Se abrirán los ajustes de Bluetooth.
 - Los dispositivos Bluetooth sincronizados aparecen en la lista “Dispositivos sincronizados”.
3. Toque un dispositivo de la lista “Dispositivos sincronizados”.
 - ❖ Su teléfono se conecta con el dispositivo sincronizado.

El estado de sincronización y conexión se muestran debajo del nombre del dispositivo en la sección de dispositivos de Bluetooth. Cuando el dispositivo se conecte a su teléfono, el icono de Bluetooth sincronizado  aparece en la barra de estado. En función del tipo de dispositivo que ha conectado, podrá empezar a usar los auriculares o el kit de vehículo para escuchar música y recibir llamadas telefónicas.

Nota: Debido a las diferentes especificaciones y funciones de los otros dispositivos compatibles con Bluetooth, puede que varíen las visualizaciones y las operaciones, y que algunas funciones, como las transferencias o los intercambios, puedan no estar disponibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Envío de información por Bluetooth

Puede usar Bluetooth para transferir información entre su teléfono y otro dispositivo habilitado para Bluetooth, tal como un teléfono o laptop.

Tipos de datos que puede enviar por Bluetooth


Puede enviar los siguientes tipos de información en función del dispositivo al que desea transmitir:

- Imágenes y videos
- Eventos del calendario
- Contactos
- Archivos de audio

En las instrucciones que se encuentran a continuación, se usan los datos de Contactos como ejemplo.

Envío de datos de contactos por Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, toque **Teléfono**  > pestaña **CONTACTOS**.

- ❖ Se mostrará la lista de Contactos.
- 2. Toque un contacto para enviarlo.
- 3. Toque **Menú**  > **Compartir** > **Bluetooth**.
- 4. Toque un dispositivo sincronizado para recibir los datos.

- ❖ La información de contacto se ha enviado.
 - Si ve un mensaje de confirmación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Recepción de datos por Bluetooth

Su teléfono puede recibir una amplia variedad de tipos de archivos mediante Bluetooth, incluidas fotos, pistas de música y documentos como, por ejemplo, archivos PDF.

1. Cuando otro dispositivo intenta enviarle un archivo a su teléfono por Bluetooth, verá una solicitud para aceptar el archivo.
2. Toque **Aceptar**.

- ❖ Se enviará el archivo a su teléfono.
 - Cuando su teléfono reciba un archivo, verá una notificación. Para abrir el archivo al instante, arrastre la barra de estado hacia abajo para visualizar la ventana de notificaciones y, a continuación, toque la notificación.
 - Cuando abra un archivo recibido, lo que ocurra a continuación dependerá del tipo de archivo:
 - los archivos multimedia y los documentos se suelen abrir automáticamente en una aplicación compatible. Por ejemplo, si abre una pista de música, comenzará a reproducirse en la aplicación de Música.
 - Para un archivo vCalendar, seleccione el calendario donde quiere guardar el evento y, a continuación, toque **Importar**. El vCalendar se agregará a los eventos de su calendario. (Para más información sobre cómo usar el Calendario, consulte [Calendario](#).)
 - Para un archivo de contacto vCard, si existen varios archivos vCard en su tarjeta de almacenamiento, puede decidir si importar uno, varios o todos esos contactos a su lista de contactos.

Ajustes

En los siguientes temas se ofrece una descripción general de los elementos que se pueden cambiar mediante los menús **Ajustes** del teléfono.

Ajustes básicos

Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  para acceder al menú de ajustes de su teléfono.

- También puede arrastrar la barra de estado hacia abajo y tocar **Ajustes** .





La tabla que se encuentra a continuación define las categorías de ajustes de nivel superior.

Categoría	Descripción
Wi-Fi	Habilite y establezca las opciones de Wi-Fi.
Bluetooth	Habilite conexiones de Bluetooth.
Uso de datos	Compruebe el estado del uso de datos.
Más...	Establezca en su móvil el modo vuelo, VPN, redes móviles, etc.
Teclas	Seleccione funciones para las teclas de Encendido/Volumen/Inicio/Menú.
Barra de estado	Active la visualización del porcentaje de batería en la barra de estado.
Pantalla	Establezca el fondo de pantalla, el brillo, etc.
Sonido y notificación	Establezca el tono de llamada, los tonos de operaciones, etc.
Almacenamiento	Compruebe el almacenamiento de su teléfono y de su tarjeta SD.
Batería	Compruebe el uso de su batería.
Aplicaciones	Compruebe todas sus aplicaciones.
Perfiles del sistema	Vea y establezca perfiles del sistema.
Ubicación	Seleccione las opciones de acceso de la ubicación de su teléfono.
Seguridad	Establezca las opciones de bloqueo de pantalla de su teléfono.
Cuentas	Establezca sus cuentas.
Idioma y entrada de texto	Establezca el método de entrada de texto y el idioma de visualización.
Respaldo y restablecer	Establezca su respaldo de seguridad y reinicie su teléfono.
Fecha y Hora	Establezca la fecha y la hora de su teléfono.
Accesibilidad	Establezca opciones de accesibilidad como la ampliación de pantalla, la compatibilidad con audífonos, etc.
Imprimir	Utilice su teléfono para realizar un trabajo de impresión.
Activar este dispositivo	Active su teléfono.
Actualizaciones del sistema	Compruebe las actualizaciones disponibles.
Acerca del teléfono	Compruebe la información sobre su teléfono.

Menú de ajustes de Wi-Fi



El menú de ajustes de Wi-Fi le permite activar o desactivar el Wi-Fi, programar y conectarse a redes Wi-Fi disponibles y configurar las opciones de ajustes avanzados de Wi-Fi.








Para obtener más información acerca de los ajustes de Wi-Fi, consulte [Wi-Fi](#).

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Wi-Fi**.
 - ❖ Aparecerá el menú de ajustes de Wi-Fi.
3. Toque el control deslizante de Wi-Fi para activar el Wi-Fi 
 - ❖ Se habilitará el Wi-Fi. Verá los nombres y la configuración de seguridad de las redes Wi-Fi que se encuentran dentro del rango.
 - Para deshabilitar el Wi-Fi, toque de nuevo el control deslizante .
4. Toque una red Wi-Fi, ingrese la contraseña y toque **Conectar**.
 - ❖ Su teléfono está conectado a la red Wi-Fi seleccionada.
5. Configure sus ajustes de Wi-Fi.
 - ❖ Sus cambios en los ajustes de Wi-Fi se han guardado.
 - La contraseña del enrutador LAN inalámbrico de un hogar puede encontrarse en un adhesivo del enrutador (WEP, WPA, KEY, etc.). Contacte con el fabricante del enrutador para obtener más información. Para conseguir la contraseña de una LAN inalámbrica pública, consulte con el proveedor de servicios del usuario.
 - No es necesario ingresar una contraseña si el punto de acceso no tiene protección de seguridad.

Ajustes de Wi-Fi avanzados



El menú de ajustes de Wi-Fi avanzados le permite configurar y gestionar puntos de acceso inalámbricos.

- **Habilitar notificaciones cuando estén disponibles redes abiertas:** desde los ajustes de Wi-Fi, toque **Menú**  > **Ajustes avanzados** > **Notificación de red**.
 - Este ajuste está disponible cuando se activa el Wi-Fi.
 - Toque **Notificación de red** para activar o desactivar la opción.
- **Escaneo siempre disponible:** desde los ajustes de Wi-Fi, toque **Menú**  > **Ajustes avanzados** > **Escaneo siempre disponible**.
 - Este ajuste está disponible cuando se activa el Wi-Fi.







- Toque **Escaneado siempre disponible** para activar o desactivar la opción.
- **Establecer el periodo de tiempo antes de pausar una conexión:** desde los ajustes de Wi-Fi, toque **Menú**  > **Ajustes avanzados** > **Usar Wi-Fi en suspensión** y, a continuación, seleccione un ajuste.
- **Instalar certificados:** desde los ajustes de Wi-Fi, toque **Menú**  > **Ajustes avanzados** > **Instalar certificados** y, a continuación, seleccione un ajuste.
- **Wi-Fi Direct:** desde los ajustes de Wi-Fi, toque **Menú**  > **Ajustes avanzados** > **Wi-Fi Direct** para seleccionar un ajuste.
- **Pulsador de WPS:** desde los ajustes de Wi-Fi, toque **Menú**  > **Ajustes avanzados** > **Pulsador de WPS** para seleccionar un ajuste.
- **Ingreso de PIN de WPS:** desde los ajustes de Wi-Fi, toque **Menú**  > **Ajustes avanzados** > **Ingreso de PIN de WPS** para seleccionar un ajuste.
- **Comprobar Dirección MAC:** desde los ajustes de Wi-Fi, toque **Menú**  > **Ajustes avanzados**.
 - La dirección MAC aparecerá bajo “Dirección MAC”.
- **Comprobar dirección IP:** desde los ajustes de Wi-Fi, toque **Menú**  > **Ajustes avanzados**.
 - La dirección IP aparecerá bajo “Dirección IP”.






Ajustes de Bluetooth

Las funciones de Bluetooth de su teléfono le permitirán utilizar auriculares inalámbricos, enviar y recibir fotos y archivos, y mucho más. Para obtener más información sobre el uso de Bluetooth en su teléfono, consulte [Bluetooth](#).

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Bluetooth**.
 - ❖ Se abrirán los ajustes de Bluetooth.



Funciones de los ajustes de Bluetooth

- **Habilitar Bluetooth:** en los ajustes de Bluetooth, toque el control deslizante  o .
 - Cuando se habilite, aparecerá una ventana de confirmación que le indicará que su teléfono está visible para otros dispositivos. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
 - Toque  para habilitar y  para deshabilitar.
 - También puede tocar **Bluetooth** >  o .










- **Sincronizar dispositivos de Bluetooth:** asegúrese de que los otros dispositivos están en modo visible. Desde los ajustes de Bluetooth, toque el nombre del dispositivo en “Dispositivos disponibles” y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
 - En función del dispositivo, puede que deba ingresar o aceptar una contraseña.
 - Si el dispositivo de destino no aparece, toque **Actualizar** para realizar una búsqueda de nuevo.
 - El ajuste está disponible cuando Bluetooth está habilitado.
- **Cambiar el nombre de un dispositivo sincronizado:** desde los ajustes de Bluetooth, toque **Ajustes**  junto al nombre del dispositivo sincronizado, toque **Nombre**, escriba un nuevo nombre y toque **Aceptar**.
 - No se pueden utilizar Emoji en el nombre de un dispositivo.
 - El ajuste está disponible cuando Bluetooth está habilitado.
- **Cancelar sincronización:** desde los ajustes de Bluetooth, toque **Ajustes**  junto al nombre del dispositivo sincronizado y, a continuación, toque **BORRAR**.
 - El ajuste está disponible cuando Bluetooth está habilitado.
- **Habilitar servicio desde el dispositivo sincronizado:** desde los ajustes de Bluetooth, toque **Ajustes**  junto al nombre del dispositivo sincronizado y, a continuación, marque **Acceso a Internet** o **Uso compartido de contactos**.
- **Buscar otros dispositivos:** desde los ajustes de Bluetooth, toque **Menú**  > **Actualizar**.
 - El ajuste está disponible cuando Bluetooth está habilitado.
- **Comprobar los archivos recibidos por transferencia de Bluetooth:** desde los ajustes de Bluetooth, toque **Menú**  > **Mostrar archivos recibidos** y siga las instrucciones que se le indican en pantalla.

Ajustes de uso de datos

El menú Uso de datos le permite ver el uso de datos móviles y mediante Wi-Fi del teléfono, establecer límites de datos, restringir el uso de puntos de acceso y mucho más.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Uso de datos**.
 - ❖ Se abre la ventana Uso de datos.

Funciones de los ajustes de uso de datos

- **Datos móviles:** en la ventana Uso de datos, toque el control deslizante  para que los datos móviles habiliten el servicio.
 - Cuando se habilite, aparecerá una ventana de confirmación que le indicará que su teléfono está visible para otros dispositivos. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
 - Toque  para habilitar y  para deshabilitar.
- **Programar umbral de alerta para cuando aumente el Uso de datos:** desde la ventana Uso de datos, marque **Establecer advertencia de datos móviles** y, a continuación, arrastre el control deslizante horizontal Advertencia hacia arriba o hacia abajo para establecer un umbral.
 - Las cantidades de usos de datos son aproximadas. Las cantidades reales pueden variar.
 - El ajuste está disponible cuando los Datos móviles están habilitados.
- **Habilitar restricciones en el uso de Datos móviles:** desde la ventana Uso de datos, toque **Establecer límite de datos móviles** para habilitar la restricción.
 - Cuando se habilite, aparecerá una ventana de confirmación que le indicará que su teléfono está visible para otros dispositivos. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
 - Toque  para habilitar y  para deshabilitar.
 - Con la restricción activada, arrastre el control deslizante horizontal Límite hacia arriba o hacia abajo para definir el límite de uso de datos.
 - El ajuste está disponible cuando los Datos móviles están habilitados.
- **Habilitar restricción en los Datos móviles en segundo plano:** desde la ventana Uso de datos, toque **Menú**  > **Restringir datos en segundo plano** > **Aceptar**.
 - Este ajuste impide que algunos servicios o aplicaciones funcionen, salvo si su teléfono está conectado a una red Wi-Fi.
 - Si aparece una ventana de confirmación, toque **Aceptar**.
 - El ajuste está disponible cuando el **Límite de uso de datos móviles** está activado.
- **Ver el uso de datos móviles y de Wi-Fi:** desde la ventana Uso de datos, toque **Menú**  > **Mostrar Wi-Fi**.
 - Toque **Mostrar uso de Wi-Fi** para alternar entre activar y desactivar. Toque  para habilitar y  para deshabilitar.
 - Cuando **Mostrar uso de Wi-Fi** esté habilitado, verá una pestaña Wi-Fi en la parte superior de la ventana Uso de datos. Toque para ver el uso de datos Wi-Fi de su teléfono.

Más ajustes



El menú Más ajustes ofrece acceso a opciones de conexiones inalámbricas y redes adicionales, como la aplicación de mensajes predeterminada, redes móviles, VPN, roaming y más.

Opciones de más ajustes

Ajuste	Descripción
Modo vuelo	Deshabilite todos los ajustes que emiten o reciben señales. El teléfono permanece encendido.
Aplicación SMS predeterminada	Establezca una aplicación SMS/MMS predeterminada.
VPN	Agregue una red privada virtual (VPN).
Redes móviles	Establezca un modo de red, etc.
Alertas de emergencia	Establezca las opciones de alertas de emergencia.

Ajustes de la aplicación de mensajes predeterminada

Si tiene varias aplicaciones de mensajes instaladas en su teléfono, puede elegir la aplicación de mensajes que utilizará su teléfono. La aplicación que seleccione aquí se usará cuando elija Mensajes en otras aplicaciones, como cuando se comparten elementos como imágenes y videos.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Más...** > **Aplicación SMS predeterminada**.
3. Elija una aplicación de mensajes.

❖ Se ha establecido la aplicación de mensajes predeterminada.

Nota: Si elige una aplicación de mensajes predeterminada diferente a Mensajes (como por ejemplo, Google Hangouts), no podrá utilizar la aplicación Mensajes estándar si no la restaura antes como aplicación de mensajes predeterminada.

Ajustes de sonido y notificaciones



El menú Ajustes de sonido le permite controlar el audio de su teléfono, desde los tonos de llamada y las alertas hasta los tonos al tocar y las notificaciones.

Descripción general de los ajustes de sonido y notificaciones

El menú Ajustes de sonido le permite configurar las siguientes opciones:

Ajuste de sonido y notificaciones	Descripción
Sonido	Establezca el volumen para tonos de llamadas, alarmas, funciones del sistema, etc.
Vibrar también para llamadas	Toque el conmutador de activado/desactivado para habilitar o deshabilitar la vibración para llamadas.
Interrupciones	Establezca las interrupciones de su teléfono.
Tono del teléfono	Establezca un tono para las llamadas entrantes.
Tono de notificación predeterminado	Establezca un tono para las notificaciones predeterminadas del teléfono.
Otros sonidos	Establezca un tono para el teclado de marcado, el bloqueo de pantalla, etc.
Luz de notificación	Toque el conmutador de activado/desactivado para habilitar o deshabilitar la luz de notificación.
Cuando el dispositivo esté bloqueado	Cuando el dispositivo esté bloqueado, establezca si mostrar o no mostrar el contenido de la notificación.
Notificaciones de aplicación	Toque para ver todas las notificaciones de aplicaciones.
Acceso a notificación	Toque para comprobar el acceso a las notificaciones.

Acceso a los ajustes de sonido

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Sonido y notificación**.
3. Establezca sus opciones de sonido.

❖ Se aplicarán y guardarán sus ajustes de sonido.

Programación de presentación en pantalla

Ajustar la configuración de la pantalla de su teléfono no solo le ayudará a ver lo que quiere; también puede ayudarle a aumentar la duración de la batería.



Descripción general de los ajustes de pantalla

El menú de ajustes de la pantalla le permite configurar las siguientes opciones:

Ajuste de pantalla	Descripción
Nivel de brillo	Establezca el brillo de la pantalla.
Brillo adaptado	Toque el conmutador de activado/desactivado para habilitar o deshabilitar el brillo adaptativo.
Fondo de pantalla	Establezca un fondo de pantalla.

Ajuste de pantalla	Descripción
Tiempo de espera	Establezca la duración del tiempo de espera de la pantalla. Nota: Cuanto más larga sea la duración, más rápido se apagará la batería.
Protector de Pantalla	Toque el conmutador de activado/desactivado para habilitar o deshabilitar el salvapantallas.
Pantalla de ambiente	Toque el conmutador para que se encienda la pantalla cuando se agarre el teléfono o lleguen notificaciones.
Tamaño de la letra	Defina el tamaño de la letra que se visualizará.
Cuando se gire el dispositivo	Establezca si se permite que la pantalla se gire cuando se cambie de orientación del teléfono, si corresponde.
Efecto de borroso	Ver o definir elementos con efecto de borroso.

Acceso a los ajustes de pantalla

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Pantalla**.
3. Establezca las opciones de pantalla.

❖ Se aplicarán y guardarán sus ajustes de pantalla.

Ajustes de almacenamiento



El menú de ajustes de almacenamiento le permite gestionar el almacenamiento interno del teléfono y ofrece opciones para la tarjeta microSD.

Descripción general de los ajustes de almacenamiento

El menú Ajustes de sonido le permite configurar las siguientes opciones:



Ajuste de almacenamiento	Descripción
Almacenamiento interno	Vea el espacio total/espacio libre de la memoria de su teléfono y de la tarjeta SD opcional que ha instalado.
Desactivar la tarjeta SD	Si ha instalado una tarjeta SD opcional, tóquela para desactivar la tarjeta y permitir una extracción segura.
Activar la tarjeta SD	Si ha instalado una tarjeta SD opcional, tóquela para activar la tarjeta y poder usarla.
Eliminar tarjeta SD	Si ha instalado una tarjeta SD opcional, tóquela para eliminar todos los datos almacenados en la tarjeta y poder usarla en su teléfono.

Acceso a los ajustes de almacenamiento

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Almacenamiento**.
3. Compruebe o toque los elementos.
 - ❖ Revise sus ajustes de almacenamiento.

Ajustes de batería

Controle el uso de la batería de su teléfono mediante este menú de ajustes. Le permitirá ver qué funciones están consumiendo la carga de su batería y en qué porcentaje.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Batería**.
3. Toque los elementos para ver más información.
 - ❖ Compruebe los parámetros de la batería y acceda a las opciones adicionales.

Ajustes de las aplicaciones



Compruebe las aplicaciones instaladas y en funcionamiento.

Descripción general de los ajustes de las aplicaciones

Los elementos que se pueden marcar en el menú de ajustes de las aplicaciones son estos.

Ajuste de las aplicaciones	Descripción
DESCARGADAS	Compruebe las aplicaciones descargadas.
EN LA TARJETA SD	Compruebe las aplicaciones instaladas en su tarjeta SD opcional.
EN EJECUCIÓN	Compruebe las aplicaciones en ejecución.
TODAS	Compruebe todas las aplicaciones.

Acceso a los ajustes de las aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Aplicaciones**.
3. Toque los elementos para ver más información.

- ❖ Compruebe los parámetros de los ajustes de las aplicaciones y acceda a las opciones adicionales.
 - En función de la aplicación y de su ubicación, puede que deba finalizar, desinstalar o deshabilitar la aplicación, borrar los datos y la memoria caché y más.

Ajustes de ubicación

El menú de ajustes de los servicios de ubicación le permite seleccionar la forma en la que el teléfono determina la ubicación (mediante redes inalámbricas, satélites GPS, ambos o ninguno de ellos).



Descripción general de los ajustes de ubicación

Su menú de ajustes de ubicación le permite configurar estas opciones.

Ajuste de ubicación	Descripción
Modo	Seleccione un método de ubicación: Alta precisión, Ahorro de batería o Solo dispositivo.
Petición de ubicación reciente	Compruebe su petición de ubicación reciente.
Servicios de ubicación	Compruebe los servicios de ubicación.



Habilitación de los servicios de ubicación

Antes de usar alguna función para la que se precise de una ubicación, debe habilitar los servicios de ubicación de su teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Ubicación**.
3. Toque el conmutador de activado/desactivado para habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación.

- ❖ Los servicios de ubicación de su teléfono están habilitados.
 - Si ve un mensaje de confirmación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectarse.

Acceso a ajustes de ubicación

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Ubicación**.
3. Configure los ajustes como desee.
 - ❖ Se aplicarán y guardarán sus ajustes de ubicación.

Ajustes de seguridad



Los menús de ajustes de seguridad le permiten establecer opciones de encriptación, visibilidades para las contraseñas, ajustes del administrador y opciones de almacenamiento de credenciales.

Descripción general de los ajustes de seguridad

Muchos ajustes de seguridad dependen de los ajustes de bloqueo de la pantalla, ajustes de bloqueo de la tarjeta SIM, etc. Esta tabla describe los ajustes de los que dispone en el menú de ajustes de seguridad:

Ajuste de seguridad	Descripción
Bloqueo de pantalla	Toque aquí para establecer el bloqueo de su pantalla.
Información del propietario	Toque aquí para ingresar la información de propietario que se mostrará en la pantalla bloqueada.
Atajos de la pantalla de bloqueo	Toque un icono para reasignar un atajo de la pantalla de bloqueo.
Bloqueo inteligente	Toque aquí para establecer el bloqueo inteligente.
Encriptar teléfono	Toque aquí para encriptar su teléfono.
Límite de mensajes SMS	Toque para establecer la frecuencia de envío de mensajes SMS.
Hacer visible las contraseñas	Desplácese para mostrar u ocultar contraseñas cuando ingrese datos en el formulario.
Administradores dispositivo	Vea o desactive los administradores de dispositivos.
Orígenes desconocidos	Permita o deniegue la instalación de aplicaciones de orígenes que no sean la aplicación Play Store de Google.
Tipo de almacenamiento	Compruebe el tipo de almacenamiento.
Credenciales fiables	Visualice los certificados CA fiables.
Instalar desde la tarjeta SD	Toque para establecer la instalación de certificados desde la tarjeta SD.
Borrar credenciales	Toque aquí para eliminar todas las credenciales.
Agentes confiables	Vea o desactive agentes confiables.
Aplicaciones con acceso de uso	Toque para establecer aplicaciones con acceso de uso.
Lista de llamadas bloqueadas	Ponga el conmutador en la posición de activado para bloquear las llamadas y los mensajes de los números de teléfono de la lista de llamadas bloqueadas.

Acceso a ajustes de seguridad

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Seguridad**.
 - ❖ Se abre el menú de ajustes de seguridad.

3. Establezca sus opciones de seguridad.

- ❖ Se aplicarán y guardarán sus ajustes de seguridad.

Bloqueo de pantalla

Puede aumentar la seguridad de su teléfono si crea un bloqueo de pantalla. Cuando esté habilitada, debe trazar el patrón de desbloqueo correcto en la pantalla, ingresar el PIN correcto o ingresar la contraseña correcta para desbloquear las teclas de control, los botones y la pantalla táctil del teléfono.

En orden del menos seguro al más seguro, las opciones de bloqueo de pantalla son:

- Ninguno
- Deslizar
- Patrón
- PIN
- Contraseña

Importante: Para proteger su teléfono y sus datos de un acceso no autorizado, se recomienda que utilice el nivel de seguridad más alto disponible (protección por contraseña). También se recomienda cambiar con frecuencia la contraseña para garantizar la seguridad del teléfono y de los datos personales.

Acceso a ajustes de bloqueo de pantalla

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Seguridad**.
2. Toque **Bloqueo de pantalla**.

- ❖ Se abre el menú de ajustes de bloqueo de pantalla.

Cómo deshabilitar el bloqueo de pantalla

Siga las instrucciones que se le indican a continuación para desactivar su bloqueo de pantalla actual.

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Seguridad**.
2. Toque **Bloqueo de pantalla**.

- ❖ Se abre el menú Ajustes de pantalla de bloqueo.

3. Toque **Ninguno**.

- ❖ El bloqueo de pantalla está deshabilitado.

- Si tras cinco intentos no ha ingresado la contraseña correcta, deberá esperar 30 segundos antes de poder intentarlo de nuevo.

Ajustes de idioma y entrada de texto



Los ajustes de idioma y entrada de texto del teléfono le permiten seleccionar un idioma para el teclado y los menús del teléfono, seleccionar y configurar los ajustes del teclado, configurar los ajustes de entrada de voz y configurar las opciones del panel de seguimiento de su teléfono.

Descripción general de los ajustes de idioma y entrada de texto

Puede definir estas opciones en el menú de ajustes de idioma y entrada de texto:

Ajuste de idioma y entrada de texto	Descripción
Idioma	Establezca el idioma que se verá en sus pantallas y menús.
Corrector	Toque el conmutador de activado/desactivado para habilitar o deshabilitar que el sistema muestre las palabras sugeridas.
Diccionario personal	Toque esta opción para abrir una lista con las palabras que ha añadido al diccionario. Toque una palabra para editarla o eliminarla. Toque el botón de añadir (+) para añadir una palabra.
Teclado actual	Establezca el método predeterminado de entrada de texto.
Teclado de Google (AOSP)	Vea y establezca las opciones del teclado de Google.
Swype	Vea y establezca las opciones de Swype.
Escribir por Google Voice	Vea y establezca las opciones para escribir con Google Voice.
Entrada de voz	Establezca opciones para la entrada de voz.
Salida de síntesis de voz	Establezca opciones de la síntesis de voz.
Velocidad del puntero	Defina la velocidad del puntero del panel de seguimiento.

Acceso a opciones de ajuste de idioma y entrada de texto

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Idioma y entrada de texto**.
 - ❖ Se abre el menú de ajustes de idioma y entrada de texto.
3. Establezca las opciones.
 - ❖ Se aplicarán y guardarán los ajustes de idioma y entrada de texto.

Respaldar y restablecer

El menú **Respaldar y restablecer** de su teléfono le permite realizar un respaldo de seguridad de los datos y los ajustes de su teléfono a los servidores de Google antes de restablecerlo a sus ajustes de fábrica originales. El restablecimiento de los datos de fábrica borrará todos los datos del almacenamiento de la aplicación del teléfono, incluidos:

- Su cuenta de Google
- Todas las cuentas de correo electrónico y redes sociales
- Datos y ajustes del sistema y de aplicaciones
- Aplicaciones descargadas



Descripción general de respaldar y restablecer

Estas opciones están disponibles en el menú Respalda y restablece:



Opción de respaldar y restablecer	Descripción
Respaldo de mis datos	Habilite el respaldo de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes a los servidores de Google.
Respalda cuenta	Seleccione la cuenta en la que desea realizar el respaldo de seguridad de los datos.
Restauración automática	Cuando reinstale una aplicación, se restaurarán los ajustes y los datos del respaldo de seguridad.
Restablecer datos de fábrica	Restablezca todos los ajustes y elimine todos los datos del teléfono.

- Si realiza un restablecimiento de los datos de fábrica, borrará todos los datos del teléfono. Se recomienda que realice respaldos de seguridad de los datos importantes antes de realizar un restablecimiento de los datos de fábrica.
- La información que se elimine no se podrá restaurar. Solo elimine los datos cuando esté seguro de que ha guardado todo lo que necesita.

Acceso a las opciones de respaldar y restablecer

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Respalda y restablece**.
 - ❖ Se abrirá el menú Respalda y restablece.
3. Establezca las opciones.
 - ❖ Se aplicarán y se guardarán los ajustes de respaldar y restablecer.
 - Si está restableciendo los datos de fábrica, siga las instrucciones para confirmar que elimina los datos. El teléfono borrará todos los datos y se reiniciará.

Restablecer datos de fábrica



Consejo: Antes de restablecer los datos de fábrica del teléfono, puede ser conveniente desconectar la tarjeta microSD para evitar perder los datos que haya podido almacenar en ella. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD** para desactivar la tarjeta de almacenamiento.

1. Desde el menú Respaldo y restablecer, toque **Restablecer datos de fábrica**.
2. Lea la página de información sobre restablecer datos de fábrica y toque **REINICIAR TELÉFONO**.
3. Toque **BORRAR TODO**.
 - ❖ Su teléfono se apagará y se reiniciará, por lo que puede tardar 10 minutos.
 - Una vez se haya reiniciado el teléfono, se realizará Activación del manos libres y se actualizarán los procesos de nuevo. Cuando termine, verá la pantalla de bienvenida y la aplicación de configuración. Consulte [Cómo completar las pantallas de puesta en servicio](#) para empezar de nuevo.



Cuentas

El menú de ajustes de cuentas le permite añadir y gestionar todas las cuentas de correo electrónico, redes sociales y compartición de imágenes y videos.

Crear una nueva cuenta

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Cuentas > Añadir cuenta**.
 - ❖ Aparecerá una ventana Añadir cuenta.
3. Toque un tipo de cuenta; a continuación, siga las instrucciones en pantalla para añadir la información de la cuenta que necesite y, por último, toque **Aceptar**.
 - ❖ La cuenta se añade a la lista de cuentas.

Gestionar cuentas existentes

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Cuentas > <nombre de la cuenta>**.
 - ❖ Aparecerá el menú de ajustes de la cuenta.
3. Seleccione los ajustes de su cuenta y, a continuación, toque **Aceptar**.
 - ❖ Se actualizarán las opciones de la cuenta.

Ajustes de fecha y hora



Utilice el menú de ajustes de fecha y hora para utilizar automáticamente la fecha y hora que indique la red o para establecer estos valores de forma manual, así como para seleccionar las opciones del formato de fecha y hora.

Descripción general de fecha y hora

Estas opciones de fecha y hora se pueden configurar:

Opción de fecha y hora	Descripción
Fecha y hora automática	Establezca la fecha y hora automáticamente mediante la red inalámbrica a la que se conecte.
Zona horaria automática	Establezca la zona horaria automáticamente mediante la red inalámbrica a la que se conecte.
Establecer fecha	Establezca la fecha manualmente (solo disponible si la opción Fecha y hora automática está deshabilitada).
Fijar hora	Establezca la hora manualmente (solo disponible si la opción Fecha y hora automática está deshabilitada).
Seleccionar zona horaria	Establezca la zona horaria manualmente (solo cuando la opción Zona horaria automática está deshabilitada).
Formato de 24 horas	Habilite o deshabilite el formato de 24 horas.

Acceso a las opciones de fecha y hora

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Fecha y hora**.
3. Establezca las opciones de fecha y hora disponibles.
 - ❖ Se aplicarán y guardarán sus ajustes de fecha y hora.

Ajustes de accesibilidad

El menú Accesibilidad le permite utilizar y gestionar aplicaciones relacionadas con la accesibilidad.



Descripción general de los ajustes de accesibilidad

Estas opciones de accesibilidad se pueden configurar:

Opción de accesibilidad	Descripción
TalkBack	Cuando Talkback está encendido, el dispositivo le proporciona comentarios de ayuda para las personas ciegas y con visión disminuida.
Acceso a interruptor	La opción Acceso a interruptor le permite controlar su dispositivo mediante combinaciones de teclas que se pueden configurar.
Subtítulos	Toque aquí para ajustar la configuración de los subtítulos.
Gestos de ampliación	Toque aquí para activar/desactivar los Gestos para aumentar.
Texto grande	Marque esta casilla de verificación para ampliar el texto de la pantalla.
Texto de alto contraste	Marque esta casilla de verificación para habilitar el texto de alto contraste.
El botón de encendido finaliza la llamada	Marque esta casilla de verificación para habilitar esta función.



Opción de accesibilidad	Descripción
Rotar pantalla automáticamente	Establezca que la pantalla se girará automáticamente cuando se gire el teléfono.
Contraseña en voz alta	Establezca el teléfono para que lea las contraseñas a medida que las ingrese.
Atajo de accesibilidad	Toque aquí para activar/desactivar el Atajo a Accesibilidad.
Salida de síntesis de voz	Establezca opciones de la síntesis de voz.
Tiempo de espera de tocar y mantener presionado	Toque aquí para ajustar la duración del tiempo de espera de pulsar prolongadamente. Esta función permite al teléfono diferenciar entre tocar y mantener pulsado y simplemente tocar, de cara a evitar acciones incorrectas.
Estéreo y mono	Toque para establecer estéreo o mono.
Control de sonido	Toque para establecer un control de sonido.
Alertas persistentes	Marque esta casilla de verificación para habilitar las alertas persistentes.
Inversión del color	Establezca inversión del color para afectar al rendimiento.
Corrección del color	Toque para establecer la corrección del color.

Acceso a las opciones de accesibilidad

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Accesibilidad**.
3. Establezca las opciones de accesibilidad disponibles.
 - ❖ Se aplicarán y guardarán sus ajustes de accesibilidad.

Imprimir

El menú imprimir le permite configurar el servicio Cloud Print de Google. Puede conectar su impresora a su cuenta de Google y luego añadir la impresora a su teléfono en el menú Imprimir. A continuación, podrá enviar documentos, imágenes, correos o páginas web del teléfono a la impresora de manera inalámbrica e imprimirlos.



1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Impresión** > **Cloud Print** > **Imprimir trabajos**.

Nota: Para utilizar Cloud Print, es necesario añadir una cuenta de Google a su dispositivo.

Activar este dispositivo

El menú Activar este dispositivo le permite activar un nuevo teléfono o utilizar opciones adicionales de autoservicio, como consultar el estado de un teléfono en servicio.

Acceder a las opciones de activación del dispositivo

- En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Activar este dispositivo**.
 - **Reiniciar datos móviles:** Reinicie la programación de los datos móviles.
 - **Comprobar actualizaciones:** Compruebe la última versión y actualice el dispositivo.
 - **Acerca de DSS:** DSS (Device Self Service; autoservicio del dispositivo) le permite activar su dispositivo y consultar su uso.

Nota: Para utilizar esta función, active la red.

Actualizaciones del sistema

La opción Actualizaciones del sistema permite al dispositivo buscar la última versión del software de su teléfono y actualizarlo.

Descripción general de las actualizaciones del sistema

Elemento de Actualizaciones del sistema	Descripción
Actualizar PRL	Actualice el área de cobertura del teléfono.
Actualizar perfil	Actualice los ajustes de voz y de datos del teléfono.
Desbloqueo de UICC	Establezca las opciones de desbloqueo de UICC.
Actualizaciones del sistema	Compruebe y habilite las actualizaciones del sistema.

Acceso a las opciones de actualizaciones del sistema

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Actualizaciones del sistema**.

Acerca del teléfono



El menú Acerca del teléfono le permite acceder a información del teléfono importante, buscar actualizaciones e instalarlas y consultar información legal y de seguridad.

Descripción general de acerca del teléfono

Acerca del elemento del teléfono	Descripción
Estado	Compruebe el estado de su teléfono.
Información legal	Compruebe la información sobre derechos de autor, condiciones de uso, etc.
Ajustes 4G	Compruebe el proveedor de red y la dirección IP.

Acerca del elemento del teléfono	Descripción
Número de modelo	Compruebe el número de modelo del teléfono.
Versión de hardware	Compruebe la versión de hardware del teléfono.
Versión de software	Compruebe la versión de software del teléfono.
Información del procesador	Compruebe la información del procesador del teléfono.
Versión de Android	Compruebe el número de versión de Android.
Versión de banda base	Compruebe la versión de banda base del teléfono.
Versión de kernel	Compruebe la versión de kernel del teléfono.
Número de compilación	Compruebe el número de compilación actual del teléfono.

Acceso a opciones acerca del teléfono

1. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** .
2. Toque **Acerca del teléfono**.
3. Seleccione o vea las opciones disponibles.
 - ❖ Se muestra la información de su teléfono.

Información sobre derechos de autor

©2015 Boost Mobile. Todos los derechos reservados. El resto de marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Para obtener asistencia

Los siguientes temas tratan sobre áreas de soporte técnico para su teléfono, entre los que se incluyen la solución de problemas, las especificaciones, la información de la cuenta, la información de la garantía y la información de contacto del servicio de atención al cliente.

Solución de problemas

Compruebe las preguntas y respuestas que se encuentran a continuación para acceder a las soluciones de problemas para los errores más frecuentes en el teléfono.

Consulte esta sección antes

Pregunta: El teléfono falla/su funcionamiento no es estable.

Respuesta: Encienda de nuevo el teléfono. Si no consigue apagar el teléfono, extraiga y sustituya la batería y, a continuación, encienda de nuevo el teléfono. Los datos que se estaban editando se han eliminado cuando ha vuelto a encender el teléfono.

Pregunta: El funcionamiento no es estable desde que se ha instalado una nueva aplicación.

Respuesta: La aplicación instalada recientemente puede ser la causante. Desinstale la aplicación en Modo seguro. Consulte [Desinstalación de aplicaciones](#). Para encender el teléfono en Modo seguro:

- Mantenga pulsado el **botón de encendido/bloqueo** > pulse prolongadamente **Apagar**, lea la exención de responsabilidad del modo seguro y toque **Aceptar**.
 - Después de encender el teléfono en Modo seguro, “Modo seguro” aparece en la esquina inferior izquierda.
 - Después de reiniciarse en Modo seguro, su teléfono se puede encender como normalmente.
 - Antes de encender el teléfono en Modo seguro, se recomienda que haga un respaldo de seguridad de los datos importantes.
 - Al encender el teléfono en Modo seguro, los widgets que haya añadido pueden haberse eliminado.

Pregunta: No se puede utilizar el teléfono, el correo electrónico o Internet.

Respuesta 1: Compruebe si en su ubicación la señal es débil o si es un área fuera de servicio.

Respuesta 2: Encienda de nuevo el teléfono.

Respuesta 3: ¿Está su teléfono en modo vuelo? Para comprobar que el modo vuelo está desactivado:

- En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Más...** > **Modo vuelo**.

Respuesta 4: ¿Está deshabilitada la transmisión de datos? Para comprobar que la transmisión de datos está habilitada:

- En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Uso de datos** > **Datos móviles**.

Pregunta: La batería se agota muy rápido.

Respuesta: ¿Lleva mucho tiempo en una ubicación en la que la señal es débil o en un área fuera de servicio? Realizar una llamada en una ubicación en la que la señal es débil o en un área fuera de servicio utiliza mucha batería.

Pregunta: No se pueden instalar aplicaciones.

Respuesta: No se pueden instalar aplicaciones si hay muy poco espacio libre en el teléfono o en la tarjeta SD. Para comprobar el espacio que queda libre, vaya a [Ajustes de almacenamiento](#). No se pueden instalar aplicaciones que no sean compatibles con su teléfono.

Pregunta: No se puede desbloquear la pantalla.

Respuesta: Encienda de nuevo el teléfono. Si no consigue apagar el teléfono, extraiga y sustituya la batería y, a continuación, encienda de nuevo el teléfono. Los datos que se estaban editando se han eliminado cuando ha vuelto a encender el teléfono.

Especificaciones

En estas tablas se indican las especificaciones de su teléfono y de su batería.

Especificaciones del teléfono

Elemento	Descripción
Peso con batería	125 g
Máximo de tiempo en uso	Aprox. 4 horas
Máximo de tiempo en espera	Aprox. 190 horas
Tiempo de carga	Aprox. 2.5 horas
Dimensiones:	Aprox. 133.5 x 66 x 9.9 mm
Máximo volumen de salida	3G: 0.25 W
Velocidad de comunicación	CDMA 2K1X: DL / UL 307.2 kbps EVDO: link de subida 1.8 Mbps, link de bajada 3.1 Mbps 4G 150 M link de bajada 50 M link de subida

Especificaciones de la batería

Elemento	Descripción
Tipo	Extraíble
Capacidad	2000 mAh

Información y ayuda sobre la cuenta de Boost Mobile

Obtenga información sobre cómo gestionar su cuenta en línea y su teléfono, cómo comprar minutos adicionales para su plan y cómo obtener ayuda.

Para obtener más información sobre su cuenta Boost Mobile, así como sobre otros servicios de Boost Mobile, visítenos en: espanol.boostmobile.com.

Gestionar la cuenta

Para acceder a información sobre su cuenta, puede:




- Comprobar los minutos.
- Re-Boost® (añadir dinero a la cuenta).
- Cambiar de planes.
- Y mucho más.

Desde el teléfono

Para acceder a la información de la cuenta y otras herramientas de autoservicio de BoostZone:

- En el menú inicio, toque **Aplicaciones**  > **Boost Zone** .

Para acceder a determinada información, también puede marcar directamente los números siguientes:

- Marque  **2 2 5** ABC ABC JKL (#BAL) para consultar el saldo de la cuenta.
- Marque  **2 3 3** ABC DEF DEF (#ADD) para realizar un pago.
- Marque  **6 1 1** MNO OPD OPD para iniciar BoostZone o llamar al departamento de atención al cliente de Boost (según sus ajustes) para obtener respuestas a otras preguntas.

Desde la computadora

- Visite espanol.boostmobile.com, haga clic en **MI CUENTA** e inicie sesión con su número de teléfono inalámbrico y el PIN de su cuenta.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al cliente de Boost: **1-888-BOOST-4U** (1-888-266-7848).

Re-Impulsar

Boost Mobile le permite agregar dinero a la cuenta con facilidad. Usted decide exactamente cómo y dónde desea pagar. Mantenga la cuenta activa utilizando el teléfono y agregando dinero a la cuenta.

Pagar en efectivo

Encuentre a un minorista Re-Impulsar autorizado cerca. Consiga una tarjeta Re-Impulsar o recargue por tan solo 10 \$ en caja, en los casos en los que se encuentre disponible.

Pagar en cualquier momento con una tarjeta de débito o crédito

Marque **#ADD** (# 233) para añadir dinero a su teléfono o vaya al apartado **MI CUENTA** en espanol.boostmobile.com para cargarla en línea. registre su tarjeta de débito o crédito con seguridad en Boost para realizar pagos con mayor comodidad y rapidez o para crear sencillos pagos con Auto Re-Boost.

Programe pagos sin preocupaciones con Auto Re-BoostSM

Es la forma más sencilla de asegurarse de que la cuenta sigue activa. Utilice una tarjeta de crédito o débito o una cuenta bancaria, lo que prefiera.

Visite espanol.boostmobile.com/reboost para obtener información detallada sobre todas las opciones de Re-Boost.

Información regulatoria

A continuación se proporciona información regulatoria importante.

Tasas de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) para teléfonos inalámbricos

El valor SAR corresponde a la cantidad relativa de energía de RF absorbida en la cabeza del usuario de un teléfono inalámbrico.

El valor SAR de un teléfono es el resultado de un proceso exhaustivo de pruebas, mediciones y cálculos. No representa cuánta RF emite el teléfono. Todos los modelos de teléfonos se prueban a su mayor valor en configuraciones estrictas de laboratorio. Pero cuando están en funcionamiento, el SAR de un teléfono puede ser considerablemente menor que el nivel comunicado a la FCC. Esto se debe a una variedad de factores, que incluye la proximidad a una antena de estación base, el diseño del teléfono y otros factores. Es importante recordar que cada teléfono cumple con pautas federales estrictas. Las variaciones en los niveles SAR no representan una variación en la seguridad.

Todos los teléfonos deben cumplir con el estándar federal, que incorpora un margen sustancial de seguridad. Como ya se indicó, las variaciones de los niveles SAR entre distintos modelos de teléfonos no implican variaciones en la seguridad. Los valores SAR que se encuentran en el nivel de 1.6 W/kg o por debajo se consideran seguros para uso del público general.

Los niveles SAR más altos comunicados para ALCATEL ONETOUCH Elevate son:

Cabeza: 0.93 W/kg (1g)

Cuerpo: 1.46 W/kg (1g)

Emisión de radiofrecuencia FCC

Este teléfono cumple con las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC.

Número de identificación FCC: 2ACCJB011

Puede encontrar más información sobre los valores SAR del teléfono en el siguiente sitio web de la FCC:

<http://transition.fcc.gov/oet/ea/>

Uso del teléfono con un dispositivo de ayuda auditiva

Se han probado varios teléfonos Boost para evaluar la compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva. Cuando se utilizan algunos teléfonos inalámbricos con ciertos dispositivos de ayuda auditiva (lo que incluye dispositivos auditivos e implantes cocleares), los usuarios podrán detectar un ruido que puede interferir con la eficacia del dispositivo auditivo.

Algunos dispositivos auditivos tienen mayor inmunidad que otros a estos ruidos de interferencia y los teléfonos también tienen variaciones en el ruido de interferencia que generan. El estándar C63.19 del Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI, por sus siglas en inglés) se desarrolló con el objetivo de brindar medios estandarizados para medir tanto los teléfonos inalámbricos como los dispositivos auditivos a fin de determinar las categorías de calificación de uso para ambos.

Las calificaciones de teléfonos celulares se han desarrollado a fin de asistir a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que sean compatibles con su dispositivo auditivo. No todos los teléfonos han sido calificados como compatibles con dispositivos auditivos. Los teléfonos que se han calificado tienen una etiqueta en el empaque. Su ALCATEL ONETOUCH Elevate tiene una calificación M4/T4.

Estas calificaciones no constituyen una garantía. Los resultados podrían variar según el dispositivo auditivo del usuario y el tipo y grado de pérdida de audición individual. Si un dispositivo auditivo es particularmente vulnerable a un ruido de interferencia; incluso un teléfono con una calificación alta podría causar niveles de ruido inaceptables en el dispositivo auditivo. Probar el teléfono con el dispositivo auditivo es la mejor forma para evaluarlo para sus necesidades personales.

Calificación M: los teléfonos con calificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC para compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva y es probable que generen menos interferencia en los dispositivos auditivos que los teléfonos sin calificación. (M4 es la mejor de las dos calificaciones.)

Calificación T: los teléfonos con calificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y tienen mayores posibilidades de uso con la telebobina de un dispositivo auditivo (“Interruptor T” o “Interruptor telefónico”) que los teléfonos no calificados. (T4 es la mejor de las dos calificaciones. Tenga en cuenta que no todos los dispositivos auditivos tienen telebobinas.)

Nota: Nuevas tecnologías, incluye Wi-Fi. Este teléfono se ha probado y calificado para su uso con dispositivos auditivos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, podría haber tecnologías más nuevas (que incluye Wi-Fi) en este teléfono que no se han probado para su uso con dispositivos auditivos.

Los dispositivos de ayuda auditiva también podrían medirse para determinar la inmunidad al ruido de interferencia de los teléfonos inalámbricos y deberían tener calificación similar a los teléfonos. Pregúntele a su profesional de la salud auditiva sobre la calificación de su dispositivo auditivo. Sume la calificación de su dispositivo auditivo a la de su teléfono para determinar la capacidad de uso probable:

- Cualquier calificación combinada igual o mayor a seis ofrece un uso excelente.
- Cualquier calificación combinada igual a cinco se considera como un uso normal.
- Cualquier calificación combinada igual a cuatro se considera un uso posible.

De esta forma, si combina un dispositivo auditivo M3 con un teléfono M3, tiene una calificación combinada de seis y le proporcionará un “uso excelente”. Esto es igual para las calificaciones T.

También se sugiere que experimente con varios teléfonos (incluso los que no tienen etiqueta M3/T3 o M4/T4) mientras se encuentra en la tienda a fin de encontrar el que funcione mejor con su dispositivo de ayuda auditiva. En caso de experimentar interferencias o de no estar conforme con la calidad del servicio luego de comprar su teléfono, devuélvalo de inmediato a la tienda.

Puede acceder a más información sobre la compatibilidad con los dispositivos auditivos en: fcc.gov, fda.gov, y accesswireless.org.

Este equipo cumple con los requisitos técnicos de compatibilidad con audífonos de la Sección 20.19 de la normativa. Clasificación HAC: M4 T4 -2011.

Declaraciones de advertencia

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LA SECCIÓN 15 DE LAS NORMATIVAS DE LA FCC. EL FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO N PUEDE CAUSAR INTERFERENCIA PERJUDICIAL, Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUSO LA QUE CAUSE UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Nota: LA COMPAÑÍA NO ES RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES NO APROBADOS POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO. DICHAS MODIFICACIONES PODRÍAN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO A LA HORA DE UTILIZAR EL EQUIPO.

Nota: Este equipo ha sido evaluado y se comprobó que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B según lo dispuesto en la sección 15 de las normativas de la FCC. Estos límites están designados para proveer de una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala ni se usa conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente solucionar dichas interferencias adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente la dirección de la antena interna.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Índice

- 9**
- 9-1-1 (E 9-1-1) mejorado 48
- A**
- Accesibilidad 124
- Acerca del teléfono 126
- Activación 18
- Actualización del teléfono
 - Software 37
- Actualizaciones del sistema 126
- Administradores de dispositivos 119
- Ajustes 109
 - Almacenamiento 116
 - Descripción general 109
- Ajustes de entrada de texto 121
- Ajustes de idioma 121
- Ajustes de las aplicaciones 117
- Ajustes de seguridad 119
- Ajustes de sonido 114
- Ajustes de uso de datos 112
- Alarma 96
- Altavoz 3
- Apagado 16
- Apagado del dispositivo 16
- Aplicaciones
 - Actualización 36
 - Búsqueda e instalación 34
 - Desinstalación 36
 - Solicitud de reembolso 35
- Arrastrar 17
- Auriculares
 - Conexión 107
- B**
- Barra de estado 41
- Batería
 - Ajustes 117
- Bloqueo de pantalla 120
- Bluetooth
 - Activar o desactivar 105
 - Ajustes 111
 - Compartición de fotografías y videos 89
 - Conexión 107
 - Envío de información 107
 - Recepción de datos 108
- Botón de Encendido 3
- Búsqueda
 - Google 93
- Búsqueda de voz 93
- Búsqueda Google 93
- Buzón de voz
 - Programación 53
- Buzón de voz visual
 - Escuchar varios mensajes 54
- C**
- Calculadora 93
- Calendario 94
 - Añadir evento 94
 - Visualización de eventos 95
- Cámara 84
 - Ajustes 89
 - Tomar fotos 84
 - Visor 85
- Cargador/Conector accesorio 3
- Carpetas 45
- Chrome 82
- Conector accesorio 3
- Conector del auricular 3
- Contactos 59
 - Añadir contacto 60
 - Borrar 63
 - editar 63
 - Guardar un número de teléfono 61
 - Importación 64
 - Realización de llamadas 52
- Correo electrónico
 - Adición de una cuenta 79
 - Compartición de imágenes 88
 - Configuración 79
 - Eliminación de una cuenta 82
 - Envío con Gmail 75
 - Redacción y envío 81
 - visualización y respuesta 81
- Credenciales 119
- Cronómetro 97
- Cuentas
 - Ajustes 123
 - Añadir nueva 123
 - Gestionar 123
- D**
- Deslizar 17

Deslizar rápido 17
Desvío de llamada 58
Diapositiva 17
Diseño del teléfono (ilustración) 2

E

Edición de texto 31
Encender 16
Encender el dispositivo 16
Entrada de texto 27
Escribir 27
Escritura por Google Voice 30, 121
Escritura por voz 30
Especificaciones 129
Estado del teléfono 126
Extender 18

F

Fecha y hora 123
Flash 3
Fondo de pantalla 44, 115
Fotografías
 Compartición mediante Bluetooth 89
 Giro 87
Fotos
 Compartición por correo electrónico 88
 Compartir mediante mensajería 88
 Recorte 87
 Tomar con cámara 84
 Ver 86
Fuente
 Tamaño 116

G

Galería 85
 Ver fotos y videos 86
Girar 17
Girar la pantalla automáticamente 116
Gmail
 Búsqueda 77
 Cambio entre cuentas 79
 Cómo informar de spam 78
 Cómo informar sobre phishing 78
 Compartición de imágenes 88
 Creación de cuenta 32
 Eliminación de conversaciones 77
 Envío de mensajes 75
 Etiquetas 77
 Lectura de mensajes 76
 Lectura y respuesta 76
 Nuevos mensajes 76

Google
 Búsqueda por voz 93
 Chrome 82
 Creación de cuenta 32
 Hangouts 92
 Inicio de sesión 33
Google Maps 91
Google Play
 Ayuda 36
 Búsqueda e instalación de aplicaciones 34
 Store 34
Google Play Music 98
Guardar un número de teléfono 61

H

Hangouts 92

I

Iconos de estado 42
Iconos de notificación 41
ID del emisor 55
Idioma 121
Importación de contactos 64
Imprimir 125
Internet 66
Introducir texto 27

K

Kit de vehículo
 Conexión 107

L

Llamada a tres 56
Llamada de conferencia 56
Llamada en espera 56
Llamada entrante
 Respuesta 48
Llamadas de teléfono 46
Llamadas telefónicas
 Con el teclado del teléfono 46
 Desde Contactos 52
 Desde registros de llamadas 52
 Números de emergencia 47
 Respuesta 48

M

Memoria 116
Mensajería 66

- Mensajería de texto
 - Conversaciones 71
 - Envío de mensajes 66
 - Mensajes en borrador 71
 - Notificaciones 71
 - Opciones 73
- Mensajería multimedia
 - Compartir fotos y videos 88
- MMS
 - Envío de mensajes 67
 - Opciones 73
- Modo vuelo 26
- Música
 - Google Play Music 98

N

- Navegación 91
 - Google Maps 91
- Notas 100
- Notificaciones 41
- Número de teléfono
 - Guardar en contactos 61
- Números de emergencia 47

P

- Pantalla de inicio 40
 - Ampliada 41
 - Cómo añadir atajos 44
 - Cómo añadir carpetas 45
 - Cómo añadir widgets 45
 - Personalización 44
- Pantalla de inicio ampliada 41
- Pantalla táctil
 - Apagado 37
 - Encendido 37
 - Teclado 27
- Pantallas de configuración 19
- Pellizcar 18
- Play Store 34
 - Búsqueda e instalación de aplicaciones 34

R

- Re-impulsar 131
- Registros de llamadas
 - Realización de llamadas 52
- Reloj
 - Alarma 96
 - Cronómetro 97
 - Reloj mundial 96
- Reloj mundial 96
- Reproducción de música 98

- Respaldo de seguridad del teléfono 121
- Responder a una llamada 48
- Restablecer datos de fábrica 122
- Rotación de pantalla 116

S

- Satélites GPS 118
- Servicios de ubicación 118
- Síntesis de voz 121
- Swype 28

T

- Tarjeta microSD
 - Activación 116
 - Desactivación 116
 - Formatear 116
- Tarjeta SD
 - Activación 116
 - Desactivación 116
 - Formatear 116
- Tecla Atrás 3
- Teclado
 - Ajustes predeterminados 121
 - Pantalla táctil 27
 - Swype 28
- Teléfono
 - Marcador 46
- Temporizador 97
- Tiempo de espera de la pantalla 116
- Tocar 16
- Tocar y mantener presionado 16

U

- Ubicación
 - Redes inalámbricas 118
 - Satélites GPS 118

V

- Velocidad del puntero 121
- Videocámara
 - Grabar video 85
- Videos
 - Compartición mediante Bluetooth 89
 - Compartir mediante mensajería 88
 - Grabar 85
 - Ver 86
- Volumen
 - Botón 3

W

- Wi-Fi 102
 - Activación y conexión 102
 - Ajustes 110
- Wi-Fi Direct 104
- Widgets 45

Y

- YouTube 97

Z

- Zoom 18